


secura

QMF110-B2 FULL MOTION TV MOUNT INSTRUCTION MANUAL

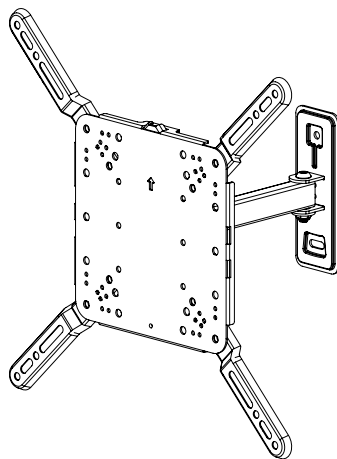

Texto en español, página 16

Texte français page 19

Deutscher Text Seiten 22

Nederlandse tekst op pagina 25

Svensk text sida 28

Русский текст: стр. 31

日本 のテキスト、34 ペジ

中文文本，第37页

WE'RE HERE TO HELP



Watch it now at:
www.san.us/3034

Want to watch a video that shows how easy this is?



Use it now:
SANUS.com/3046

Get it right the first time. HeightFinder™ shows you where to drill.



Our install experts are standing by to help.



Call us at:

US: +1 (888) 434-0381

EMEA: +31 (0) 495 580 852

UK: +44 (0) 800 056 2853

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS - PLEASE READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE

Before getting started, let's make sure this mount is perfect for you!


- 1 Does your TV (including accessories) weigh *more* than 40 lb (18.1 kg)?**



No – Perfect!


Yes – This mount is **NOT** compatible. Visit MountFinder at Secura-av.com or call
US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 to find a compatible mount.
- 2 What is your wall made of?**

⚠ CAUTION:
DO NOT install into drywall alone

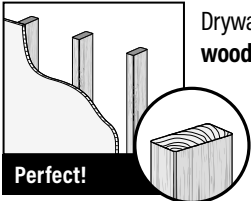

Drywall with **wood studs?**

Perfect!

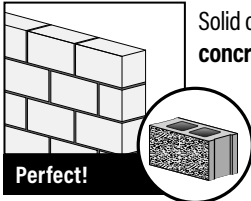

Solid concrete or **concrete block?**

Perfect!

?

Unsure?


Call Customer Service:
US: +1 (888) 434-0381
EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853
- 3 Do you have all the tools needed?**




Tape Measure



Pencil




Level



Screwdriver



Electric Drill



1/2 in. (13 mm)
Socket Wrench

Wood Stud Install



Stud Finder



Awl



7/32 in. (5.5 mm)
Wood Drill Bit

Concrete Install



Hammer



3/8 in. (10 mm)
Concrete Drill Bit
- 4 Ready to begin?**

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.


If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service at, US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


- This product is designed for use in wood stud, solid concrete, and concrete block walls - DO NOT install into drywall alone
- This product is designed for **INDOOR USE ONLY**
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use

Dimensions in. [mm]


TV INTERFACE

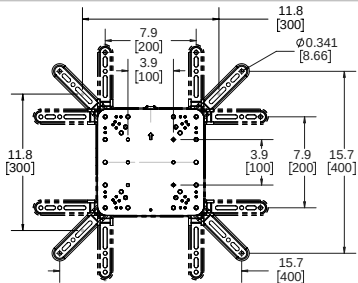


WALL PLATE

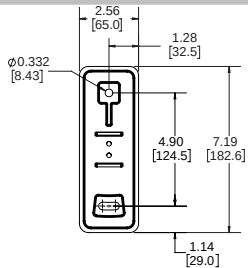


FULLY ASSEMBLED MOUNT

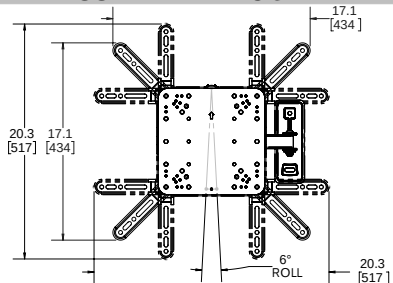


TOP VIEW - EXTENDED

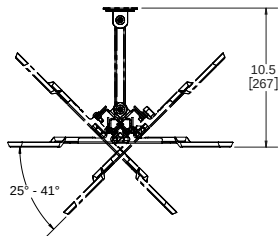


TOP VIEW - RETRACTED




3-D

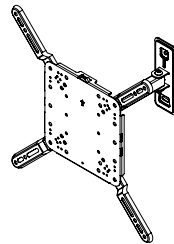

SIDE VIEW - EXTENDED

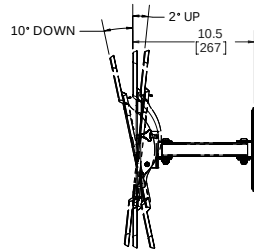

SIDE VIEW - RETRACTED



Supplied Parts and Hardware

⚠ WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!



NOTE: Not all hardware included will be used.

STEP 1 Parts and Hardware

01 TV Screws x4 each [Only one size fits your TV]

M4




M4 x 12mm




M4 x 35mm

M6




M6 x 12mm




M6 x 35mm


M8

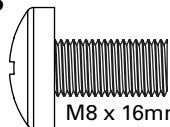

M8 x 16mm

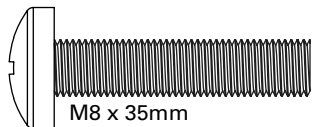


M8 x 35mm

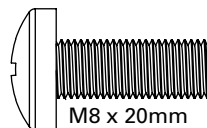


M8 x 20mm

02 Washers x4 each

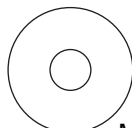


M4

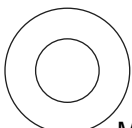


M6/M8

03 Spacers [If necessary] x4


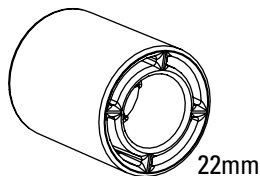


22mm

TV Bracket 04 x1

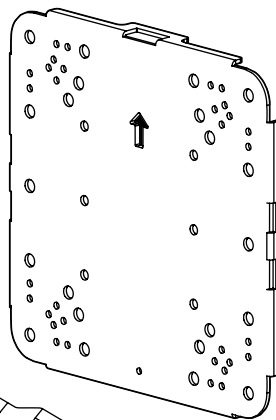


TV Bracket Extender 05 x4

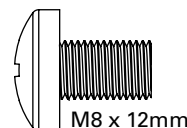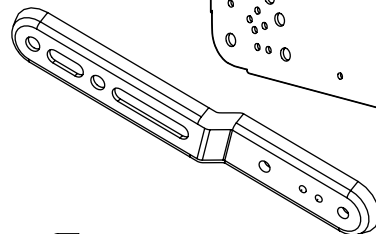

M8 x 12mm

06 TV Bracket Screw x8

STEP 2 Parts and Hardware

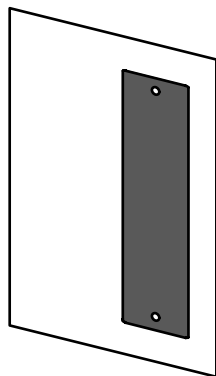


Wall Plate
Template

07 x1


Wall Plate
Assembly

08 x1

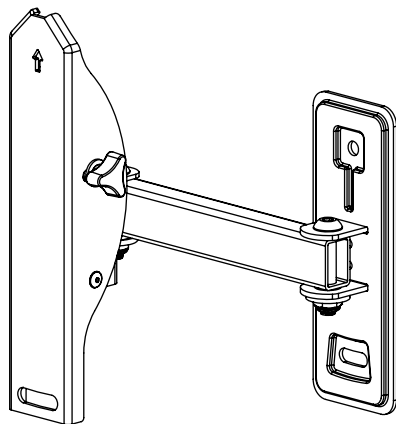

Lag Screw


09 x2

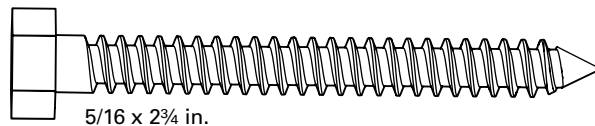

5/16 x 2¾ in.

Washer
(Lag Screw)

10 x2

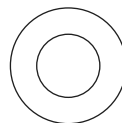

5/16 in.

For concrete installations ONLY

⚠ CAUTION: Do not use in drywall or wood

Concrete Anchors

11 x2



Fischer UX10 x 60R

STEP 3 Hardware

Locking Screw

12

x1



M5 x 6mm

Locking Washer

13

x1



M5

STEP 1 Attach TV Bracket to TV

1.1 Measure Your TV Hole Pattern


Measure the width and height of your TV mounting hole pattern in cm.

Record your measurements:

Width _____ cm x Height _____ cm


inches	cm	mm
3	7.5	75
4	10	100
7 $\frac{7}{8}$	20	200
11 $\frac{3}{4}$	30	300
15 $\frac{3}{4}$	40	400

inch dimensions are approximate

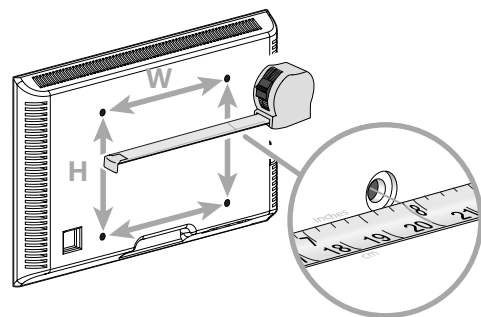


1.2 Assemble Your TV Bracket

Based on your TV hole pattern measurements (**W** cm x **H** cm), determine the TV bracket configuration: A, B, C, D, or E that fits your TV.

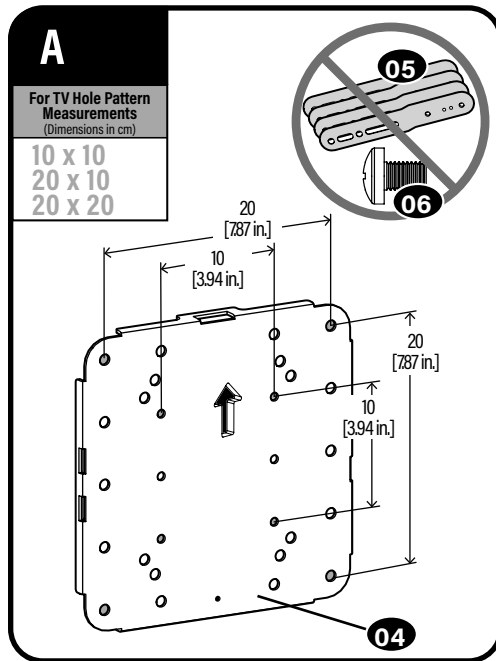


These smaller hole patterns only use TV bracket **04**. Do not use the four TV bracket extenders **05** and eight screws **06**.

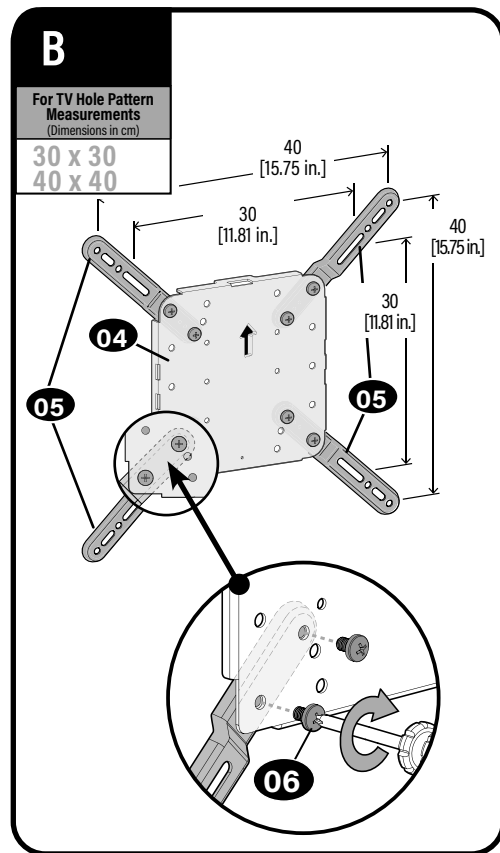

C


For TV Hole Pattern
Measurements
(Dimensions in cm)

40 x 30

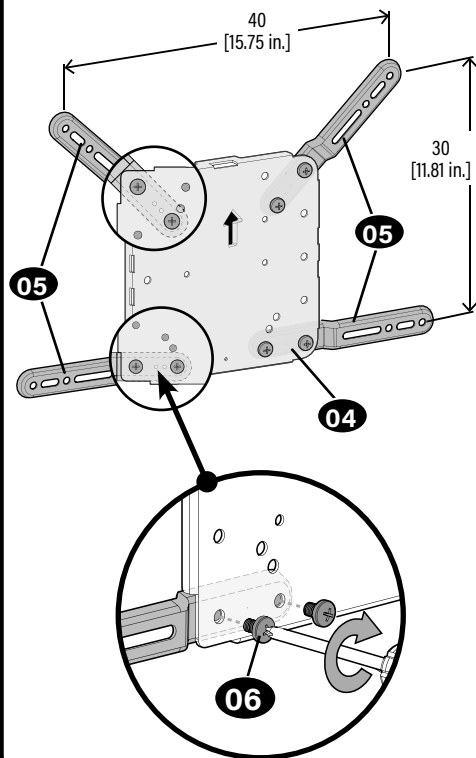**D**


For TV Hole Pattern
Measurements
(Dimensions in cm)

40 x 20

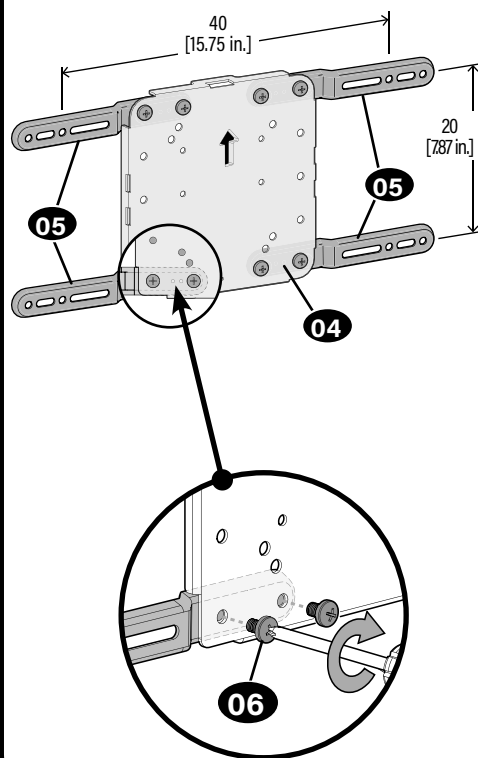**E**

For TV Hole Pattern
Measurements
(Dimensions in cm)


20 x 40

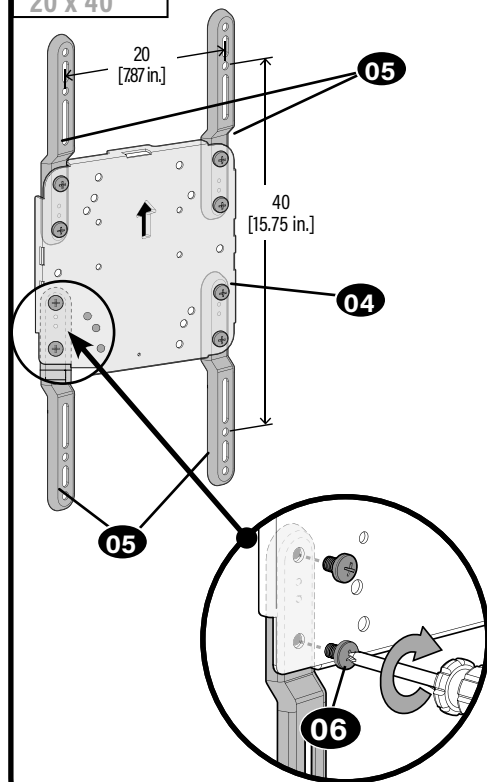


1.3 Select TV Screw Diameter

Only one screw size fits your TV.



M4



M6



M8

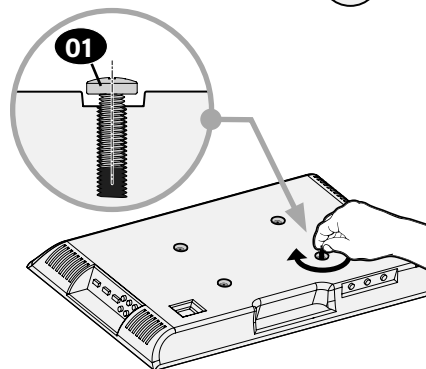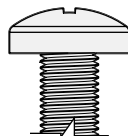

1.4 Select TV Screw Length



A

NO SPACER

▪ Flat Back TV

[TV brackets lay flat on your TV]

Use **short** TV screws.
Spacers **03** not needed.

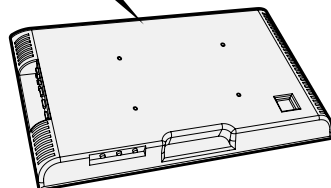

B

SPACER NEEDED

▪ Flat Back TV with Extra Space Needed

[for deep inset holes or cable interference]


▪ Rounded or Irregular Back TV

[TV brackets NOT resting flat on your TV]


Use **long** TV screws and spacers **03** to create extra space between the TV and TV bracket.





Inset Holes



Cables



Rounded Back

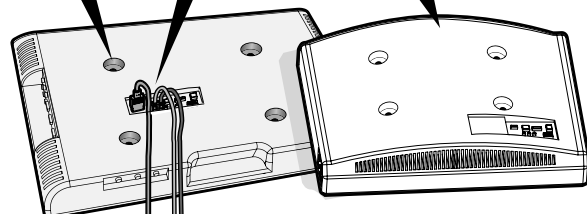

⚠ CAUTION: Verify adequate thread engagement with your TV screw, washer, spacer combination AND TV bracket.

— Too short will not hold your TV. — Too long will damage your TV.



Too Short




Too Long



Correct

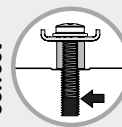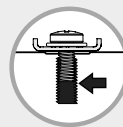

1.5 Attach TV Bracket

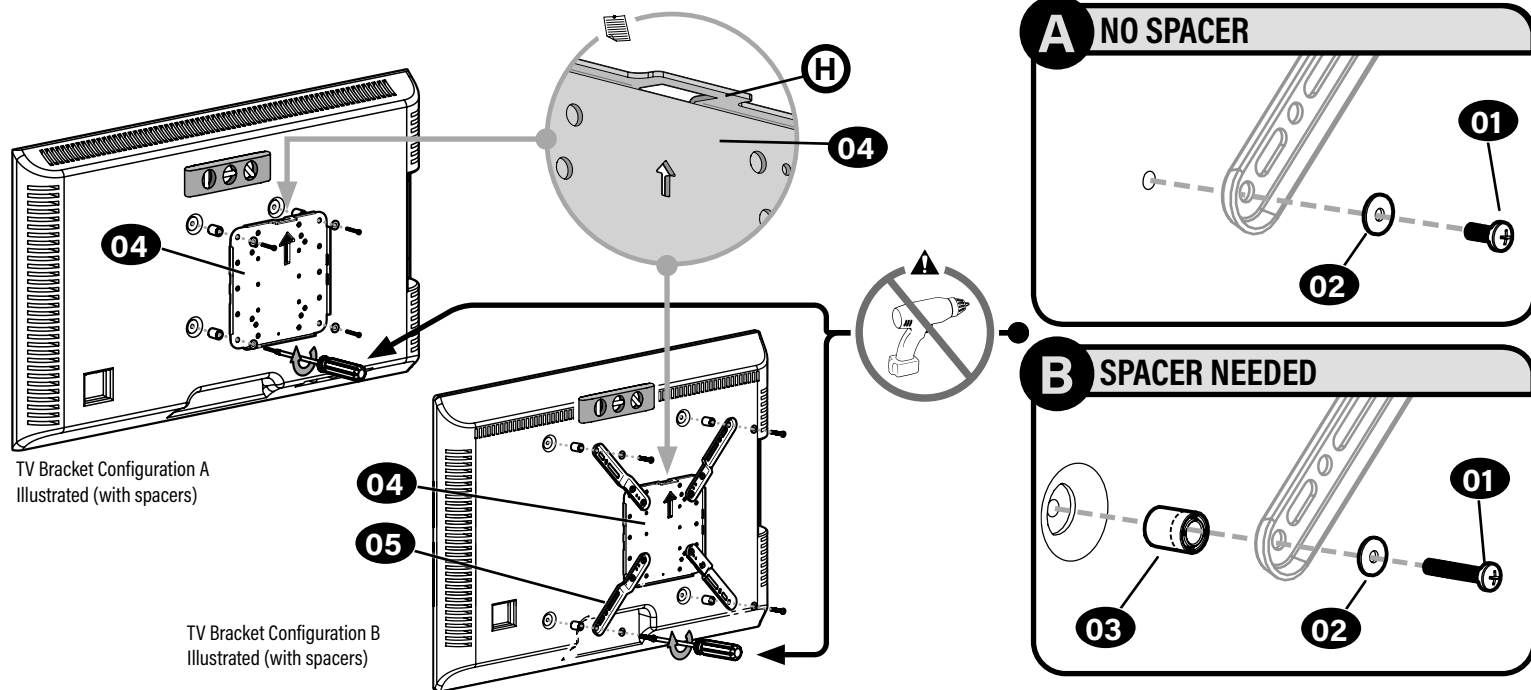

Position your TV bracket configuration (A, B, C, D or E) onto your TV, making sure the bracket is both centered and level over your TV hole pattern.



NOTE: The hanging tab (H) on TV bracket (04) must be oriented toward the top of the TV.



Secure the TV bracket using your selection: **A** screw/washer or **B** screw/washer/spacer.



⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm)
- Minimum wood stud size: nominal 2 x 4 in. (51 x 102 mm) actual 1 1/2 x 3 1/2 in. (38 x 89 mm)

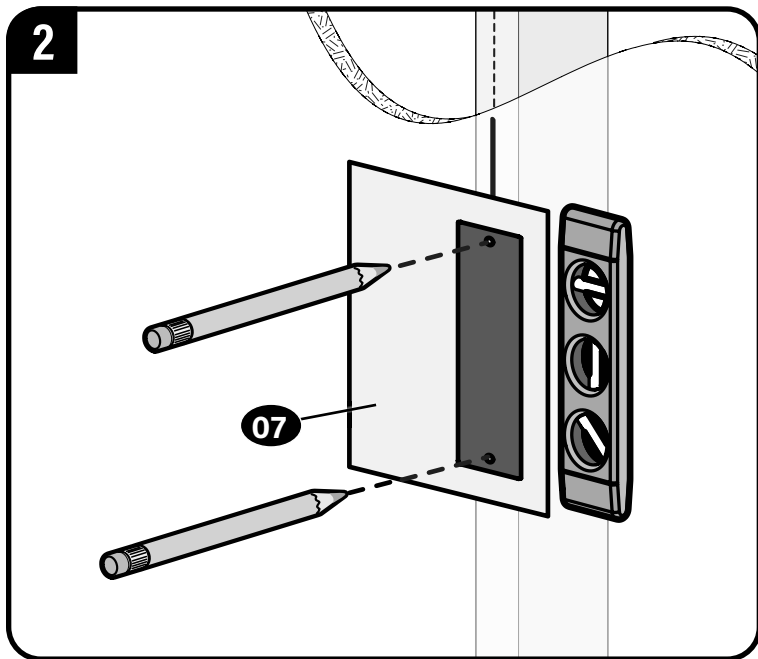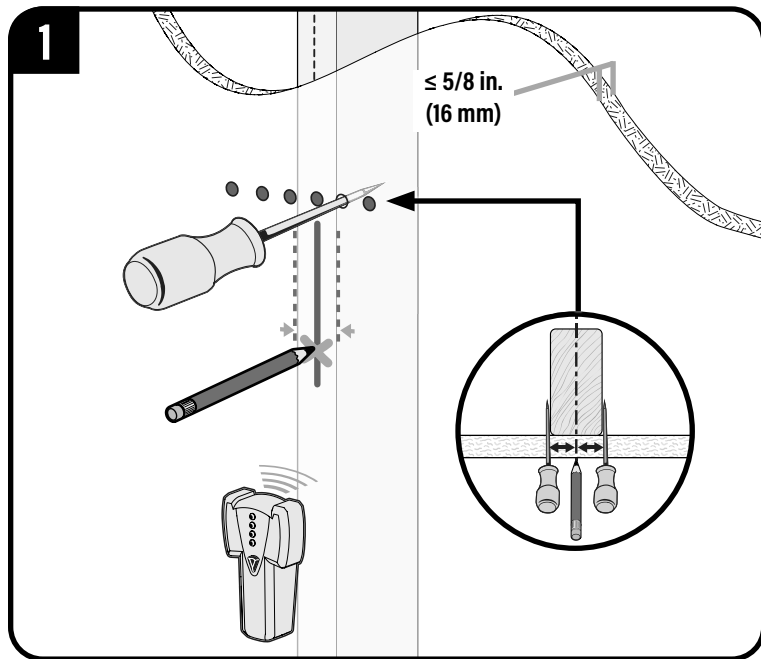

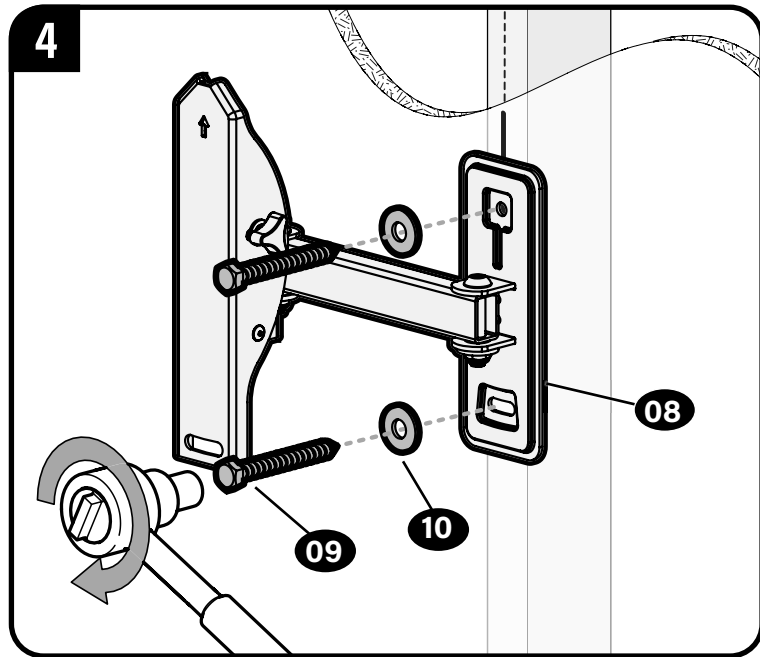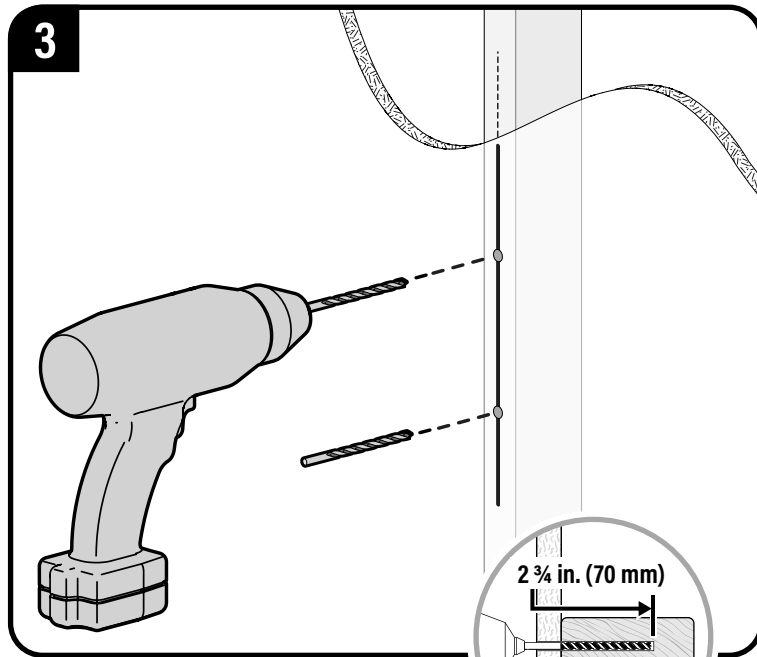

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage! Improper use could reduce the holding power of lag bolts **09**.

DO NOT over-tighten the lag bolts. Ensure the wall plate **08** is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

Go to STEP 3 on PAGE 14.



STEP 2B Attach Wall Plate to Wall





Solid Concrete / Concrete Block Installation

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Mount wall plate assembly **08** directly onto concrete surface (no wall covering)
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm)

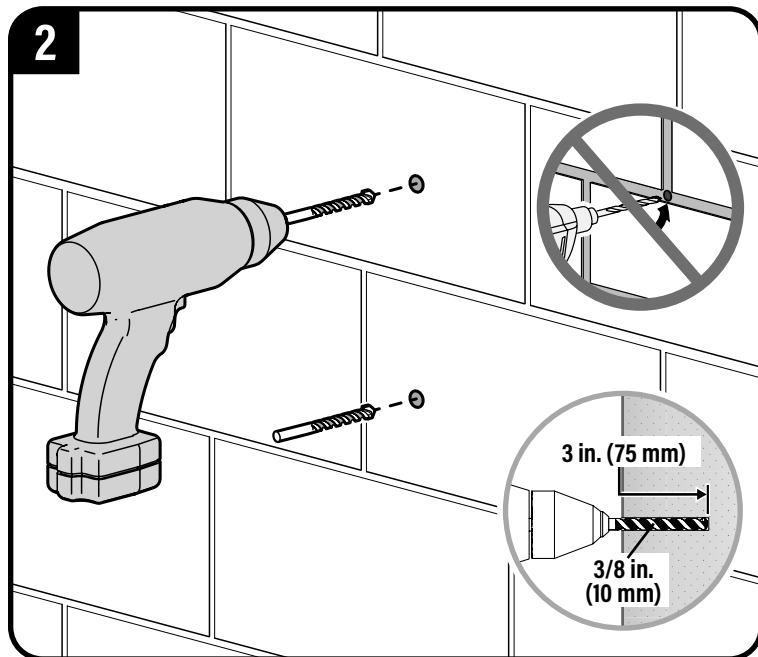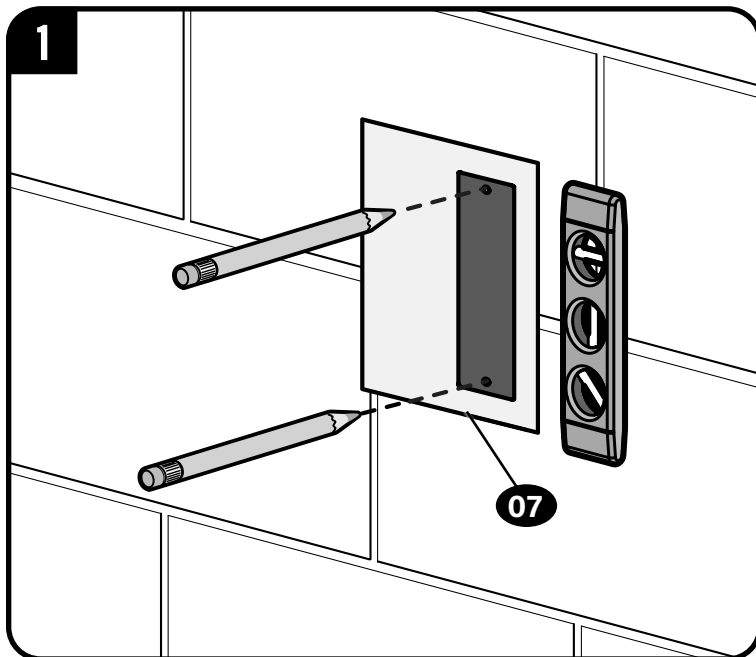

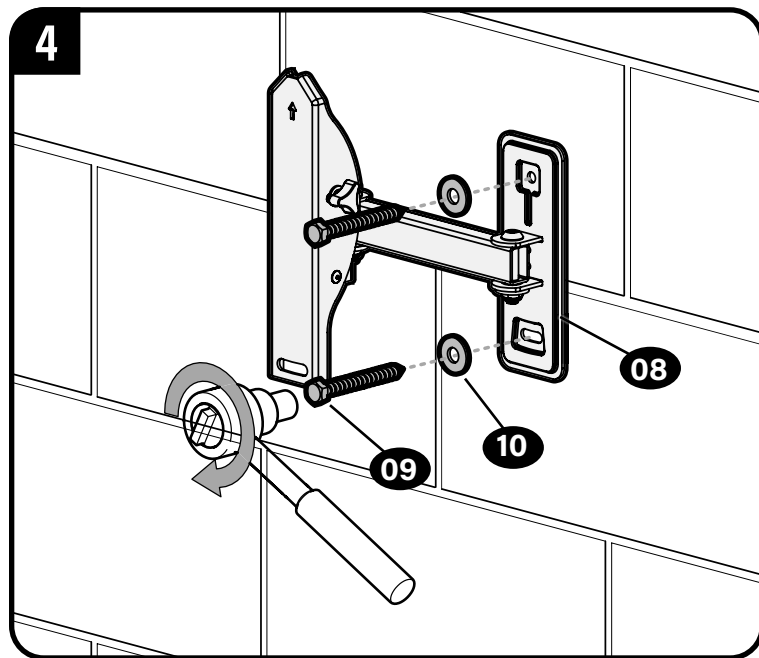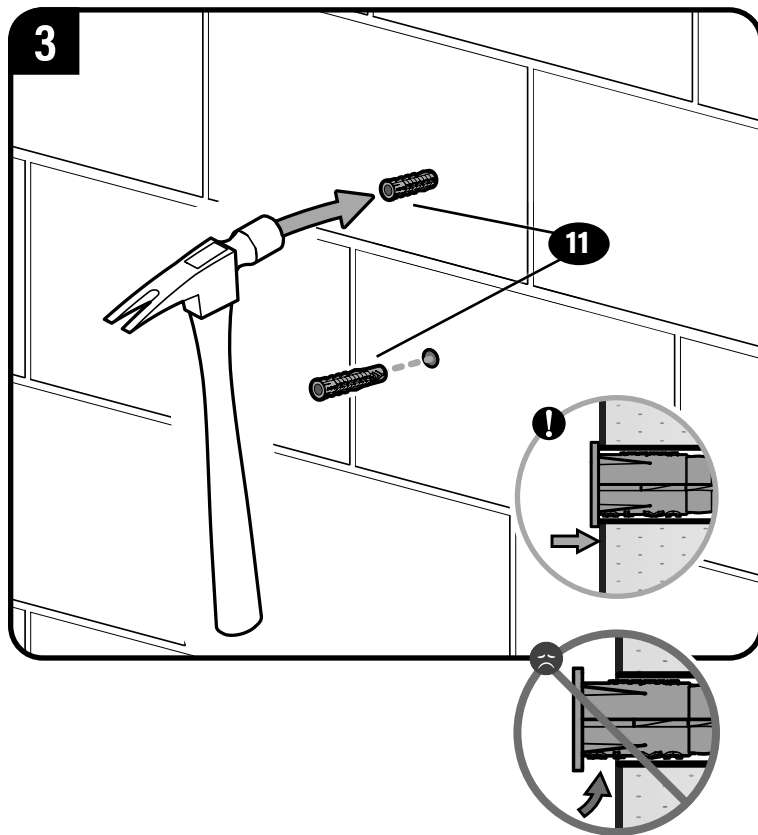




⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage! Improper use could reduce the holding power of lag bolts **09**.

DO NOT over-tighten the lag bolts. Ensure the wall plate **08** is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

STEP 3 Hang TV onto Wall Plate



HEAVY! You may need assistance with this step.

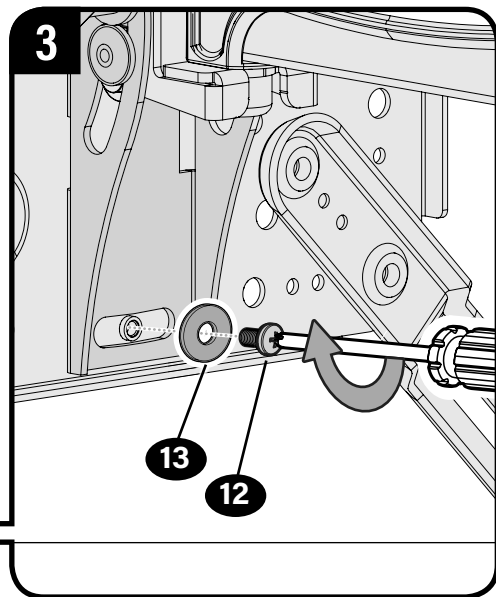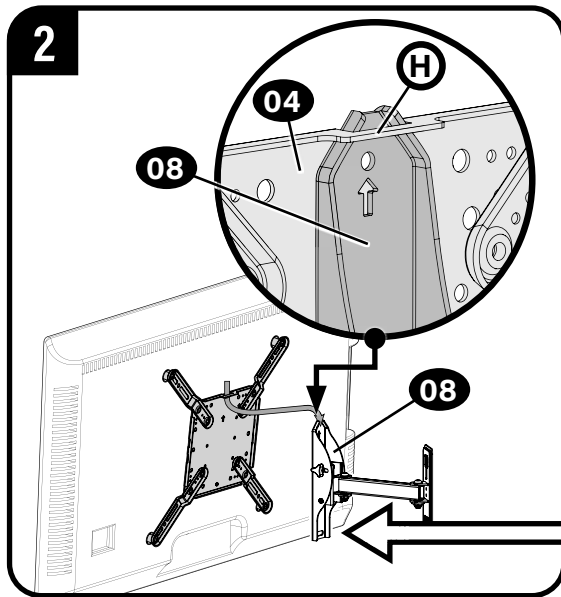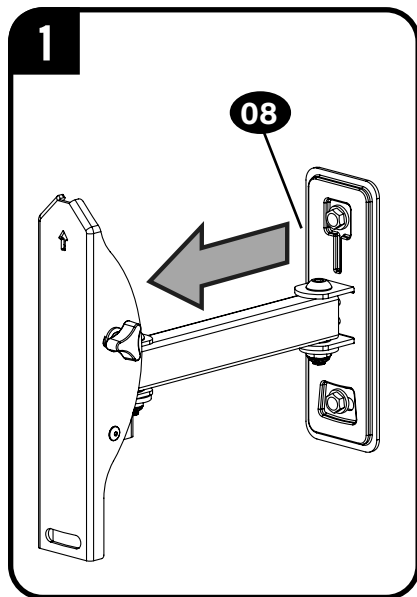

Lock the TV to wall plate assembly **08** with locking screw **12** and washer **13**.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! Screw **12** and washer **13** must be installed to secure the TV onto the wall plate assembly **08**.


TV Adjustments

TILT ADJUSTMENT

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place.

If your TV is too loose or too tight, adjust tilt tension knob **T**.


NOTE: Once your TV is in place, tighten tilt tension knob **T** to prevent unwanted movement.

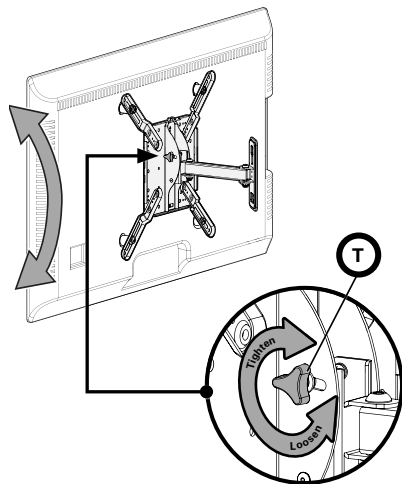

LEVEL ADJUSTMENT

To adjust the leveling of your TV, loosen locking screw **12**, level your TV, then tighten locking screw **12**.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! Screw **12** must be installed to secure the TV onto the wall plate assembly **08**.

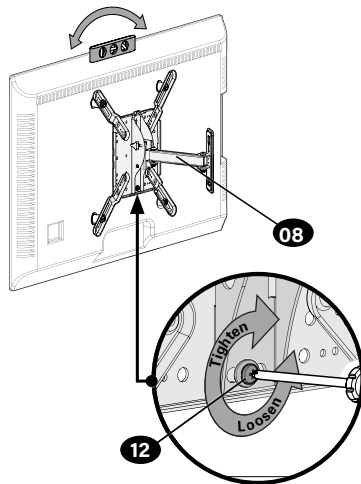


REMOVING THE TV



HEAVY! You may need assistance with this step.

1. Disconnect the cables from your TV.
2. Remove locking screw **12**.
3. Carefully lift your TV up and off of wall plate assembly **08**.

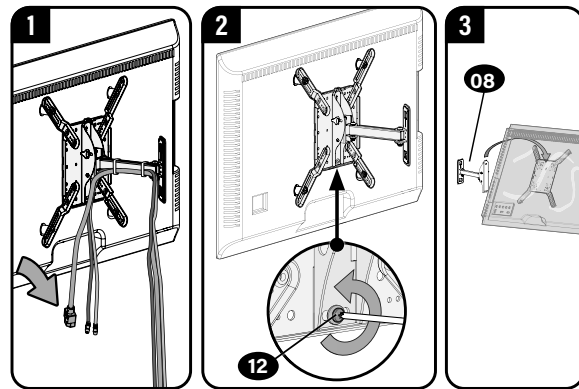

Antes de comenzar, asegúrenos de que este soporte sea perfecto para usted.

1 ¿Su televisor pesa más de 18,1 kg (40 libras), incluidos los accesorios?



No – ¡Perfecto!

Sí – Este soporte NO es compatible. Visite Secura-av.com o llame al US: +1 (888) 434-0381 • +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 para encontrar un soporte compatible.


EMEA:

2 ¿De qué está hecha su pared?




PRECAUCIÓN:

NO lo instale en paredes únicamente de yeso

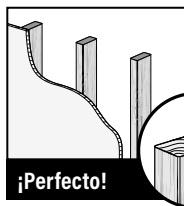


¿Paneles de yeso con montantes de madera?

¡Perfecto!

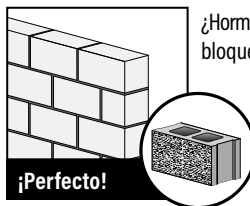

¿Hormigón macizo o bloque de hormigón?

¡Perfecto!



¿No está seguro?

Llame al US: +1 (888) 434-0381
EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853

3 ¿Tiene todas las herramientas necesarias?



Cinta métrica



Lápiz



Nivel



Destornillador



Taladro eléctrico



Llave de vaso
13 mm
(1/2 pulgada)

Paredes con montantes de madera



Localizador de montantes



Punzón



Broca
5,5 mm
(7/32 pulgadas)
Madera

Paredes de hormigón



Martillo
Broca
10 mm
(3/8 pulgadas)
Hormigón

4 ¿Listo para comenzar?

Revise estas instrucciones para estar seguro de sentirse cómodo con este sencillo proceso de instalación. Consulte además el manual del usuario de su televisor para ver si existe algún requisito especial para montar su televisor en la pared.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Este producto incluye instrucciones y herramientas para su uso en montantes de madera, hormigón macizo y paredes de bloques de hormigón: NO lo instale en paredes únicamente de yeso.
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del televisor y la montura.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido.

Dimensiones

Consulte la página 3

Piezas y elementos de sujeción suministrados

Consulte la página 4

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia.

Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

📄 NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

PASO 1 Conectar el soporte al televisor

Consulte la página 6

1-1 Mida el patrón de orificios de su televisor

Mida la anchura y la altura del patrón de orificios del televisor en cm. Anote las medidas: **Anchura** _____ cm x **Altura** _____ cm

1-2 Monte el soporte del televisor

Determine qué configuración de soporte de televisor va a utilizar, A, B, C, D o E, en función de las medidas del patrón de orificios del televisor.

A Estos patrones de orificios más pequeños solo utilizan el soporte de televisor **04**. No utilice los cuatro extensores del soporte de televisor **05** y los ocho tornillos **06**.

1-3 Seleccione el diámetro de los tornillos del televisor

1-4 Seleccione la longitud de los tornillos del televisor

⚠ PRECAUCIÓN: Verifique el enrosque adecuado del tornillo o del conjunto tornillo/espaciador.

- Si es demasiado corto, no sujetará el televisor. - Si es demasiado largo, dañará el televisor.

1-5 Fije el soporte del televisor

Coloque su configuración de soporte de televisor (A, B, C, D o E) sobre el patrón de orificios de su televisor, asegurándose de que el soporte esté centrado sobre el patrón de orificios del televisor y nivelado. Fije el soporte con su selección de tornillo/arandela (**parte trasera plana**) o espaciador/tornillo/arandela (**parte trasera redondeada / espacio adicional**).

❗ IMPORTANTE: Asegúrese de que el soporte del televisor esté firmemente sujeto antes de pasar al paso siguiente.

PASO 2A Fijar la placa de pared a la pared - Opción de montante de madera

Consulte la página 10

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Los paneles de yeso sobre la pared no deben ser mayores de 16 mm (5/8 pulg.)
- Tamaño mínimo de los montantes de madera: común 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) nominal 38 x 89 mm (1½ x 3½ pulg.)

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Todos los pernos tirafondo DEBEN ESTAR apretados con firmeza para evitar el movimiento de la placa de pared **08**. Asegúrese de que la placa de pared esté bien fijada a la pared antes de continuar con el paso siguiente.

PASO 2B Fijar la placa de pared a la pared - Opción de hormigón macizo o bloques de hormigón

Consulte la página 12

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Monte el conjunto de placa de pared **08** directamente sobre la superficie de hormigón
- Grosor mínimo del hormigón macizo: 203 mm (8 pulg.)
- Tamaño mínimo del bloque de hormigón: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 pulg.)

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Todos los pernos tirafondo DEBEN ESTAR apretados con firmeza para evitar el movimiento de la placa de pared **08**. Asegúrese de que la placa de pared esté bien fijada a la pared antes de continuar con el paso siguiente.

PASO 3 Colgar el televisor en la placa de pared

Consulte la página 14



¡PRODUCTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

Bloquee el televisor en el conjunto de placa de pared **08** con el tornillo de bloqueo **09**.



¡ IMPORTANTE: Este tornillo de bloqueo **09** debe instalarse para fijar el televisor en el conjunto de placa de pared **08**.

Ajustes del televisor

Consulte la página 15

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

Su televisor debería ajustarse fácilmente al moverlo y luego se mantiene en su posición. Si su televisor está demasiado flojo o demasiado apretado, ajuste perilla de tensión de inclinación con la mano.

📖 NOTA: Cuando el televisor esté en su posición, apriete la perilla de tensión de inclinación para evitar el movimiento no deseado.

AJUSTE DE NIVEL

Para ajustar la nivelación del televisor, afloje el tornillo de bloqueo **09**, nivele el televisor y luego apriete el tornillo de bloqueo **09**.

⚠ PRECAUCIÓN Este tornillo de bloqueo **09** debe instalarse para fijar el televisor en el brazo **08**.

RETIRADA DEL TELEVISOR.

Para retirar el televisor del conjunto de brazo **08**, desconecte todos los cables y luego siga los procedimientos del **PASO 3** en el orden inverso.



¡PRODUCTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

Avant de commencer, assurons-nous que ce support vous convient parfaitement!

1

Votre téléviseur pèse-t-il *plus* de 18,1 kg (40 lb) avec les accessoires?



Non – Parfait!

Oui – Ce support n'est PAS compatible. Visitez Secura-av.com ou composez le


US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 pour trouver un support compatible.

2

De quoi est fait le mur?


⚠ ATTENTION!

NE PAS fixer sur unecloison sèche seule

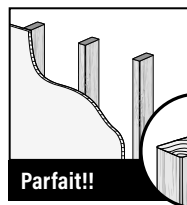

Parfait!!

Cloison sèche à montants en bois?

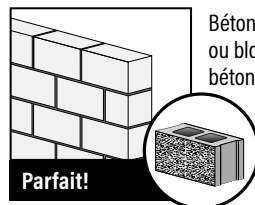

Parfait!

Béton coulé ou blocs de béton?

?

Vous avez des doutes?

Appelez au US: +1 (888) 434-0381 EMEA: +31 (0) 495 580 852 UK: +44 (0) 800 056 2853

3


Avez-vous tous les outils requis?




Ruban à mesurer



Crayon



Niveau



Tournevis



Perceuse électrique



13 mm (1/2 po)
Clé à douilles

Structure de murs en bois



Localisateur de montants



Alène



5,5 mm (7/32 po)
Bois
Foret

Murs en béton coulé



Marteau



10 mm (3/8 po)
Béton
Foret

4

Vous êtes prêt à commencer?

Veillez lire au complet ces instructions pour vous assurer d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle au US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur des montants porteurs en bois, des murs en béton solide et en bloc de béton - Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Dimensions

Voir à la page 3

Pièces et quincaillerie fournies

Voir à la page 4

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

📖 REMARQUE : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

ÉTAPE 1 Fixez le support de montage au téléviseur

Voir à la page 6

1-1 Mesurez l'emplacement des trous de votre téléviseur

Mesurez en cm la largeur et la hauteur de la configuration des trous de votre téléviseur.

Notez vos mesures : **Largeur** _____ **cm** x **Hauteur** _____ **cm**

1-2 Assemblez votre support de téléviseur

Déterminez la configuration à utiliser pour votre support de téléviseur, A, B, C, D ou E, selon les mesures de la configuration des trous de votre téléviseur.

A Ces plus petites configurations de trous de votre téléviseur utilisent uniquement le support de téléviseur **04**.
N'utilisez pas les quatre extensions pour support de téléviseur **05** et les huit vis **06**.

1-3 Sélectionnez le diamètre des vis pour le téléviseur

1-4 Sélectionnez la longueur des vis pour le téléviseur

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que la longueur du filetage de la vis ou de la combinaison vis/entretoise est correcte.
- Si elle est insuffisante, il sera impossible de maintenir le téléviseur. - Si elle est excessive, le téléviseur sera endommagé.

1-5 Fixez le support de téléviseur

Placez la configuration de votre support de téléviseur (A, B, C, D ou E) sur l'emplacement des trous de votre téléviseur (en veillant à ce que le support soit au même niveau et centré sur la configuration des trous de votre téléviseur. Fixez le support de téléviseur à l'aide de votre sélection de vis/rondelles (**téléviseurs à dos plat**) ou entretoises/vis/rondelles (**téléviseur à dos rond/nécessitant un espace supplémentaire**).

❗ IMPORTANT : Assurez-vous que le support de téléviseur est correctement fixé avant de passer à l'étape suivante.

ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- L'épaisseur du revêtement de cloison sèche qui recouvre le mur ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po).
- Taille minimum des montants en bois : habituelle 51 x 102 mm (2 x 4 po), nominale 38 x 89 mm (1½ x 3½ po)

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Tous les boulons tire-fond DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de la plaque murale **08**. Assurez-vous que la plaque murale est correctement fixée au mur avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 2B Fixez la plaque murale au mur - Option béton solide ou bloc de béton

Voir à la page 12

ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Montez l'ensemble de la plaque murale **08** directement sur la surface de béton.
- Épaisseur minimale du béton solide : 203 mm (8 po)
- Dimension minimale du bloc de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po)

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Tous les boulons tire-fond DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de la plaque murale **08**. Assurez-vous que la plaque murale est correctement fixée au mur avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 3 Accrochez le téléviseur sur la plaque murale

Voir à la page 14



LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

Verrouillez le téléviseur sur l'ensemble de la plaque murale **08** à l'aide d'une vis de blocage **09**.

 **IMPORTANT** : Cette vis de blocage **09** doit être installée afin de fixer le téléviseur sur l'ensemble de la plaque murale **08**.

Réglages du téléviseur

Voir à la page 15

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

Votre téléviseur doit se régler facilement lorsqu'il est déplacé, puis ne doit plus bouger. Si votre téléviseur est trop desserré ou trop serré, réglez manuellement le bouton de tension d'inclinaison.  **REMARQUE** : Une fois votre téléviseur en place, resserrez le bouton de tension d'inclinaison pour éviter tout mouvement non souhaité.

RÉGLAGE DU NIVEAU

Pour régler le niveau de votre téléviseur, desserrez la vis de blocage **09**, mettez votre téléviseur à niveau, puis resserrez la vis de blocage **09**.

 **ATTENTION** ! Cette vis de blocage **09** doit être installée afin de fixer le téléviseur sur le bras **08**.





RETRAIT DU TÉLÉVISEUR

Pour retirer votre téléviseur de l'ensemble du bras **08**, débranchez tous les câbles et effectuez à l'envers les procédures de l'ÉTAPE 3.



LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

Stellen Sie vor Montagebeginn sicher, dass diese Halterung für Sie geeignet ist!

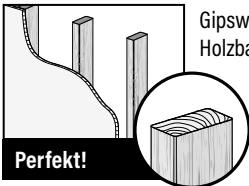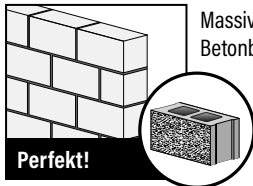1 Wiegt Ihr Fernseher inkl. Zubehör <i>mehr als 18,1 kg (40 lb)</i> ?	 Nein - Perfekt! Ja - Diese Halterung ist NICHT kompatibel. Besuchen Sie Secura-av.com oder rufen Sie die Nummer US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 an, um eine compatible Halterung zu finden.
2 Woraus besteht Ihre Wand?	 Gipswand mit Holzbalken? Perfekt!  Massivbeton oder Betonblöcke? Perfekt!  Nicht sicher? Rufen Sie folgende Rufnummer an: US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853
3 Haben Sie alle erforderlichen Werkzeuge?	 Bandmaß  Stift  Wasserwaage  Schraubendreher  Elektrobohrer  13 mm (1/2") Steckschlüssel Holzbalkenwände  Balkensucher  Ahle  Bohreinsatz 5,5 mm (7/32") Holz Betonwände  Hammer  Bohreinsatz 10 mm (3/8") Beton
4 Startklar?	Bitte lesen Sie sich diese einfachen Montageanleitungen vollständig durch. Sehen Sie auch im Handbuch Ihres Fernsehers nach, ob für die Montage Ihres Fernsehers spezielle Anforderungen gelten. Falls Sie diese Anleitungen nicht verstehen sollten oder Zweifel bezüglich der sicheren Montage, des Zusammenbaus oder der Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter der Rufnummer US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 ⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! - Dieses Produkt enthält Anleitungen und Befestigungsmaterialien zur Montage an Wänden mit Holzträgern oder an Massivbeton- und Betonblockwänden. NICHT an einer reinen Gipskartonplatte montieren. - Die Wand muss das Fünffache des Gewichts des Fernsehers zusammen mit der Halterung tragen können. - Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vom Hersteller ausdrücklich angegebenen Zweck. - Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, unsachgemäßen Zusammenbau oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.

Abmessungen

Siehe Seite 3

Mitgelieferte Teile und Befestigungsmaterialien

Siehe Seite 4

⚠️ WARNUNG: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können.

Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!

📄 HINWEIS: Es wird nicht das gesamte mitgelieferte Befestigungsmaterial verwendet.

SCHRITT 1 Befestigen der TV-Anschlussplatte am Fernseher

Siehe Seite 6

1-1 Messen des Lochbilds Ihres Fernsehers

Messen Sie die Breite und Höhe des Lochbilds Ihres Fernsehers in cm.

Notieren Sie die Messwerte: **Breite** _____ **cm** x **Höhe** _____ **cm**

1-2 Zusammenbauen der Anschlussplatte Ihres Fernsehers

Bestimmen Sie in Abhängigkeit der Messergebnisse des Lochbilds Ihres Fernsehers, ob Sie für die TV-Anschlussplatte die Konfiguration A, B, C, D oder E verwenden möchten.

A Diese kleineren Lochmuster verwenden ausschließlich die TV-Anschlussplatte **04**.
Verwenden Sie bitte nicht die vier Verlängerungen für die Anschlussplatten des Fernsehers **05** und die acht Schrauben **06**.

1-3 Auswählen des Schraubendurchmessers für den Fernseher

1-4 Auswählen der Schraubenlänge für den Fernseher

⚠️ VORSICHT:

Überprüfen Sie die angemessene Einschraubtiefe der Schraube bzw. der Schraube mit Unterlegscheibe.

– Bei einer zu kurzen Einschraubtiefe wird der Fernseher nicht gehalten. – Bei einer zu langen Einschraubtiefe wird der Fernseher beschädigt.

1-5 Befestigen der Anschlussplatte für den Fernseher

Positionieren Sie die Anschlussplattenkonfiguration (A, B, C, D oder E) oberhalb des Lochbilds Ihres Fernsehers - Stellen Sie sicher, dass sich die Anschlussplatte über dem Lochbild befindet und richten Sie sie aus.

Sichern Sie die Anschlussplatte mit der Schraube/Unterlegscheibe (**Flache Rückseite**) oder mit der Option Abstandhalter/Schraube/Unterlegscheibe (**Gebogene Rückseite / Zusätzlicher Platz**).

❗ WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Anschlussplatte des Fernsehers gut gesichert ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 2A Anbringen der Wandplatte an der Wand - Holzbalkenoption

Siehe Seite 10

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Die Gipschicht der Wand sollte nicht dicker als 16 mm (5/8") sein.
- Mindestmaße der Holzbalken: üblich 51 x 102 mm (2 x 4"), Nenngröße 38 x 89 mm (1 1/2 x 3 1/2")

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Alle Ankerschrauben **MÜSSEN** fest angezogen werden, um ein ungewolltes Bewegen der Wandplatte **08** zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Wandplatte fest an der Wand sitzt, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 2B Anbringen der Wandplatte an der Wand - Massivbeton- oder Betonblock-Option

Siehe Seite 12

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Montieren Sie die Wandplatte **08** direkt an der Betonfläche
- Mindestdicke der Massivbetonwand: 203 mm (8")
- Mindestmaße der Betonblöcke: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16")

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Alle Ankerschrauben **MÜSSEN** fest angezogen werden, um ein ungewolltes Bewegen der Wandplatte **08** zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Wandplatte fest an der Wand sitzt, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 3 Einhängen des Fernsehers an der Wandplatte

Siehe Seite 14



VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

1. Klappen Sie den ersten Teil des Arms der Wandplatte **08** für mehr Stabilität gegen die Wand.
2. Hängen Sie den Fernseher an den Arm der Wandplatte **08**, indem Sie zunächst die obere Stütze einhängen und dann den Fernseher in Position bringen.
3. Befestigen Sie den Fernseher mit einer Verriegelungsschraube **09** an der Wandplatte **08**.

ⓘ WICHTIG: Diese Verriegelungsschraube **09** muss angebracht werden, um den Fernseher an der Wandplatte zu sichern **08**.

Einstellungen des Fernsehers

Siehe Seite 15

EINSTELLEN DES NEIGUNGSWINKELS Der Fernseher sollte durch Bewegen leicht zu verstellen sein und dann in Position bleiben. Wenn Ihr Fernseher zu locker oder zu fest sitzt, passen Sie die Neigungsspannung per Hand über den Spannkopf an. **ⓘ HINWEIS:** Wenn sich Ihr Fernseher in der gewünschten Position befindet, drücken Sie den Spannkopf zum Einstellen der Neigungsspannung, um ein ungewünschtes Verrutschen des Geräts zu vermeiden.

EINSTELLUNG DER HÖHE Um die Höhe Ihres Fernsehers anzupassen, lösen Sie die Verriegelungsschraube **09**, richten Sie den Fernseher aus und ziehen Sie die Verriegelungsschraube wieder an **09**.

⚠ VORSICHT! Diese Verriegelungsschraube **09** muss angebracht werden, um den Fernseher am Arm **08** zu sichern.

FERNSEHER ENTFERNEN Um Ihren Fernseher vom Auszieharm **08** zu entfernen, ziehen Sie sämtliche Kabel ab. Gehen Sie in **SCHRITT 3** in umgekehrter Reihenfolge vor.



VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

Controleer voor u begint of deze wandbevestiging ook voor u geschikt is!

1 Weegt uw tv *meer dan 18,1 kg (40 lb) inclusief accessoires?*




Nee: perfect!

Ja: deze bevestiging is NIET geschikt. Ga naar Secura-av.com of bel naar
US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 om een geschikte bevestiging te vinden.


2 Waarvan is de wand gemaakt?

⚠ LET OP!
NIET alleen opeen gipsplaatinstalleren

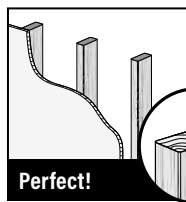


Gipsplaat met houten dragers?

Perfect!

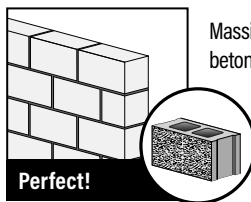

Massief beton of betonblokken?

Perfect!



Twijfelt u?

Bel naar US: +1 (888) 434-0381 •
EMEA: +31 (0) 495 580 852 •
UK: +44 (0) 800 056 2853


3 Hebt u al het benodigde gereedschap?



Rolmaat



Potlood



Waterpas



Schroevendraaier



Boormachine



Dopsleutel
13 mm
(1/2 inch)


Muren met houten balkenconstructie



Balkzoeker



Priem



5,5 mm
(7/32 inch)
Hout
Bit voor boor-
machine

Muren van beton



Hamer



10 mm
(3/8 inch)
Beton
Bit voor boor-
machine

4 Klaar om te beginnen?

Lees deze instructies volledig door om er zeker van te zijn dat u vertrouwd bent met dit eenvoudige installatieproces. Controleer ook de handleiding van uw tv om na te gaan of er speciale vereisten zijn voor de montage van uw tv.

Als u deze instructies niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie, de montage of het gebruik van dit product, neemt u contact op met de klantenservice op US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Dit product bevat instructies en materialen voor gebruik in combinatie met een houten constructie, muren van massief beton en muren van cementblokken - NIET gebruiken voor alleen gipsplaten.
- De wand moet geschikt zijn om vijf keer het gecombineerde gewicht van de tv en de montagesteun te ondersteunen.
- Gebruik dit product niet voor doeleinden die niet expliciet zijn gespecificeerd door de fabrikant.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik.

Afmetingen

zie pagina 3

Bijgeleverde onderdelen en materialen

zie pagina 4

⚠ WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de dealer, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen!

📖 OPMERKING: Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

STAP 1 De tv-beugel aan de tv monteren

zie pagina 6

1-1 Het gatenpatroon van de tv opmeten

Meet de breedte en hoogte van het gatenpatroon van uw tv in centimeters.

Noteer de afmetingen: **Breedte** _____ cm x **Hoogte** _____ cm

1-2 De tv-beugel monteren

Bepaal welke beugelconfiguratie u moet gebruiken op basis van het gemeten gatenpatroon op uw tv: A, B, C, D of E.

A Deze kleinere gatenpatronen gebruiken alleen een tv-beugel **04**. Gebruik hier niet de vier verlengstukken **05** en acht schroeven **06**.

1-3 De schroeven voor de tv selecteren (dikte)

1-4 De schroeven voor de tv selecteren (lengte)

⚠ LET OP: Controleer de lengte van de schroefdraad van de schroef of van de schroef/afstandhouder samen.
- Te kort draagt de tv niet. - Te lang beschadigt de tv.

1-5 De tv-beugel bevestigen

Leg uw beugelconfiguratie (A, B, C, D of E) over het gatenpatroon - zorg er daarbij voor dat het midden van de beugel gelijkmatig over het gatenpatroon ligt. Bevestig de beugel met uw gekozen schroef/afstandsringetje (**vlakke achterkant**) of afstandhouder/schroef/afstandsringetje (**bij ronde achterkant/extra ruimte**).

⚠ BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de beugel stevig vastzit voordat u verdergaat met de volgende stap.

STAP 2A De wandplaat aan de muur bevestigen - houten dragers

zie pagina 10

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Gipsplaten die de muur bedekken, mogen niet dikker zijn dan 16 mm (5/8 in.).
- Minimale grootte houten drager: gebruikelijk 51 x 102 mm (2 x 4 in.) nominaal 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk lichamelijk letsel of materiële schade! Alle bouten MOETEN stevig vastgezet zijn zodat de wandplaat niet kan bewegen **08**. Zorg ervoor dat wandplaat stevig aan de wand is bevestigd voordat u verdergaat met de volgende stap.

STAP 2B De wandplaat aan de muur bevestigen - massief beton of betonblokken

zie pagina 12

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Bevestig de wandplaat **08** rechtstreeks op het betonnen oppervlak.
- Minimale dikte massief beton: 203 mm (8 in.)
- Minimale grootte betonblok: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in.)

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk lichamelijk letsel of materiële schade! Alle bouten MOETEN stevig vastgezet zijn zodat de wandplaat **08** niet kan bewegen. Zorg ervoor dat wandplaat stevig aan de wand is bevestigd voordat u verdergaat met de volgende stap.

STAP 3 De tv aan de wandplaat hangen

zie pagina 14



ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

1. Vouw het voorste deel van de arm van de wandplaat **08** tegen de muur voor stabiliteit.
2. Hang de tv aan de arm van de wandplaat **08** door eerst de bovenste steun in te haken en daarna de tv ertegenaan te leggen.
3. Bevestig de tv aan de wandplaat **08** met borgschroef **09**.

⚠ BELANGRIJK: Deze borgschroef **09** moet zijn vastgedraaid om de tv aan de wandplaat **08** vast te zetten.

Tv-aanpassingen

zie pagina 15

KANTELAANPASSING Uw tv moet zich gemakkelijk aanpassen als u hem beweegt en vervolgens op zijn plek blijven zitten. Als de tv te los of te strak zit, past u de knop voor kantelspanning handmatig aan.

OPMERKING: Zodra uw tv eenmaal op zijn plek hangt, draait u de knop voor kantelspanning vast om ongewenste beweging te voorkomen.

RECHT HANGEN Om de tv recht te hangen, draait u de borgschroef los **09**, hangt u de tv waterpas en draait u de borgschroef weer aan **09**.

⚠ LET OP! Deze borgschroef **09** moet zijn vastgedraaid om de tv aan de arm **08** vast te zetten.

DE TV VERWIJDEREN Om uw tv uit het armmechanisme **08** te halen, maakt u eerst alle kabels los en voert u de stappen uit **STAP 3** in omgekeerde volgorde uit.



ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

Innan du börjar bör du se till att det här monteringsfästet är perfekt för dig!

1

Väger din TV
mer än 18,1 kg
(40 lb) inklusive
tillbehör?



Nej - Perfekt!

Ja - Den här upphängningen är INTE kompatibel. Gå till Secura-av.com eller ring


US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 för att hitta en kompatibel upphängning.

2


Vad är din
vägg gjord av?

⚠ FÖRSIKTIGT:

FÅR INTE installeras
direkt mot en gipsvägg

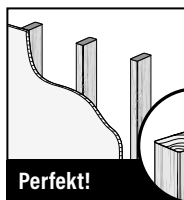

Gipsskiva med
träreglar?

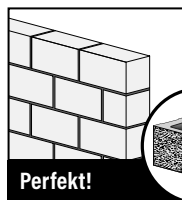

Massiv betong eller
betongblock?

?

Osäker?

Ring US: +1 (888) 434-0381 •
EMEA: +31 (0) 495 580 852 •
UK: +44 (0) 800 056 2853

3


Har du alla
verktyg som
behövs?



Måttband



Penna



Vattenpass



Skruvmejsel



Elborr



13 mm
(1/2 tum)
Hylsnyckel

Väggar med
träreglar



Regelsökare



Pryl



5,5 mm
(7/32 tum)
Trä
Borrskår

Betongvägg



Hammare



10 mm
(3/8 tum)
Betong
Borrskår

4

Redo att sätta
igång?

Läs igenom dessa anvisningar helt och hållet för att vara säker på att du förstår den enkla installationsprocessen. Kolla också bruksanvisningen till TV:n för att se om det finns speciella krav för att montera din TV.

Om du inte förstår dessa anvisningar eller är tveksam om installationen, monteringen eller användningen är säker, kontakta kundtjänst på US: +1 (888) 434-0381
EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och materiell skada.

- nvisningar och monteringsstillbehör för användning på träregel, massiv betong och betongblock - MONTERA INTE i bara en gipsvägg.
- Väggen måste kunna bära en vikt på upp till fem gånger TV och upphängning tillsammans.
- Använd inte denna produkt för andra ändamål än dem som uttryckligen omnämns av tillverkaren.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering eller användning.

Mått

Se sidan 3

Medföljande delar och monteringstillbehör

Se sidan 4

⚠ VARNING: Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs.

Innan du påbörjar hopmonteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar!

📄 OBS! Alla monteringstillbehör som medföljer kommer inte att användas.

Steg 1 Installera TV-fästet på TV:n

Se sidan 6

1-1 Mät TV:ns hålmönster

Mät bredden och höjden på TV-hålmönstren i cm.

Anteckna måtten: **Bredd** _____ cm x **Höjd** _____ cm

1-2 Montera TV-fästet

Bestäm vilket utförande av TV-fästet du ska använda, A, B, C, D eller E baserat på dina mätningar av TV-hålmönster.

A De här små hålmönstren använder endast TV-fästet **04**. Använd inte de fyra förlängningarna till TV-fästet **05** och de åtta skruvarna **06**.

1-3 Välj TV:ns skruvdiameter

1-4 Välj TV:ns skruvlängd

⚠ FÖRSIKTIGT: Se till att skruvarna eller kombinationen av skruv/distansbricka gängas.

- För kort kommer inte att bära TV:n. - För långt kommer att skada TV:n.

1-5 Installera TV-fästet

Placera TV-fästet (A, B, C, D eller E) över TV-hålmönstren, och se till att fästet är centrerat över TV-hålmönstren samt att det ligger i våg. Säkra fästet med skruven/brickan (**plan baksida**) eller val av distansbricka/skruv/bricka (**rund baksida/extra utrymme**).

❗ VIKTIGT! Säkerställ att TV-fästet är ordentligt fastsatt innan du går vidare till nästa steg.

STEG 2A Installera väggplattan på väggen – Alternativ för träregel

Se sidan 10

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och materiell skada!

- Gipsskiva som täcker väggen får inte överstiga 16 mm (5/8 tum)
- Minsta storlek på träregel: gemensam 51 x 102 mm (2 x 4 tum) nominell 38 x 89 mm (1 ½ x 3 ½ tum)

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik eventuella personskador och materiella skador! Alla fästskruvar MÅSTE dras åt ordentligt för att förhindra oönskad rörelse av väggplattan **08**. Säkerställ att väggplattan är ordentligt fastsatt i väggen innan du går vidare till nästa steg.

STEG 2B Installera väggplattan på väggen – Alternativ för massiv betong eller betongblock

Se sidan 12

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och materiell skada!

- Montera väggplattan **08** direkt på betongytan
- Minimitjocklek på massiv betong: 203 mm (8 tum)
- Minimistorlek på betongblock: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 tum)

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik eventuella personskador och materiella skador! Alla fästskruvar MÅSTE dras åt ordentligt för att förhindra oönskad rörelse av väggplattan **08**. Säkerställ att väggplattan är ordentligt fastsatt i väggen innan du går vidare till nästa steg.

STEG 3 Häng TV:n på väggplattan

Se sidan 14



TUNGT! Du kanske behöver hjälp under den här delen av monteringen.

1. Vik den första delen av väggplattans arm **08** mot väggen för att stabilisera.
2. Häng TV:n på väggplattans arm **08** genom att först haka den på det övre stödet, och sedan trycka TV:n på plats.
3. Lås TV:n i väggplattan **08** med låsskruv **09**.

! VIKTIGT! Den här låsskraven **09** måste installeras för att sätta fast TV:n på väggplattan **08**.

TV-justeringar

Se sidan 15

JUSTERA VINKEL TV:n bör vara enkel att justera när den flyttas, och sedan sitta på plats. Om TV:n sitter för löst eller för åtdraget ska du justera reglaget för vinkelningsspänning för hand. **Obs!** När TV:n sitter på plats ska du dra åt reglaget för vinkelningsspänning för att förhindra oönskad rörelse.

PLANJUSTERING Du justerar TV:ns planjustering genom att lossa på låsskraven **09**, se till så att TV:n ligger i våg och sedan dra åt låsskraven **09**.

⚠ FÖRSIKTIGT: Den här låsskraven **09** måste installeras för att sätta fast TV:n på armen **08**.

TA BORT TV:N Du avlägsnar TV:n från armmonteringen **08** genom att fränkoppla alla kablar och sedan omvända procedurerna i STEG 3.

Перед началом установки необходимо убедиться, что это крепление подходит для вашего телевизора!

1 Ваш телевизор весит более 18,1 кг (40 фунтов), включая необходимые принадлежности?	18,1 кг (40 фунтов) Нет — превосходно! Да — этот кронштейн НЕ совместим. Посетите веб-сайт Secura-av.com или позвоните по телефону US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 чтобы найти совместимый кронштейн.
2 Из чего сделана ваша стена? ВНИМАНИЕ! НЕ СЛЕДУЕТ выполнять монтаж	Установка на стену из сухой кладки с деревянным каркасом? Превосходно! Установка на стену из бетона или бетонных блоков? Превосходно! ? Не уверены? Позвоните по телефону US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853
3 У вас есть все необходимые инструменты?	Мерная рулетка Карандаш Уклономер Отвертка Электродрель Гайковерт 13 мм (1/2 дюйма.) Стена с деревянным каркасом Искатель стоек Шило Сверло 5,5 мм (7/32 дюйма.) Установка на деревянную стену Стены из бетона/бетонных блоков Молоток Сверло 10 мм (3/8 дюйма.) Установка на стену из бетона
4 Готовы начать?	Полностью прочтите эти инструкции для выполнения этого легкого процесса установки. Также ознакомьтесь с руководством к телевизору на наличие каких-либо особых требований по установке. Если вы не понимаете приведенные инструкции или не уверены в безопасности установки, сборки или эксплуатации данного изделия, обратитесь в отдел технической поддержки по телефону US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853. ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества! - В комплект поставки изделия включены инструкции и крепежные элементы для установки на деревянные стойки, стену из бетона и бетонные блоки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка только на гипсокартоне. - Стена должна выдерживать нагрузку, в пять раз превышающую общий вес телевизора и кронштейна. - Не используйте изделие для какой-либо цели, явно не оговоренной производителем. - Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или получение пользователем травмы по причине неправильной сборки или эксплуатации изделия.

Размеры

См. стр. 3

Поставляемые комплектующие и крепежные элементы

См. стр. 4

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В составе изделия есть мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Перед сборкой убедитесь, что все детали имеются в наличии и не повреждены. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не возвращайте изделие дилеру; обратитесь в центр обслуживания клиентов. Не используйте поврежденные детали!

📖 ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже используются не все включенные в комплект поставки крепежные элементы.

ШАГ 1 Крепление кронштейна на телевизор

См. стр. 6

1-1 Измерение расстояний между монтажными отверстиями для телевизора

Измерьте расстояния между монтажными отверстиями по ширине и высоте в см с помощью схемы расположения отверстий для телевизора.

Запишите результаты измерений: **Ширина** _____ **см** x **Высота** _____ **см**

1-2 Сборка кронштейна для крепления телевизора

По результатам измерения расстояний между отверстиями выберите подходящую конфигурацию кронштейна для крепления телевизора: A, B, C, D или E.

A Здесь расстояния между отверстиями небольшие, поэтому используйте только кронштейн **04**. Не используйте четыре удлинителя кронштейна телевизора **05** и восемь винтов **06**.

1-3 Выбор диаметра винтов для телевизора

1-4 Выбор длины винтов для телевизора

⚠ ВНИМАНИЕ! Убедитесь в использовании винтов с надлежащей резьбой или правильного сочетания винтов с втулками.
- Слишком короткая резьба не удержит телевизор. - Слишком длинная резьба повредит телевизор.

1-5 Крепление телевизионного кронштейна

Наложите кронштейн для крепления телевизора (конфигурация A, B, C, D или E) поверх схемы монтажных отверстий и убедитесь, что кронштейн отцентрирован относительно схемы монтажных отверстий и выровнен. Закрепите кронштейн с помощью выбранных винтов и шайб (**плоская задняя стенка**) или втулок, винтов и шайб (**выпуклая задняя стенка или требуется дополнительное пространство**).

! ВАЖНО! Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что телевизионный кронштейн надежно закреплен.

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества!

- Толщина гипсокартона, покрывающего стену, не должна превышать 16 мм (5/8 дюйма).
- Минимальный размер деревянной стойки: общий 51 x 102 мм (2 x 4 дюйма); номинальный 38 x 89 мм (1½ x 3½ дюйма)

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества! Все винты с шестигранными головками под ключ **НЕОБХОДИМО** надежно затянуть, чтобы не допустить нежелательного смещения настенной пластины **08**. Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что настенная пластина надежно закреплена на стене.

Шаг 2В Крепление настенной пластины к стене – крепление на стену из бетона или бетонных блоков

См. стр. 12

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества!

- Установите настенную пластину в сборе **08** непосредственно на бетонную поверхность
- Минимальная толщина бетонной стены: 203 мм (8 дюймов)
- Минимальный размер бетонного блока: 203 x 203 x 406 мм (8 x 8 x 16 дюймов)

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества! Все винты с шестигранными головками под ключ **НЕОБХОДИМО** надежно затянуть, чтобы не допустить нежелательного смещения настенной пластины **08**. Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что настенная пластина надежно закреплена на стене.

ШАГ 3 Навешивание телевизора на настенную пластину

См. стр. 14

⚠ БОЛЬШОЙ ВЕС! На этом шаге вам может понадобиться помощь.

1. Сложите первую секцию поворотного кронштейна настенной пластины в сборе **08** к стене, чтобы обеспечить устойчивость.
2. Навесьте телевизор на поворотный кронштейн настенной пластины в сборе **08**, сначала зацепив за направляющую верхнюю опору, а затем опустив телевизор на место.
3. Закрепите телевизор на настенной пластине в сборе **08** с помощью стопорного винта **09**.

ⓘ ВАЖНО! Этот стопорный винт **09** нужно обязательно установить для крепления телевизора на настенной пластине в сборе **08**.

Регулировки телевизора

См. стр. 15

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА Ваш телевизор должен легко изменять положение при перемещении, а затем оставаться на месте.

Если телевизор перемещается слишком легко или слишком тяжело, измените натяжение, вращая рукой регулятор натяжения при наклоне.

ПРИМЕЧАНИЕ. После того, как установите телевизор в нужное положение, затяните регулятор натяжения при наклоне, чтобы предотвратить нежелательное движение.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ Чтобы выставить телевизор по уровню, ослабьте стопорный винт **09**, выровняйте телевизор, а затем затяните стопорный винт **09**.

⚠ ВНИМАНИЕ! Этот стопорный винт **09** нужно обязательно установить для крепления телевизора на поворотном кронштейне **08**.

Снятие телевизора Чтобы снять телевизор с поворотного кронштейна в сборе **08**, отсоедините все кабели и выполните в обратном порядке процедуры, приведенные в **ШАГЕ 3**.

⚠ БОЛЬШОЙ ВЕС! На этом шаге вам может понадобиться помощь.

始める前に、このマウントがあなたの用途に最適であることを確認します！

1

お使いのテレビの重量は付属品とあわせて 18.1 kg (40 lbs.) を超えますか？



超えない — ご利用いただけます！


超える — このマウントは対応していません。対応するマウントをお探しになるには、Secura-av.com をご覧くださいか、US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 までお電話ください。

2

取り付け先の壁の素材は次のどれですか？


⚠ 注意：

石膏ボードのみに取り付けないようにしてください。

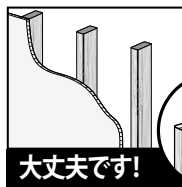

木製スタッドの
ドライウォール

大丈夫です！

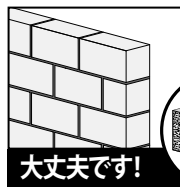

コンクリートまたは
コンクリートブロック

大丈夫です！



わからない

US: +1 (888) 434-0381
EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853

3


必要な工具がすべて揃っていますか？



巻き尺



鉛筆



レベル



ねじ回し



電気ドリル



ソケットレンチ
13 mm
(1/2 インチ)

木製スタッド
チェッカー



スタッド
チェッカー



千枚通し



ドリルビット
3.2 mm
(1/8 インチ)

壁
コンクリート



ハンマー



ドリルビット
8 mm
(5/16 インチ)

4

始めるには

この取扱説明書をよくお読みいただき、簡単なインストール方法について理解してください。また、テレビを取り付けるために特別な条件があるかどうかをお使いのテレビの説明書で確認してください。

ここに記載される説明を理解できない場合、または製品の取り付け、組み立て、使用について質問がある場合、カスタマーサービスまでお問い合わせください。電話番号：US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください。

- 本製品は木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック壁のみでの使用を目的としています - 石膏ボードのみに取り付けないようにしてください。
- 取り付け先の壁は、テレビと壁面取付金具の総重量の5倍の重量を支える強度がなければなりません。
- メーカーが指定している以外の目的で本製品を使用しないでください。
- 製造元は、不適切な組み立てや使用によって起きた破損またはケガに対して責任を負いません。

寸法

3 ページを参照

付属している部品およびハードウェア

4 ページを参照

▲ 警告： 本製品には小さい部品が付属しており、誤って飲み込むと窒息の危険性があります。組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損していないことを確認してください。足りない部品または破損している部品がある場合は、販売店に破損している製品を返品されるのではなく、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対にご使用にならないでください！

 **注記：** 付属の金具をすべて使用するわけではありません。

手順 1 テレビブラケットをテレビに取り付ける

6 ページを参照

1-1 お使いのテレビの穴パターンを測る

お使いのテレビの穴パターンの幅および高さを cm で測ります。

測った値をメモします。 幅 _____cm x 高さ _____cm

1-2 テレビブラケットを組み立てる

測ったお使いのテレビの穴パターンに合わせて、テレビブラケットの構成を次の A、B、C、D または E から決定します。

このように小さな穴パターンの場合は、テレビブラケット **04** だけを使用します。4 本のテレビブラケットエクステンダー **05** および 8 本のネジ **06** は使用しません。

1-3 テレビのネジの直径を選択する

1-4 テレビのネジの長さを選択する

▲ 注意： ネジまたはネジとスペーサーの組み合わせで、ネジ山が適切にかみ合っていることを確認します。

- 短すぎると、テレビを保持できません。 - 長すぎると、テレビに損害を与えます。

1-5 テレビブラケットを取り付ける

(A、B、C、D または E で) 組み立てたテレビブラケットを、ブラケットがテレビの穴パターンの中心で水平になっていることに注意して、お使いのテレビの穴パターンに配置します。ネジおよびワッシャー（背面がフラット）またはスペーサー、ネジおよびワッシャー（背面が曲面または余分なスペースが必要）の組み合わせで、ブラケットを取り付けます。

❗ 重要： 次の手順に進む前に、テレビブラケットが確実に取り付けられていることを確認します。

手順 2A ウォールプレートを取り付ける - 木製スタッドオプション

10 ページを参照

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！

- 壁面を覆う石膏ボードが16 mm (5/8 インチ) を超えてはいけません
- 木製スタッドの最小サイズ：51 x 102 mm (2 x 4 インチ)、公称 38 x 89 mm (1½ x 3½ インチ)

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！すべてのラグボルトは、ウォールプレート **08** の不必要な動きを防ぐために確実に締め付けられている必要があります。次の手順に進む前に、ウォールプレートが確実に壁面に取り付けられていることを確認します。

手順 2B ウォールプレートを取り付ける - 打放しコンクリートまたはコンクリートブロックオプション

12 ページを参照

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！

- ウォールプレートアッセンブリー **08** を、直接コンクリート面に取り付けます
- 打放しコンクリートの最小厚：203 mm (8 インチ)
- コンクリートブロックの最小サイズ：203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 インチ)

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！すべてのラグボルトは、ウォールプレート **08** の不必要な動きを防ぐために確実に締め付けられている必要があります。次の手順に進む前に、ウォールプレートが確実に壁面に取り付けられていることを確認します。

手順 3 テレビをウォールプレートに取り付ける

14 ページを参照



重量があります！この手順では、支援が必要かもしれません。

1. 安定させるために、ウォールプレートアッセンブリー **08** のアームを壁面に向かって折りたたみます。
2. まず最初に上部サポートを引っ掛けてからテレビを所定の位置に置いて、テレビをウォールプレートアッセンブリー **08** のアームに取り付けます。
3. テレビを固定ネジ **09** を使用して、ウォールプレートアッセンブリー **08** に固定します。

ⓘ 重要：この固定ネジ **09** は、テレビをウォールプレートアッセンブリー **08** に固定させるために必ず取り付ける必要があります。

テレビの調整

15 ページを参照

チルト調整 調整時にお使いのテレビは簡単に動かすことができ、調整が完了したらその位置に留まるはずですが、もしテレビの固定が緩すぎるまたはきつすぎる場合は、チルトテンションノブを手で回して調整します。注記：テレビの位置を決定したら、不必要な移動が起こらないように、チルトテンションノブを締めます。

水平調整 お使いのテレビの水平を調整するには、固定ネジ **09** を緩めて、テレビを水平にして、再度固定ネジ **09** を締めます。




⚠ 注意！この固定ネジ **09** は、テレビをアーム **08** に固定させるために必ず取り付ける必要があります。

テレビの取り外し お使いのテレビをアーム アッセンブリー **08** から取り外すには、すべてのケーブルを取り外してから手順 3 を逆手順で行います。



重量があります！この手順では、支援が必要かもしれません。

在开始安装之前, 我们首先来确认此支架是否适合您!

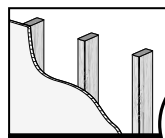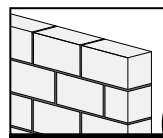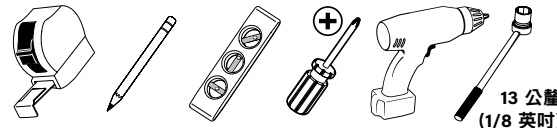1 您電視的重量 (包含附件) 是否超過 18.1 公斤 (40 英磅)?	 否 - 很好! 是 - 這個壁掛架不適合。請造訪 Secura-av.com 或致電 US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853, 尋找適合的壁掛架。
2 您牆壁的材料為何? ▲ 注意: 请勿单独安装到干式墙上	 使用木柱搭建的石牆? 很好!  混凝土/混凝土砌? 很好! ? 不確定? 請致電 US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853
3 您是否有所有需要的工具?	 卷尺 铅笔 级别 螺丝刀 电钻 13 公釐 (1/8 英吋) 套筒扳手 翻牆找樑木  边到边墙柱查找器 尖钻 3.2 公釐 (1/8 英吋) 翻牆找磚上螺絲眼  槌 8 公釐 (5/16 英吋)
4 準備好開始了嗎?	請詳讀這些說明, 以確定您可以輕鬆進行安裝。同時, 請參閱電視的使用者指南, 以瞭解壁掛電視的所有特殊需求。 如果您不瞭解這些說明或對安裝、組裝或使用此產品有任何疑問, 請致電客服: US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853。 ▲ 注意: 請避免任何可能的傷害或財產損壞! ● 本产品仅适用于木柱墙、混凝土/混凝土砌块墙 - 请勿单独安装到干式墙上。 ● 牆壁必須可以支撐五倍電視和壁掛架加起來的重量。 ● 請勿將此產品用於任何製造商未明確說明的用途。 ● 製造商對因錯誤組裝或使用而造成的損壞和傷害不負任何責任。

尺寸

参见第 3 页

配套零件和配件

参见第 4 页

⚠ 警告： 此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。

在开始装配以前，先确定所有零件均已提供且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部门。切勿使用受损零件！

📌 注意： 并非包含的所有配件均要使用。

步骤 1 安装电视机托架到电视机

参见第 6 页

1-1 测量电视机螺孔距离

测量电视机螺孔距离的宽度和高度（以 cm 为单位）。

记录测量值： 宽度 _____ cm x 高度 _____ cm

1-2 组装电视机托架

确定使用哪一个电视机托架配置，根据电视机螺孔距离测量值选择 A、B、C、D 或 E。

A 这些较小的螺孔距离仅使用电视机托架 **04**。 不要使用四个电视机托架延长器 **05** 和八颗螺钉 **06**。

1-3 选择电视机螺钉直径

1-4 选择电视机螺钉长度

⚠ 注意： 确认螺钉或螺钉/隔圈组合具有恰当长度的螺纹配合。 - 配合过短将无法支承电视机。 - 配合过长将会损坏电视机。

1-5 安装电视机托架

将电视机托架配置（A、B、C、D 或 E）置于电视机螺孔距离上方 - 确保托架在电视机螺孔距离上方居中并且水平。选择使用螺钉/垫圈（电视机后部平直）或隔圈/螺钉/垫圈（电视机后部呈圆弧状形状/需要额外空间）固定托架。

⚠ 重要事项： 在执行下一步之前，确保电视机托架牢牢紧固。

步骤 2A 将壁板安装到墙上 – 木墙柱选项

参见第 10 页

⚠ 注意：避免潜在人身伤害和财产损毁！

- 墙上覆盖的干式墙不能超过 16 mm (5/8 in.)
- 最小木墙柱尺寸：通常 51 x 102 mm (2 x 4 in.) 标称 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)

⚠ 注意：避免潜在人身伤害或财产损毁！所有方头螺栓**必须**牢牢紧固，以防壁板**08**意外移动。在继续下一步之前，确保壁板牢牢固定在墙壁上。

步骤 2B 将壁板安装到墙上 – 实心混凝土或混凝土砌块选项

参见第 12 页

⚠ 注意：避免潜在人身伤害和财产损毁！

- 直接安装壁板组件**08**到混凝土表面上
- 最小实心混凝土厚度：203 mm (8 in.)
- 最小混凝土砌块尺寸：203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in.)

⚠ 注意：避免潜在人身伤害或财产损毁！所有方头螺栓**必须**牢牢紧固，以防壁板**08**意外移动。在继续下一步之前，确保壁板牢牢固定在墙壁上。

步骤 3 将电视机挂到壁板

参见第 14 页



重物！您可能需要帮助来完成此步骤。

1. 将壁板组件**08**的悬臂的第一部分靠着壁板折叠起来以提供稳定性。
2. 按照下列方法将电视机钩挂到壁板组件**08**上：先钩挂顶部支撑杆，然后将电视机套接到位。
3. 使用锁定螺钉**09**将电视机锁定到壁板组件**08**。

⚠ 重要事项：必须安装此锁定螺钉**09**，以便将电视机固定到壁板组件**08**上。

电视机调节

参见第 15 页

倾斜调节 电视机应该易于移动和调节，调节完毕后应该保持在位。如果电视机过松或过紧，请用手调节倾斜拉力控制手柄。注意：当电视机调节到位后，紧固倾斜拉力控制手柄以防止不必要的移动。

水平调节 要调节电视机的水平定位，松开锁定螺钉**09**，将电视机放置水平，然后紧固锁定螺钉**09**。

⚠ 注意！必须安装此锁定螺钉**09**，以便将电视机固定到悬臂**08**上。

拆卸电视机 要将电视机从悬臂组件**08**上拆卸下来，请断开所有电缆，然后逆向执行步骤 3 中的程序。



重物！您可能需要帮助来完成此步骤。

secura

Thank you for choosing Secura! Please take a moment to let us know how we did:

Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA

US: +1 (888) 434-0381

www.secura-av.com

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14
6003 DK Weert Netherlands

EMEA: +31 (0) 495 580 852

UK: +44 (0) 800 056 2853

www.secura-av.com

Authorized Representative for the UK

Starline Holding Technology Ltd.
Unit C Island Road
Reading RG2 0RP UK

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2022 Legrand AV Inc. All rights reserved. Secura is a brand of Legrand.

All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.

Legrand AV • 6436 City West Parkway, Eden Prairie, MN 55344

6901-602932 00