


secura

QMF215-B2

Full-Motion Wall Mount

INSTRUCTION MANUAL

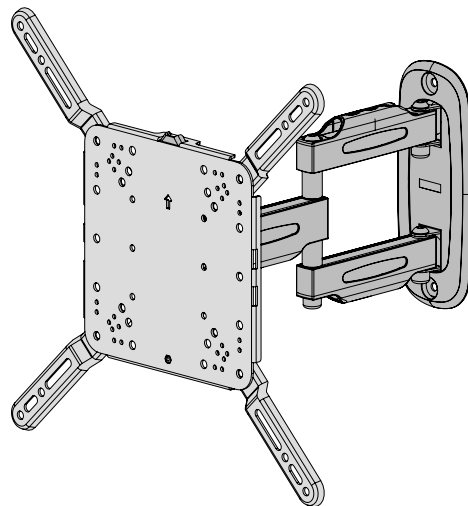

We'll Make It Stress-Free

If you have any questions along the way, just give us a call. We're ready to help!

US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853

Texto en español, página 19

Deutscher Text Seiten 25

Svensk text sida 31

日本語は 37 ページ

Texte français page 22

Nederlandse tekst op pagina 28

中文文字说明请参见第 34 页

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS - PLEASE READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE

Before getting started, let's make sure this mount is perfect for you!

1 Does your TV (including accessories) weigh *more* than 50 lbs. (22.6 kg)?




No – Perfect!

Yes – This mount is NOT compatible. Visit secura-av.com or call to find a compatible mount.

US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853


2 What is your wall made of?

CAUTION:
DO NOT install into drywall alone

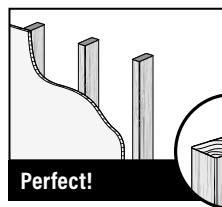


Drywall with **wood studs?**

Perfect!

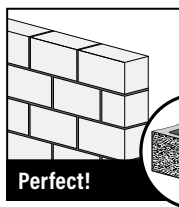

Solid concrete or **concrete block?**

Perfect!



Unsure?

Call Customer Service:

• US: +1 (800) 359-5520

• EMEA: +31 (0) 495 580 852

• UK: +44 (0) 800 056 2853


3 Do you have all the tools needed?




Tape Measure



Pencil



Level



Screwdriver



Electric Drill



1/2 in.
(13 mm)
Socket Wrench

Wood Stud Install



Stud Finder



Awl



7/32 in.
(5.5 mm)
Wood Drill Bit

Concrete Install



Hammer



3/8 in.
(10 mm)
Concrete Drill Bit

4 Ready to begin?

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.


If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service.

CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


- This product is designed for use in wood stud, solid concrete, and concrete block walls - DO NOT install into drywall alone
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use

TV INTERFACE


FULLY ASSEMBLED MOUNT

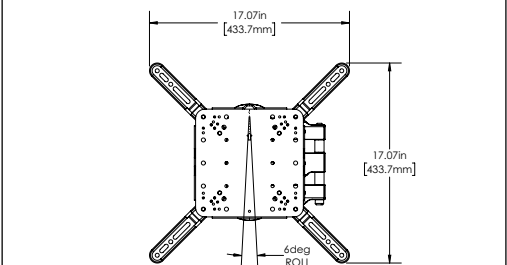


TOP VIEW - EXTENDED

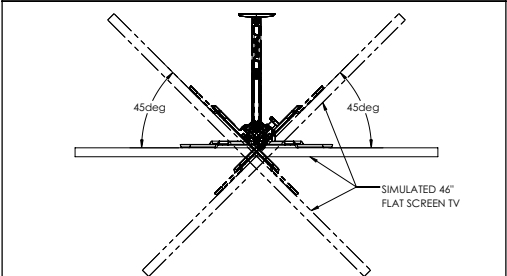

SIDE VIEW - EXTENDED

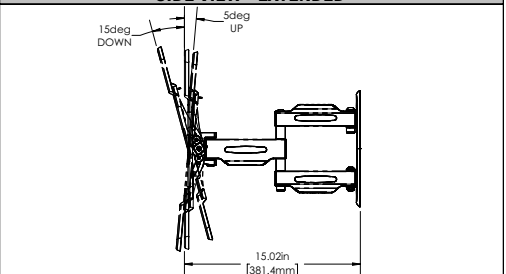

SIDE VIEW RETRACTED

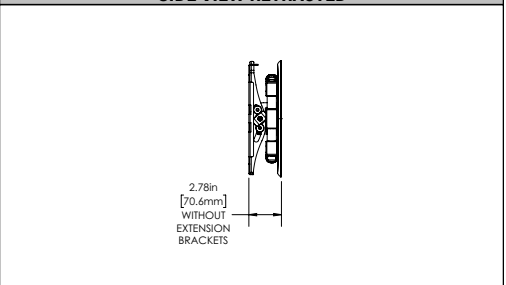

3

Supplied Parts and Hardware

⚠ WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!




NOTE: Not all hardware included will be used.


STEP 1 Parts and Hardware

01 **TV Screws** (qty. 4 each) [Only one size fits your TV]

M4




M4 x 12mm




M4 x 25mm

M6

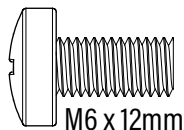


M6 x 12mm

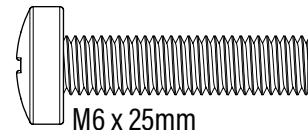


M6 x 25mm

M8

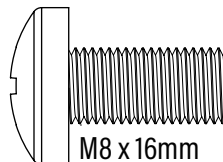


M8 x 16mm

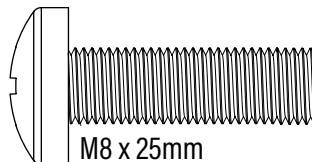


M8 x 25mm

02 **Washers** (qty. 4 each)

M4

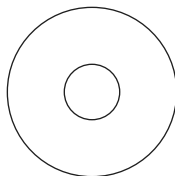


M6/M8

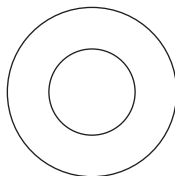



03 **Spacers** [If necessary] (qty. 4 each)



2.5mm

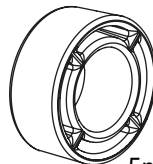

5mm

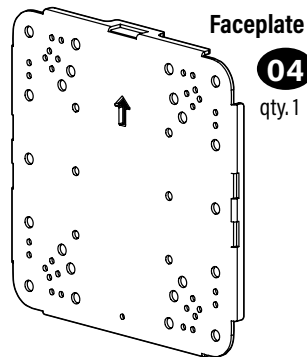


**TV Bracket
Extender** 05
qty. 4




**TV Bracket
Screw** 06
qty. 8

STEP 2 Parts and Hardware

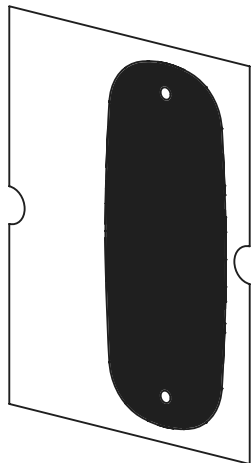

Wall Plate
Template

07 qty. 1

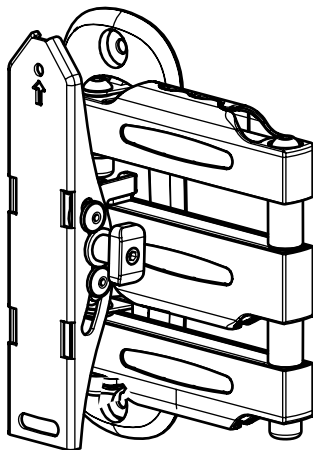


Full Motion Arm

08 qty. 1


Lag Bolt

09

qty. 2

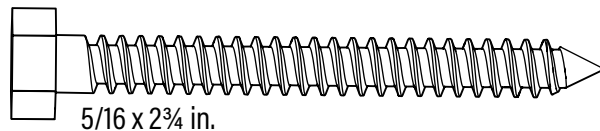

5/16 x 2 3/4 in.

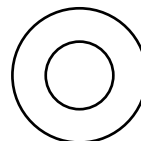

Washer

10

qty. 2

5/16 in.

For concrete installations ONLY

⚠ CAUTION: Do not use in drywall or wood

Concrete
Anchor

11

qty. 2



Fischer UX10 x 60R Anchor

STEP 3 Parts and Hardware

Nut Cap

12

qty. 1



Locking Screw

13

qty. 1



M5 x 6mm

Washer

14

qty. 1



STEP 1 Attach Faceplate to TV

1.1 Measure Your TV Hole Pattern


Measure the width and height of your TV hole pattern in mm.

Record your measurements:

Width _____ mm x Height _____ mm

inches	cm	mm
4	10	100
7 ⁷ / ₈	20	200
11 ³ / ₄	30	300
15 ³ / ₄	40	400

inch dimensions are approximate

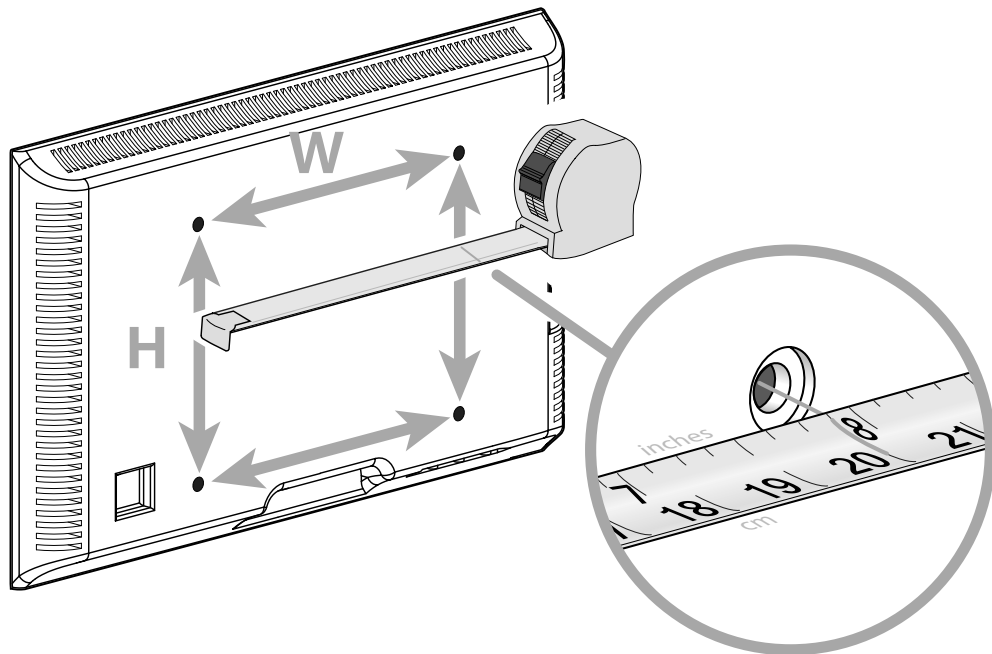


1.2 Assemble Your Faceplate

Based on your TV hole pattern measurements (**W** mm x **H** mm), determine your Faceplate configuration: A, B, C, D, E or F.

A

For TV Hole Pattern Measurements
(Dimensions in mm)


100 x 100
200 x 100

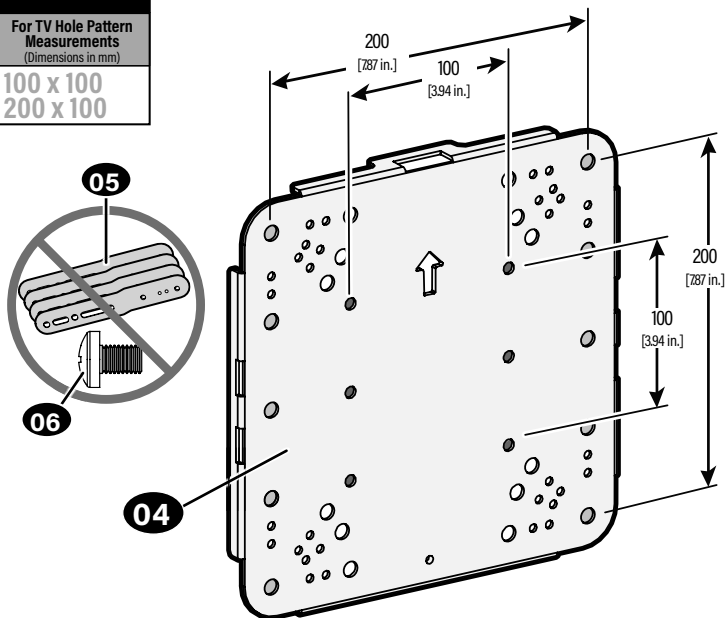

B

For TV Hole Pattern Measurements
(Dimensions in mm)


300 x 300

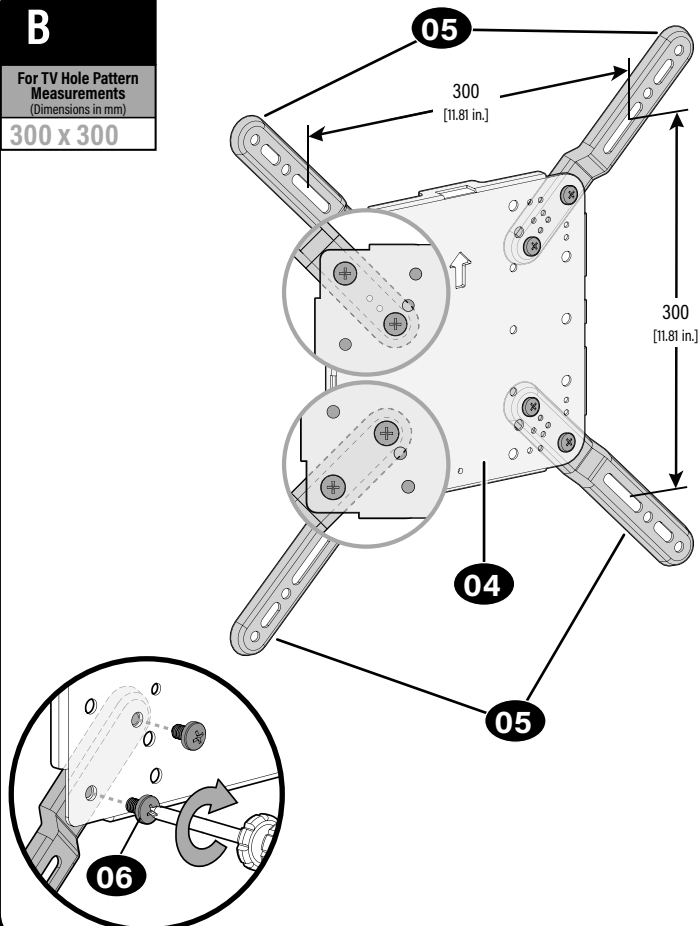

C


For TV Hole Pattern
Measurements
(Dimensions in mm)

400 x 400

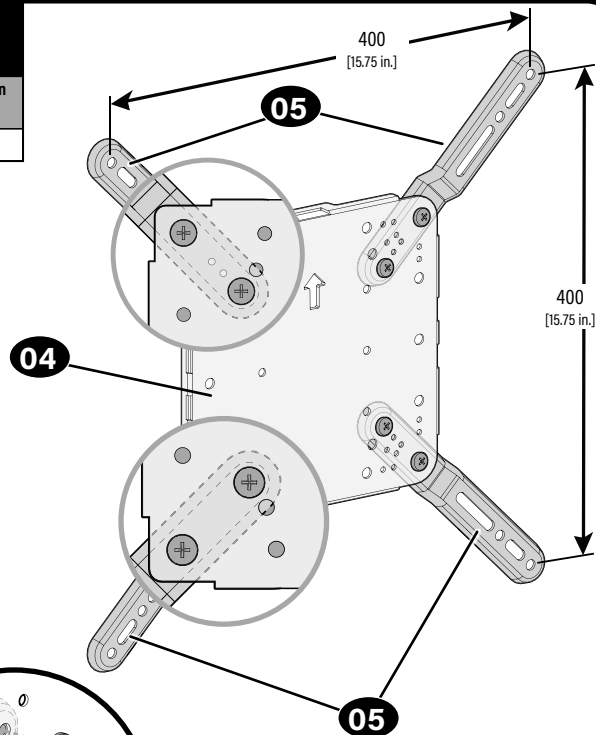**D**

For TV Hole Pattern
Measurements
(Dimensions in mm)


400 x 300

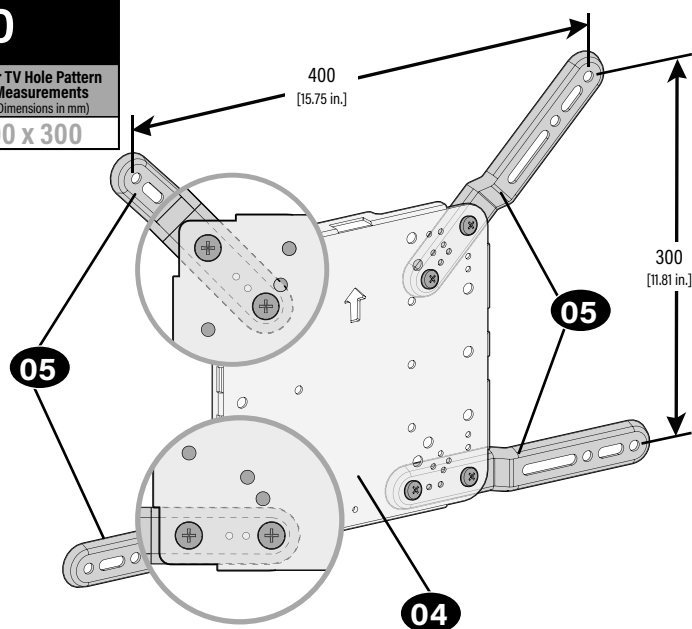

E


For TV Hole Pattern
Measurements
(Dimensions in mm)

400 x 200




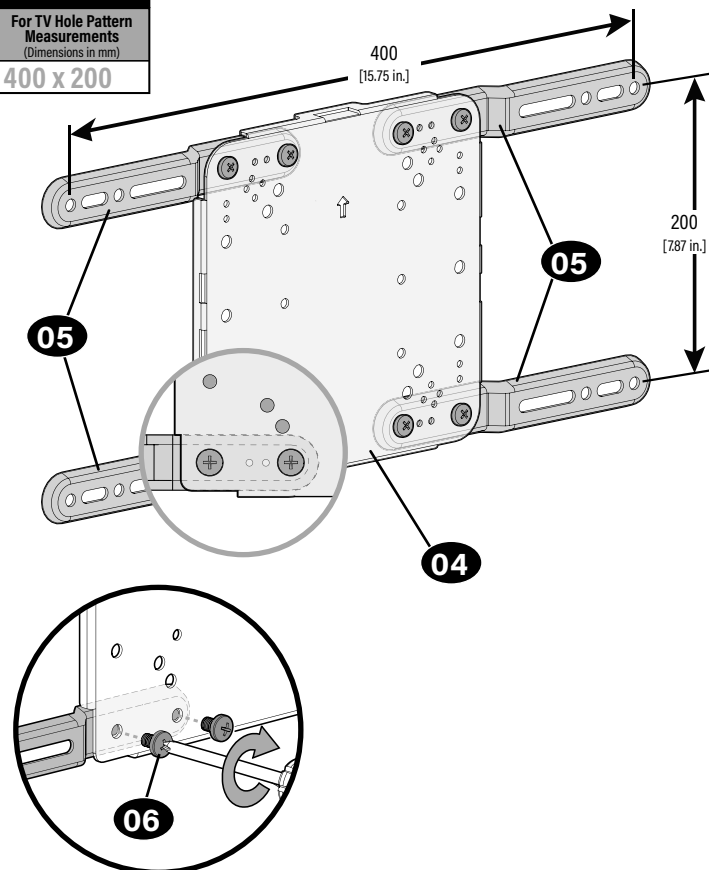
**F**

For TV Hole Pattern
Measurements
(Dimensions in mm)

200 x 400

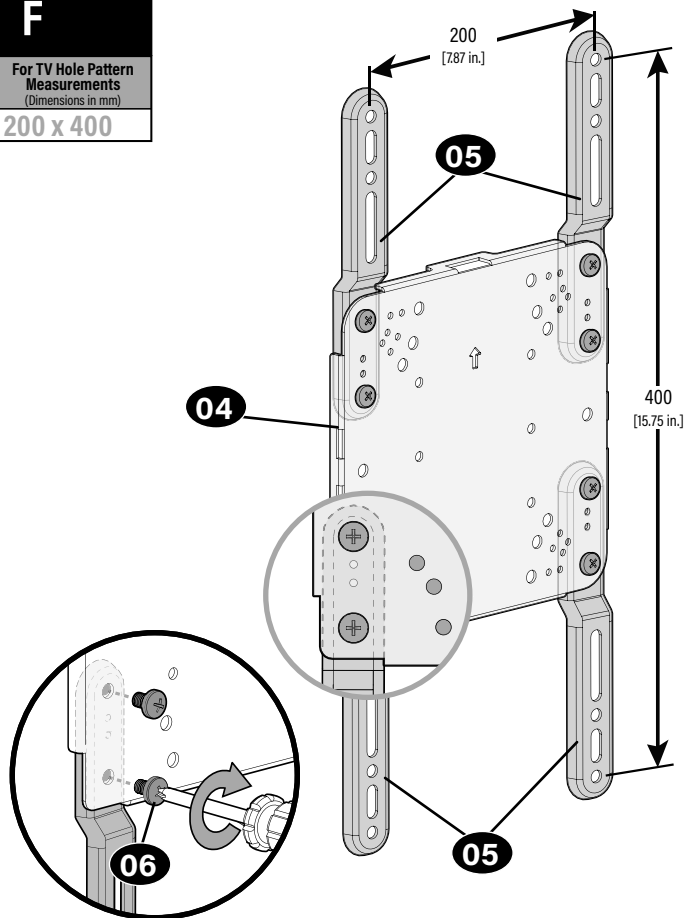

1.3 Select TV Screw Diameter

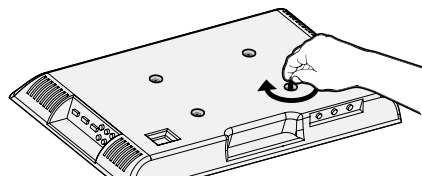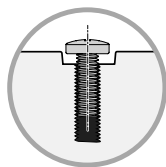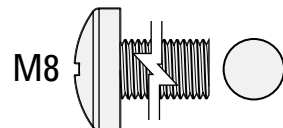


1.4 Select TV Screw Length

a: For flat-back TVs,
no spacers **03**
required.



FLAT BACK

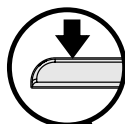


b: Spacers **03** supplied for:


- Round (irregular) back TVs
- TVs with inset mounting holes
- Extra space needed for cables





ROUND BACK

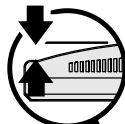

CABLES



INSET HOLES

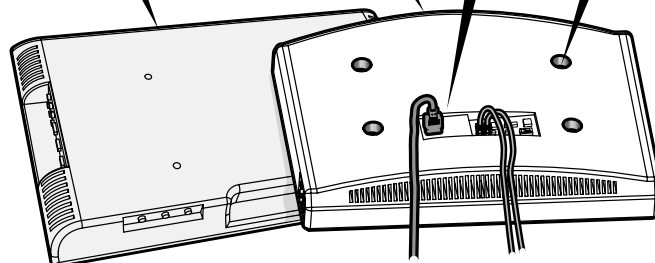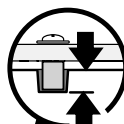

Standard configurations are shown. For special applications, or if you are uncertain about your hardware selection, contact Customer Service.


⚠ CAUTION:

Verify adequate thread engagement with your screw/washer/spacer combination AND TV bracket.


- Too short will not hold the TV.
- Too long will damage the TV.



Too Short

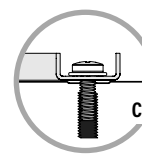

Correct

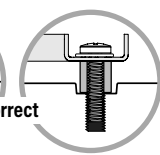

Too Long


1.5 Attach TV Bracket

Position your TV bracket configuration (A, B, C, D, E or F) onto your TV, making sure the bracket is both centered and level over your TV hole pattern.


 **NOTE:** The hanging tab **(H)** on faceplate **(04)** must be oriented toward the top of the TV.

Secure the TV bracket using your selection: **(a)** screw/washer or **(b)** screw/washer/spacer.


⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! DO NOT use power tools for this step. Tighten the screws only enough to secure the TV bracket to the TV. DO NOT overtighten the screws.

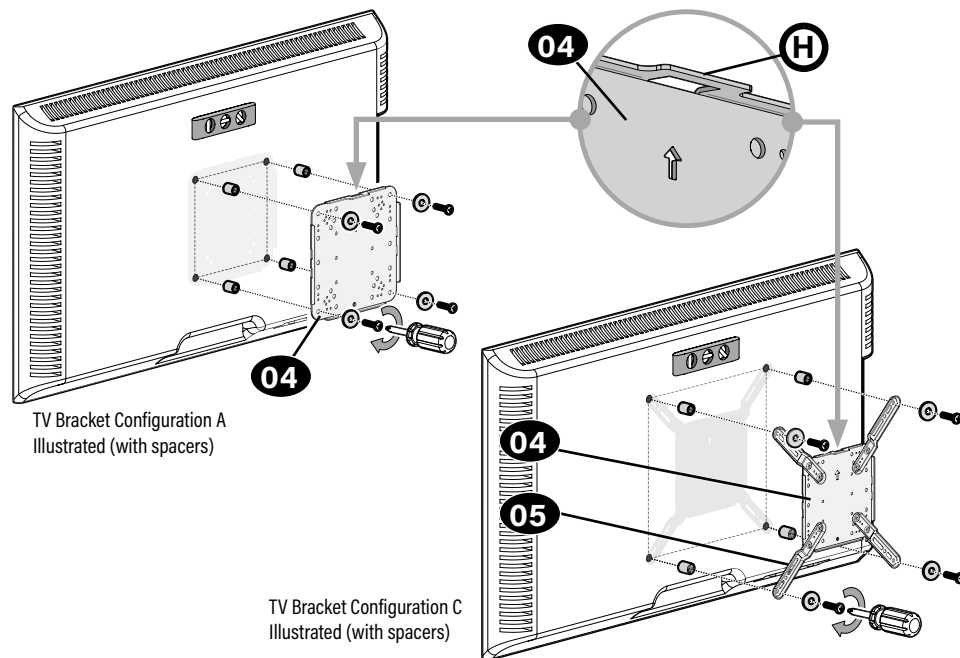

a: Flat Back


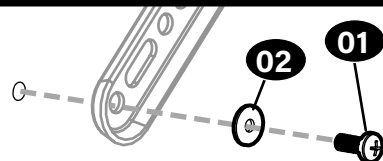


b: Round Back / Extra Space

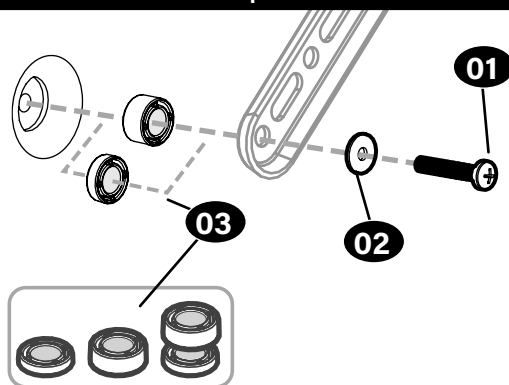

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm)
- Minimum wood stud size: nominal 2 x 4 in. (51 x 102 mm) actual 1 1/2 x 3 1/2 in. (38 x 89 mm)

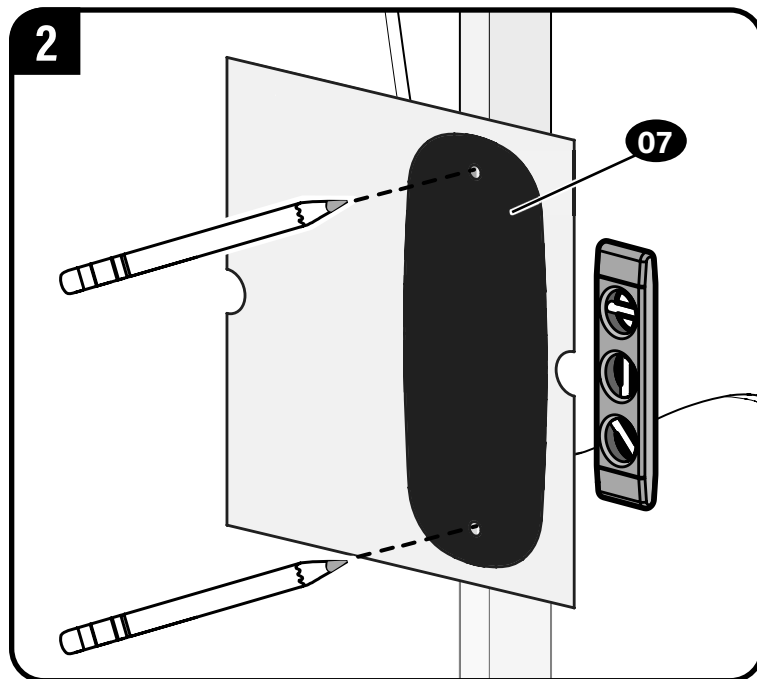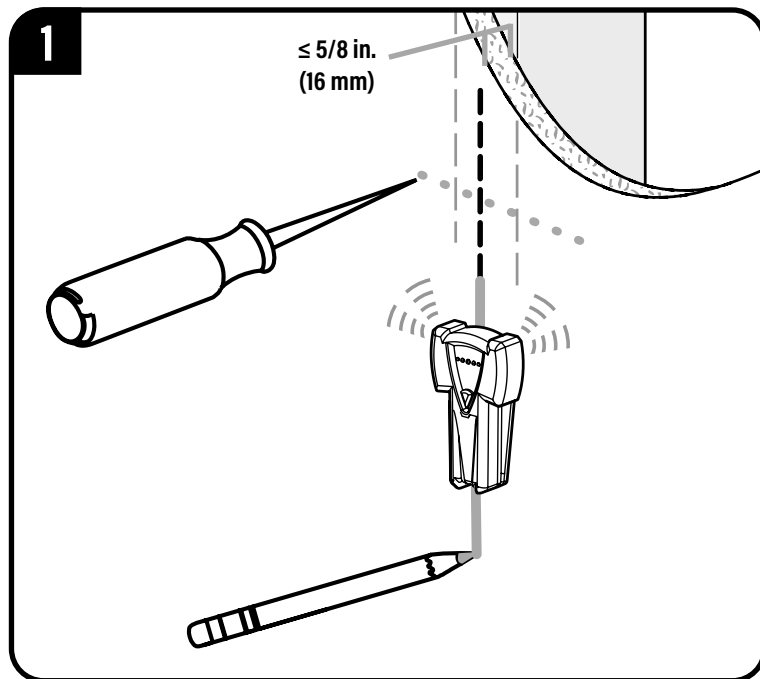



⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **09**.

Tighten the lag bolts **09** only until they are pulled **FIRMLY** against the wall plate **08**.



DO NOT over-tighten the lag bolts **09**.

Go to STEP 3 on PAGE 16.

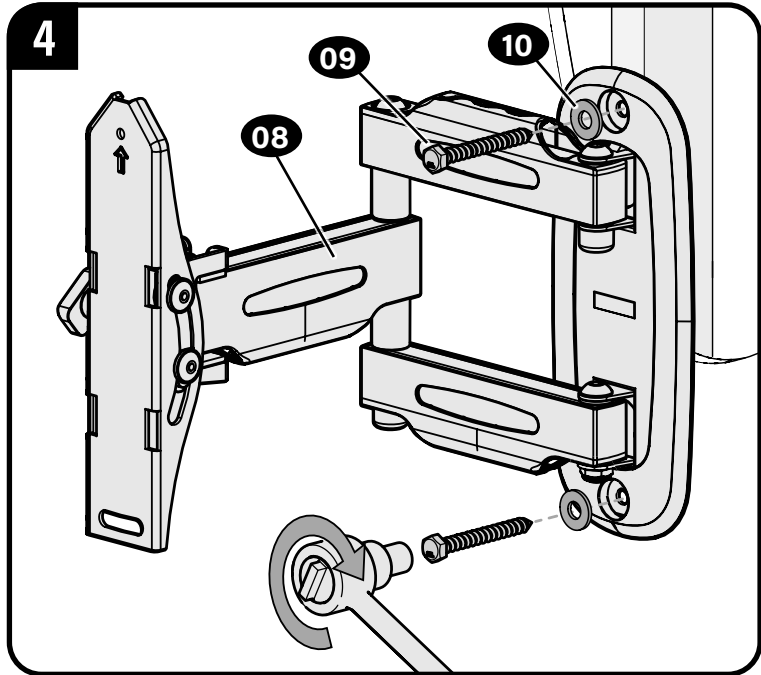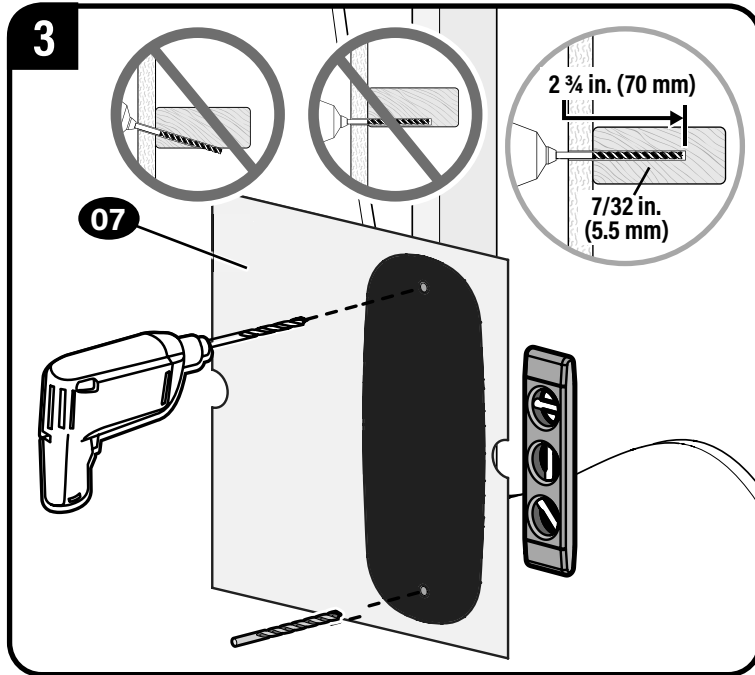

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Mount wall plate assembly **08** directly onto concrete surface (no wall covering)
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm)

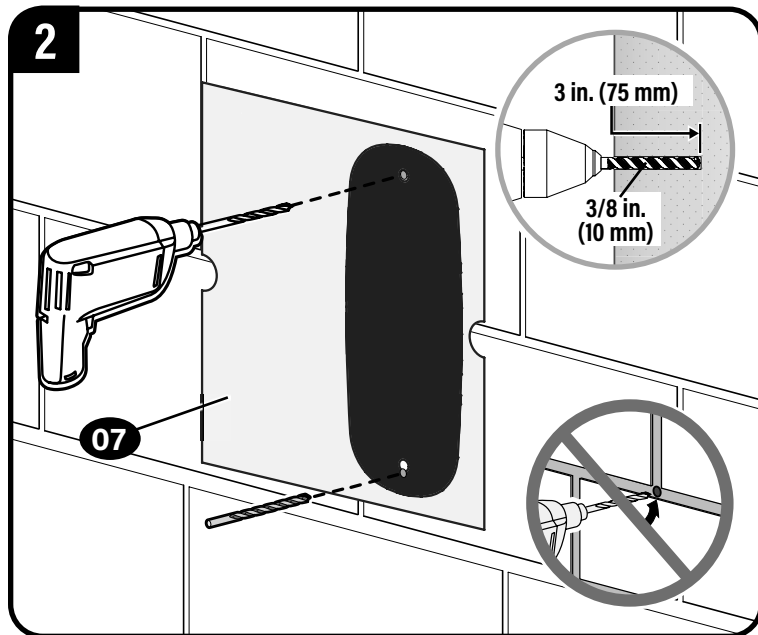
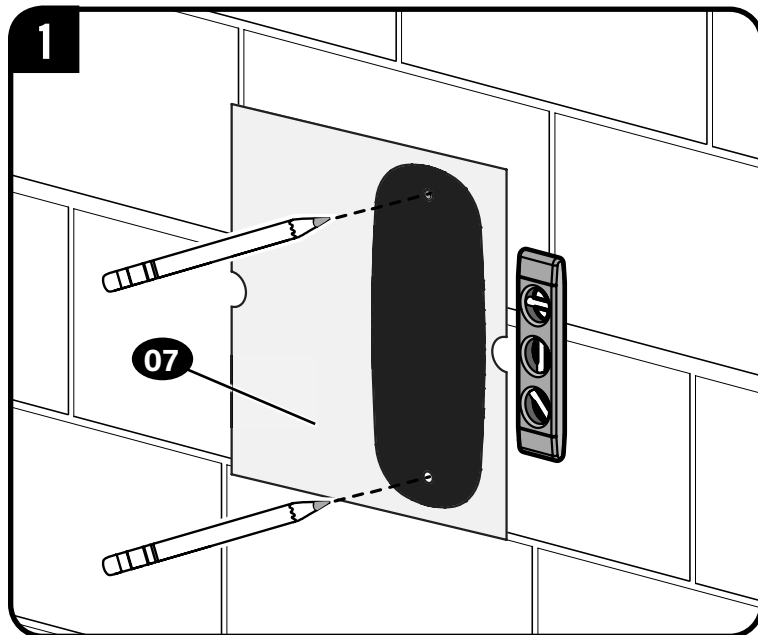


⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **09**.

Tighten the lag bolts **09** only until they are pulled **FIRMLY** against the wall plate **08**.

DO NOT over-tighten the lag bolts **09**.

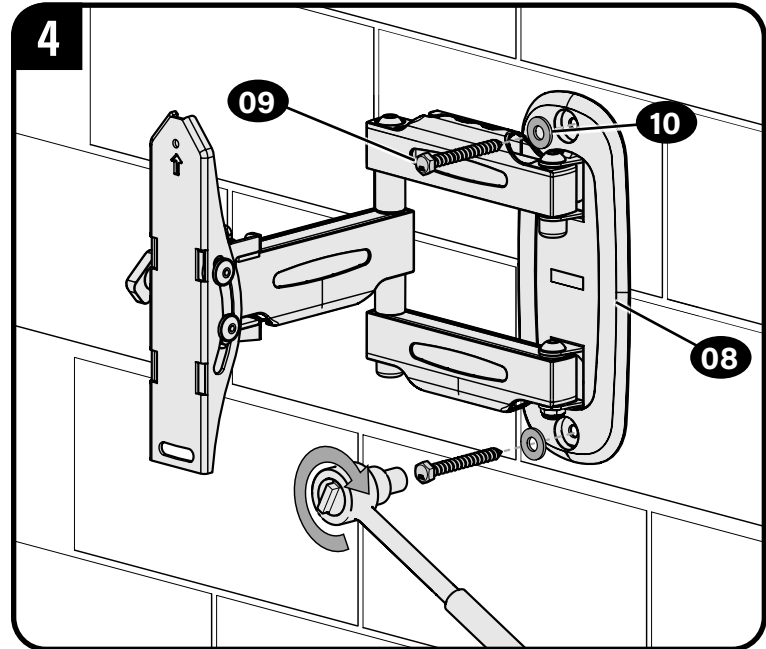
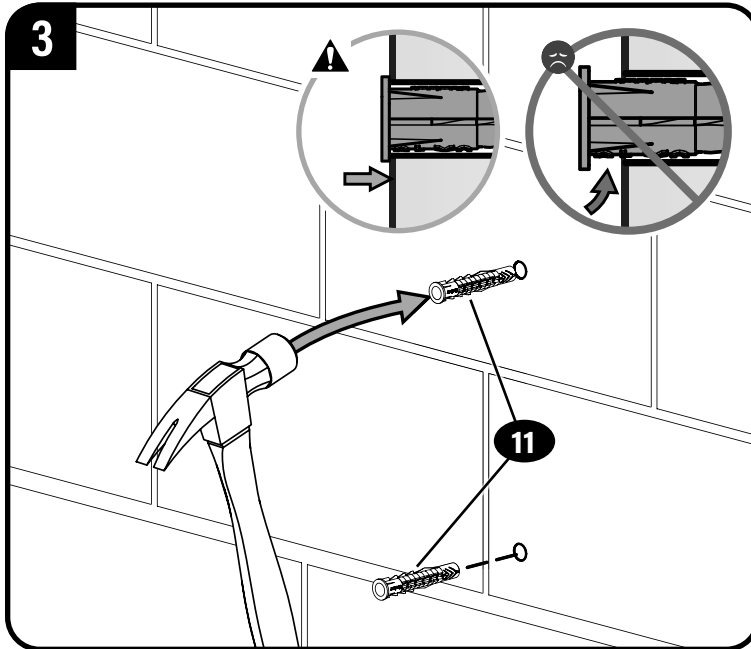


STEP 3 Hang TV onto Wall Plate




HEAVY! You may need assistance with this step.


1

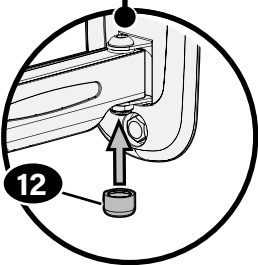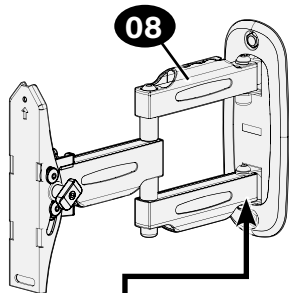

2

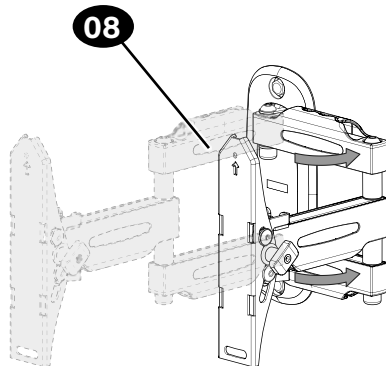


3

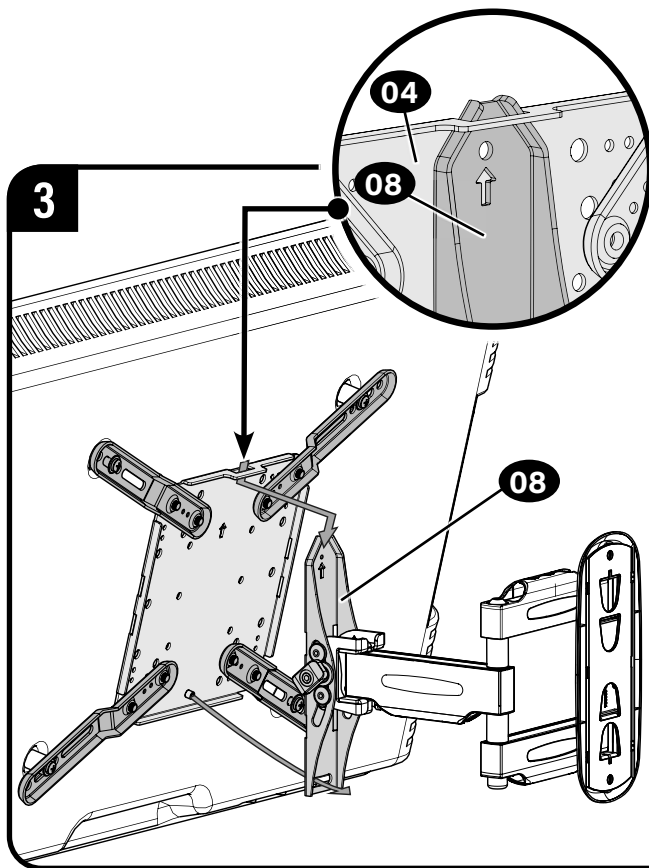


Manage Cables

⚠ CAUTION: This locking screw **13** must be installed to secure the TV onto the full motion arm **08**.

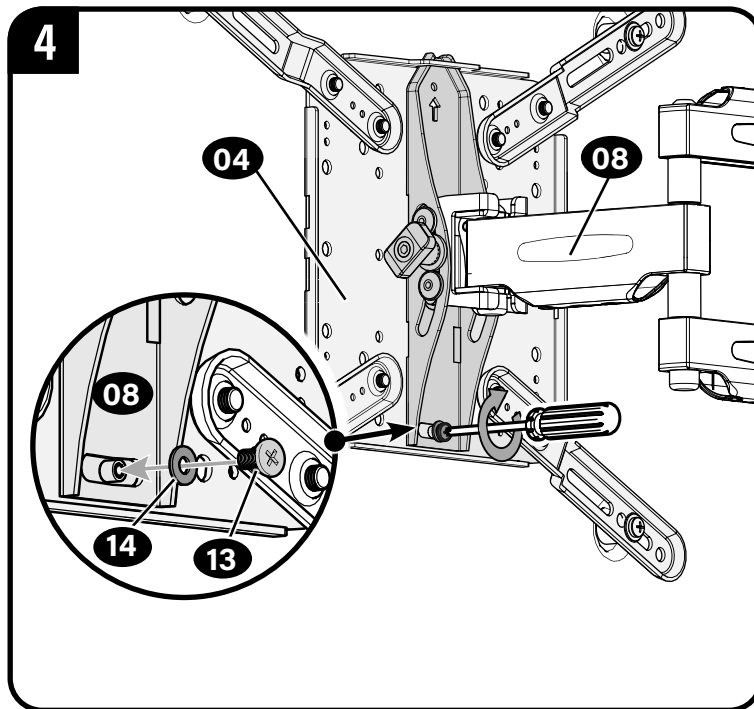

! IMPORTANT: Fully extend arm assembly **08** to ensure you have enough slack in the cables to prevent binding.

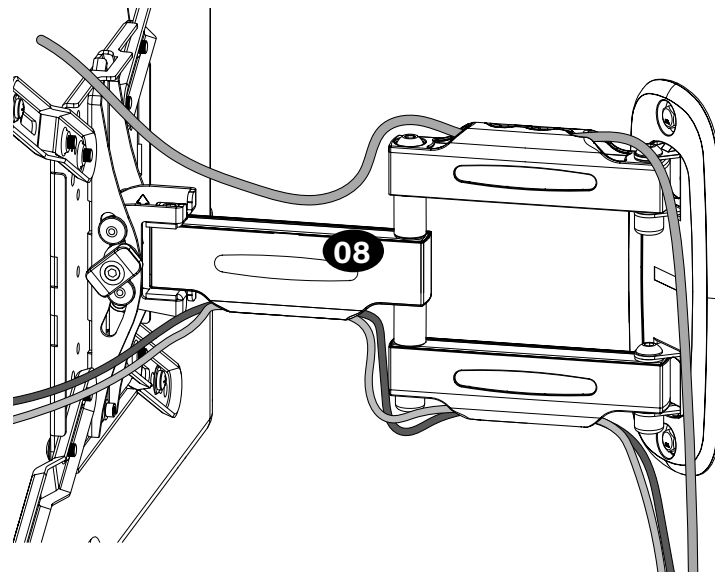

TV Adjustments


TILT ADJUSTMENT

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place.

If your TV is too loose or too tight, adjust the tilt tension knob **(T)** by hand.




NOTE: Once your TV is in place, tighten the tilt tension knob **(T)** to prevent unwanted movement.

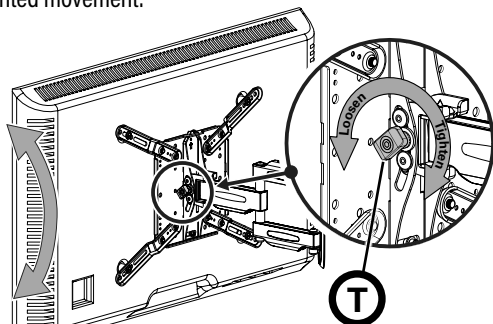



LEVEL ADJUSTMENT

To adjust the leveling of your TV, loosen the locking screw **(13)**, level your TV, then tighten locking screw **(13)**.


IMPORTANT: This locking screw **(13)** must be installed to secure the TV onto the full motion arm **(08)**.

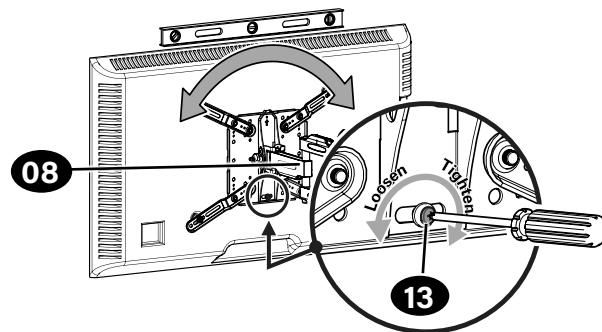

REMOVING THE TV

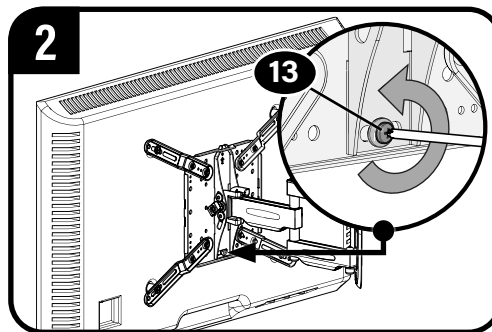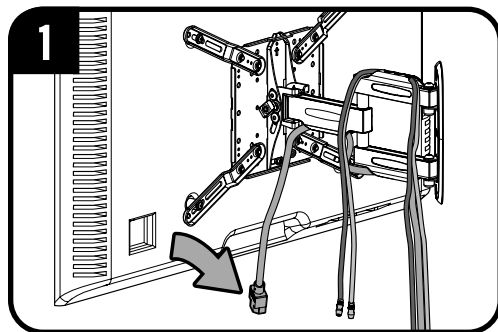

HEAVY! You may need assistance with this step.

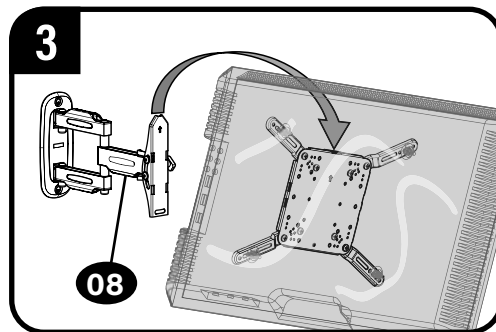

¡Antes de empezar, asegúrese de que este es el soporte adecuado para usted!

1

¿Su televisor pesa *más* de 22,6 kg (50 lb) incluidos los accesorios?



No: ¡Perfecto!

Sí: Esta montura NO es compatible. Visite secura-av.com o llame al número:

US: +1 (800) 359-5520 EMEA: +31 (0) 495 580 852 Reino Unido: +44 (0) 800 056 2853 para encontrar una montura compatible.


2

¿De qué está hecha la pared?




PRECAUCIÓN:

NO instalar en panel de yeso solo

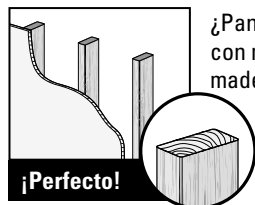


¡Perfecto!

¿Paneles de yeso con montantes de madera?

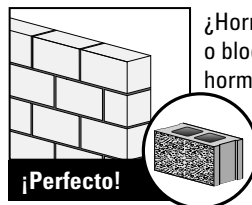

¡Perfecto!

¿Hormigón macizo o bloque de hormigón?



¿No está seguro?

Llame al Servicio de Atención al Cliente:

• US: +1 (800) 359-5520
• EMEA: +31 (0) 495 580 852
• UK: +44 (0) 800 056 2853

3


¿Tiene todas las herramientas necesarias?



Cinta métrica



Lápiz



Nivel



Destornillador



Taladro eléctrico



13 mm
(1/2 pulgada)
Llave de vaso

Paredes con montantes de madera



Localizador de montantes



Punzón



5,5 mm
(7/32 pulgadas)
Broca Madera

Paredes de hormigón



Martillo



10 mm
(3/8 pulgadas)
Broca Hormigón

4

¿Preparado para empezar?

Lea atentamente estas instrucciones en su totalidad para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación.

Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al US: +1 (800) 359-5520 EMEA: +31 (0) 495 580 852 Reino Unido: +44 (0) 800 056 2853.

▲ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales y daños materiales!

- Este producto se ha diseñado para su uso en montantes de madera, hormigón macizo y paredes de bloques de hormigón: NO lo instale en paredes únicamente de yeso.
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del televisor y la montura.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido.

Dimensiones

Consulte la página 3

Piezas y elementos de sujeción suministrados

Consulte la página 4

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia.

Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

📋 NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

PASO 1 Conectar el soporte al televisor

Consulte la página 6

1-1 Mida el patrón de orificios de su televisor

Mida la anchura y la altura del patrón de orificios del televisor en mm. Anote las medidas: Anchura _____ mm x Altura _____ mm

1-2 Monte el soporte del televisor

Determine qué configuración de soporte de televisor va a utilizar, A, B, C, D, E o F en función de las medidas del patrón de orificios del televisor.

1-3 Seleccione el diámetro de los tornillos del televisor

1-4 Seleccione la longitud de los tornillos del televisor

a: Si su televisor tiene la parte trasera plana Y desea que esté más cerca de la pared, utilice los tornillos más cortos.

b: Se suministran espaciadores y tornillos más largos para los casos siguientes:

- Televisores con parte trasera redonda/irregular
- Televisores con orificios de montaje empotrados
- Necesidad de más espacio para cables

⚠ PRECAUCIÓN: Verifique el enrosque adecuado del tornillo o del conjunto tornillo/espaciador.
- Si es demasiado corto, no sujetará el televisor. - Si es demasiado largo, dañará el televisor.

1-5 Fije el soporte del televisor

Coloque su configuración de soporte de televisor (A, B, C, D, E o F) sobre el patrón de orificios de su televisor, asegurándose de que el soporte esté centrado sobre el patrón de orificios del televisor y nivelado. Fije el soporte con su selección de tornillo/ arandela (a) o espaciador/tornillo/arandela (b).

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales y daños materiales! NO use herramientas eléctricas para este paso. Apriete los tornillos con la fuerza adecuada para fijar el soporte del televisor al televisor. NO los apriete demasiado.

PASO 2A Fijar la placa de pared a la pared - Opción de montante de madera

Consulte la página 12

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Los paneles de yeso sobre la pared no deben ser mayores de 16 mm (5/8 pulg.)
- Tamaño mínimo de los montantes de madera: nominal 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) común 38 x 89 mm (1½ x 3½ pulg.)

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales o daños materiales. El uso incorrecto podría reducir la capacidad de sujeción del perno tirafondo 09. Ajuste los tornillos tirafondo 09 solamente hasta que queden bien firmes contra la placa mural 08. **NO apriete excesivamente los pernos tirafondo 09.**

PASO 2B Fijar la placa de pared a la pared - Opción de hormigón macizo o bloques de hormigón

Consulte la página 14

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Monte el conjunto de placa de pared 08 directamente sobre la superficie de hormigón
- Grosor mínimo del hormigón macizo: 203 mm (8 pulg.)
- Tamaño mínimo del bloque de hormigón: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 pulg.)

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales o daños materiales. El uso incorrecto podría reducir la capacidad de sujeción del perno tirafondo 09. Ajuste los tornillos tirafondo 09 solamente hasta que queden bien firmes contra la placa mural 08. **NO apriete excesivamente los pernos tirafondo 09.**

PASO 3 Colgar el televisor en la placa de pared

Consulte la página 16



¡PRODUCTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Este tornillo de bloqueo 13 debe instalarse para fijar el televisor en el conjunto de placa de pared 08.

Gestión de los cables

Consulte la página 17

ⓘ IMPORTANTE: Tire del brazo 08 hasta alcanzar su extensión máxima para dejar suficiente holgura y evitar tirar de los cables cuando se mueva el brazo.

Ajustes del televisor

Consulte la página 18

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

Su televisor debería ajustarse fácilmente al moverlo y luego se mantiene en su posición. Si su televisor está demasiado flojo o demasiado apretado, ajuste perilla de tensión de inclinación T con la mano.

📖 NOTA: Cuando el televisor esté en su posición, apriete la perilla de tensión de inclinación T para evitar el movimiento no deseado.

AJUSTE DE NIVEL

Para ajustar la nivelación del televisor, afloje el tornillo de bloqueo 13, nivele el televisor y luego apriete el tornillo de bloqueo 13.

⚠ PRECAUCIÓN Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Este tornillo de bloqueo 13 debe instalarse para fijar el televisor en el brazo 08.

RETIRADA DEL TELEVISOR.



¡PRODUCTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

Avant de commencer, assurons-nous que ce support vous convient parfaitement !


1

Votre téléviseur pèse-t-il *plus* de 22,6 kg (50lb), y compris les accessoires ?

Non – Parfait !


OUI – Ce support n'est PAS compatible. Rendez-vous sur secura-av.com ou appelez le US: +1 (800) 359-5520 EMEA: +31 (0) 495 580 852 RU : +44 (0) 800 056 2853 pour trouver un support compatible.

2

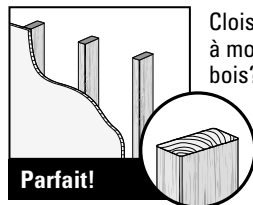De quoi est fait le mur ?**ATTENTION :**
NE l'installez PAS seul sur une cloison sèche


Cloison sèche à montants en bois?

Parfait!

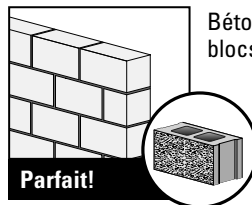

Béton coulé ou blocs de béton?

Parfait!



Vous avez des doutes?

Contactez le service à la clientèle :

 • US: +1 (800) 359-5520
 • EMEA: +31 (0) 495 580 852
 • UK: +44 (0) 800 056 2853


3

Avez-vous tous les outils requis ?


Ruban à mesurer



Crayon



Niveau



Tournevis



Perceuse électrique

Clé à douilles
13 mm
(1/2 po)


Structure de murs en bois



Localisateur de montants




Alène

5,5 mm
(7/32 po)
Bois
Foret

Murs en béton coulé



Marteau

10 mm
(3/32 po)
Béton
Foret

4

Vous êtes prêt à commencer ?

Veillez lire intégralement ces instructions afin que vous soyez à l'aise avec ce processus d'installation facile.

Veillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité concernant l'installation, le montage ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service clientèle au +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Ce produit est fourni avec des instructions et du matériel en vue d'être utilisé sur des montants en bois, des murs en béton plein et en bloc de béton – NE l'installez PAS seul sur une cloison sèche.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Dimensions

Voir à la page 3

Pièces et quincaillerie fournies

Voir à la page 4

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

📖 REMARQUE : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

ÉTAPE 1 Fixez le support de montage au téléviseur

Voir à la page 6

1-1 Mesurez l'emplacement des trous de votre téléviseur

Mesurez en mm la largeur et la hauteur de la configuration des trous de votre téléviseur.

Notez vos mesures : **Largeur** _____ mm x **Hauteur** _____ mm

1-2 Assemblez votre support de téléviseur

Déterminez la configuration à utiliser pour votre support de téléviseur, A, B, C, D, E ou F selon les mesures de la configuration des trous de votre téléviseur.

1-3 Sélectionnez le diamètre des vis pour le téléviseur

1-4 Sélectionnez la longueur des vis pour le téléviseur

a: Si l'arrière du téléviseur est plat ET vous souhaitez placer votre téléviseur plus près du mur, utilisez les vis les plus courtes.

b: Les entretoises et les vis les plus longues sont fournies pour :

- Les téléviseurs dont l'arrière est rond/irrégulier
- Les téléviseurs équipés de trous de montage intégrés
- Ajouter l'espace nécessaire pour les câbles

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que la longueur du filetage de la vis ou de la combinaison vis/entretoise est correcte.
- Si elle est insuffisante, il sera impossible de maintenir le téléviseur. - Si elle est excessive, le téléviseur sera endommagé.

1-5 Fixez le support de téléviseur

Placez la configuration de votre support de téléviseur (A, B, C, D, E ou F) sur l'emplacement des trous de votre téléviseur (en veillant à ce que le support soit au même niveau et centré sur la configuration des trous de votre téléviseur. Fixez le support de téléviseur à l'aide de votre sélection de vis/rondelles (a) ou entretoises/vis/rondelles (b).

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! N'utilisez PAS d'outils électriques pour cette étape.
Serrez les vis juste assez pour fixer la patte de fixation au téléviseur. Ne serrez PAS trop les vis.

ÉTAPE 2A Fixez la plaque murale au mur - Option montants en bois

Voir à la page 12

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- L'épaisseur du revêtement de cloison sèche qui recouvre le mur ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po).
- Taille minimum des montants en bois : nominale 51 x 102 mm (2 x 4 po), habituelle 38 x 89 mm (1½ x 3½ po)

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Une utilisation inadéquate peut réduire la force de rétention du boulon tire-fond **09**. Serrez les boulons tire-fond **09** seulement jusqu'à ce qu'ils s'appuient fermement sur la plaque murale **08**. **NE serrez PAS trop les boulons tire-fond 09.**

ÉTAPE 2B Fixez la plaque murale au mur - Option béton solide ou bloc de béton

Voir à la page 14

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Montez l'ensemble de la plaque murale **08** directement sur la surface de béton.
- Épaisseur minimale du béton solide : 203 mm (8 po)
- Dimension minimale du bloc de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po)

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Une utilisation inadéquate peut réduire la force de rétention du boulon tire-fond **09**. Serrez les boulons tire-fond **09** seulement jusqu'à ce qu'ils s'appuient fermement sur la plaque murale **08**. **NE serrez PAS trop les boulons tire-fond 09.**

ÉTAPE 3 Accrochez le téléviseur sur la plaque murale

Voir à la page 16



LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Cette vis de blocage **13** doit être installée afin de fixer le téléviseur sur l'ensemble de la plaque murale **08**.

Gestion des câbles

Voir à la page 17

❗ IMPORTANT : Allongez complètement le bras **08** pour laisser suffisamment de jeu et éviter que les câbles soient étirés lorsque les bras sont déplacés.

Réglages du téléviseur

Voir à la page 18

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

Votre téléviseur doit se régler facilement lorsqu'il est déplacé, puis ne doit plus bouger.

Si votre téléviseur est trop desserré ou trop serré, réglez manuellement le bouton de tension d'inclinaison **⑦**.



REMARQUE : Une fois votre téléviseur en place, resserrez le bouton de tension d'inclinaison **⑦** pour éviter tout mouvement non souhaité.

RÉGLAGE DU NIVEAU

Pour régler le niveau de votre téléviseur, desserrez la vis de blocage **13**, mettez votre téléviseur à niveau, puis resserrez la vis de blocage **13**.

⚠ ATTENTION ! Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Cette vis de blocage **13** doit être installée afin de fixer le téléviseur sur le bras **08**.

RETRAIT DU TÉLÉVISEUR



LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

Stellen Sie vor Montagebeginn sicher, dass diese Halterung für Sie geeignet ist!

1

Wiegt Ihr Fernseher **mehr als 22,6 kg (50lbs) inkl. Zubehör?**



Nein - Perfekt!

Ja - Diese Halterung ist **NICHT** kompatibel. Besuchen Sie secura-av.com oder rufen Sie US: +1 (800) 359-5520 EMEA: +31 (0) 495 580 852

Vereinigtes Königreich: +44 (0) 800 056 2853 an, um eine kompatible Halterung zu finden.


2

Woraus besteht Ihre Wand?




VORSICHT:

NICHT an reine Gipskartonwand anbringen

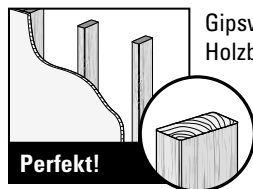


Gipswand mit Holzbalken?

Perfekt!

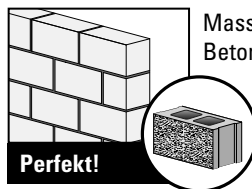

Massivbeton oder Betonblöcke?

Perfekt!



Nicht sicher?

Kundendienst anrufen: +1 (800) 359-5520
(EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

3


Haben Sie alle erforderlichen Werkzeuge?



Bandmaß



Stift



Wasserrwaage



Schraubendreher



Elektrobohrer



13 mm (1/2")
Steckschlüssel

Holzbalkenwände



Balkensucher



Ahle



5,5 mm (7/32") Holz
Bohreinsatz

Betonwände



Hammer



10 mm (3/8") Beton
Bohreinsatz

4

Startklar?

Lesen Sie sich diese Montageanleitungen vollständig durch, damit Sie sich bei der einfachen Montage auch sicher fühlen. Sehen Sie auch im Handbuch des Fernsehers nach, ob für dessen Aufhängung spezielle Anforderungen gelten.

Falls Sie diese Anleitungen nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit der Montage, des Zusammenbaus oder der Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich an den Kundendienst unter +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Dieses Produkt enthält Anleitungen und Befestigungsmaterialien zur Montage an Wänden mit Holzträgern oder an Massivbeton- und Betonblockwänden. Montieren Sie es **NICHT** an reine Gipskartonwand.
- Die Wand muss das Fünffache des Gesamtgewichts von Fernseher und Halterung tragen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für die vom Hersteller ausdrücklich angegebenen Zwecke.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Zusammenbau oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.

Abmessungen

Siehe Seite 3

Mitgelieferte Teile und Befestigungsmaterialien

Siehe Seite 4

⚠ WARNUNG: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können.

Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!

📄 HINWEIS: Es wird nicht das gesamte mitgelieferte Befestigungsmaterial verwendet.

SCHRITT 1 Befestigen der TV-Anschlussplatte am Fernseher

Siehe Seite 6

1-1 Messen des Lochbilds Ihres Fernsehers

Messen Sie die Breite und Höhe des Lochbilds Ihres Fernsehers in mm. Notieren Sie die Messwerte: **Breite** _____ mm x **Höhe** _____ mm

1-2 Zusammenbauen der Anschlussplatte Ihres Fernsehers

Bestimmen Sie in Abhängigkeit der Messergebnisse des Lochbilds Ihres Fernsehers, ob Sie für die TV-Anschlussplatte die Konfiguration A, B, C, D, E oder F verwenden möchten.

1-3 Auswählen des Schraubendurchmessers für den Fernseher**1-4 Auswählen der Schraubenlänge für den Fernseher**

a: Wenn Ihr Fernseher eine flache Rückseite hat UND Sie ihn nah an der Wand befestigen wollen, verwenden Sie die kürzeren Schrauben.

b: Abstandhalter und längere Schrauben dienen zum Anbringen von:

- Fernsehgeräten mit gebogener/unregelmäßiger Rückseite
- Fernsehgeräten mit vertieften Montagebohrungen
- Es wird zusätzlicher Platz für die Kabel benötigt

⚠ VORSICHT: Überprüfen Sie die angemessene Einschraubtiefe der Schraube bzw. der Schraube mit Unterlegscheibe.
 – Bei einer zu kurzen Einschraubtiefe wird der Fernseher nicht gehalten. – Bei einer zu langen Einschraubtiefe wird der Fernseher beschädigt.

1-5 Befestigen der Anschlussplatte für den Fernseher

Positionieren Sie die Anschlussplattenkonfiguration (A, B, C, D, E oder F) oberhalb des Lochbilds Ihres Fernsehers - Stellen Sie sicher, dass sich die Anschlussplatte über dem Lochbild befindet und richten Sie sie aus.

Sichern Sie die Anschlussplatte mit der Schraube/Unterlegscheibe (a) oder mit der Option Abstandhalter/Schraube/Unterlegscheibe (b).

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Verwenden Sie für diesen Schritt KEINE Elektrowerkzeuge. Ziehen Sie die Schrauben nur soweit an, wie zur Befestigung der Anschlussplatte am Fernseher erforderlich. Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.

SCHRITT 2A Anbringen der Wandplatte an der Wand - Holzbalkenoption

Siehe Seite 12

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Die Gipschicht der Wand sollte nicht dicker als 16 mm (5/8") sein.
- Mindestmaße der Holzbalken: Nenngröße 51 x 102 mm (2 x 4"), üblich 38 x 89 mm (1 1/2 x 3 1/2")

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Eine unsachgemäße Verwendung kann die Haltekraft der Ankerschraube **09** verringern. Ziehen Sie die Ankerschrauben **09** nur so weit an, bis sie fest an der Wandplatte **08** anliegen. Ziehen Sie die Ankerschrauben **09** NICHT zu fest an.

SCHRITT 2B Anbringen der Wandplatte an der Wand - Massivbeton- oder Betonblock-Option

Siehe Seite 14

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Montieren Sie die Wandplatte **08** direkt an der Betonfläche
- Mindestdicke der Massivbetonwand: 203 mm (8")
- Mindestmaße der Betonblöcke: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16")

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Eine unsachgemäße Verwendung kann die Haltekraft der Ankerschraube **09** verringern. Ziehen Sie die Ankerschrauben **09** nur so weit an, bis sie fest an der Wandplatte **08** anliegen. Ziehen Sie die Ankerschrauben **09** NICHT zu fest an.

SCHRITT 3 Einhängen des Fernsehers an der Wandplatte

Siehe Seite 16



VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Diese Verriegelungsschraube **13** muss angebracht werden, um den Fernseher an der Wandplatte zu sichern **08**.

Kabelführung

Siehe Seite 17

⚠ WICHTIG: Ziehen Sie den Arm **08** bis zu seiner vollen Länge aus und lassen Sie so genug Spiel, um ein Überdehnen der Kabel beim Bewegen des Arms zu verhindern.

Einstellungen des Fernsehers

Siehe Seite 18

EINSTELLEN DES NEIGUNGSWINKELS

Der Fernseher sollte durch Bewegungen leicht zu verstellen sein und dann in Position bleiben.

Wenn Ihr Fernseher zu locker oder zu fest sitzt, passen Sie die Neigungsspannung per Hand über den Spannkopf an **T**.



HINWEIS: Wenn sich Ihr Fernseher in der gewünschten Position befindet, drücken Sie den Spannkopf **T** zum Einstellen der Neigungsspannung, um ein ungewünschtes Verrutschen des Geräts zu vermeiden.

EINSTELLUNG DER HÖHE

Um die Höhe ihres Fernsehers anzupassen, lösen Sie die Verriegelungsschraube **13**, richten Sie den Fernseher aus und ziehen Sie die Verriegelungsschraube wieder an **13**.

⚠ VORSICHT! Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Diese Verriegelungsschraube **13** muss angebracht werden, um den Fernseher am Arm **08** zu sichern.

FERNSEHER ENTFERNEN



VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

Controleer voor u begint of deze wandbevestiging ook voor u geschikt is!

1

Weegt uw tv meer dan 22,6 kg (50lbs.), inclusief accessoires?



Nee: prima!


Ja: deze wandbevestiging is NIET geschikt. Ga naar secura-av.com of bel

US: +1 (800) 359-5520 EMEA: +31 (0) 495 580 852 VK: +44 (0) 800 056 2853 om een geschikte wandbevestiging te vinden.


2

Waar is de muur van gemaakt?


⚠ LET OP:
NIET op alleen gipsplaat monteren

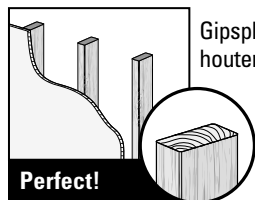

Gipsplaat met houten dragers?

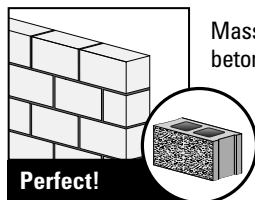

Massief beton of betonblokken?



Twijfelt u?

Bel de klantenservice:

• US: +1 (800) 359-5520
• EMEA: +31 (0) 495 580 852
• UK: +44 (0) 800 056 2853

3


Beschikt u over al het benodigde gereedschap?



Rolmaat




Potlood



Waterpas



Schroevendraaier

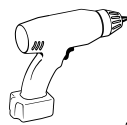

Boormachine



Dopsleutel
13 mm
(1/2 inch)

Muren met houten balkenconstructie



Balkzoeker



Priem



Bit voor boormachine
5,5 mm
(7/32 inch)
Hout

Muren van beton



Hamer



Bit voor boormachine
10 mm
(3/8 inch)
Beton

4

Klaar om te beginnen?

Lees deze instructies volledig door om er zeker van te zijn dat u dit gemakkelijke installatieproces op de juiste manier kunt uitvoeren. Controleer ook de handleiding van uw tv op speciale vereisten voor het bevestigen van de tv.

Als u deze instructies niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie, de montage of het gebruik van dit product, neemt u contact op met de klantenservice op +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ LET OP: Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade!

- Dit product bevat instructies en materialen voor gebruik in combinatie met een houten constructie, muren van massief beton en muren van betonblokken – NIET alleen op gipsplaten monteren.
- De wand moet geschikt zijn om vijf keer het gecombineerde gewicht van de tv en de montagesteun te ondersteunen.
- Gebruik dit product niet voor doeleinden die niet expliciet zijn gespecificeerd door de fabrikant.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik.

Afmetingen

zie pagina 3

Bijgeleverde onderdelen en materialen

zie pagina 4

⚠ WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt.

Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de dealer, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen!

📖 OPMERKING: Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

STAP 1 De tv-beugel aan de tv monteren

zie pagina 6

1-1 Het gatenpatroon van de tv opmeten

Meet de breedte en hoogte van het gatenpatroon van uw tv in millimeters.

Noteer de afmetingen: **Breedte** _____ mm x **Hoogte** _____ mm

1-2 De tv-beugel monteren

Bepaal welke beugelconfiguratie u moet gebruiken op basis van het gemeten gatenpatroon op uw tv: A, B, C, D, E of F.

1-3 De schroeven voor de tv selecteren (dikte)

1-4 De schroeven voor de tv selecteren (lengte)

a: Als uw tv een vlakke achterkant heeft EN u de tv dichter bij de wand wilt hebben, gebruikt u de kortere schroeven.

b: Afstandhouders en langere schroeven worden meegeleverd voor:

- Tv's met een ronde/ongelijkmatige achterkant
- Tv's met uitgespaarde montagegaten
- Extra ruimte voor kabels

⚠ LET OP: Controleer de lengte van de schroefdraad van de schroef of van de schroef/afstandhouder samen. - Te kort draagt de tv niet. - Te lang beschadigt de tv.

1-5 De tv-beugel bevestigen

Leg uw beugelconfiguratie (A, B, C, D, E of F) over het gatenpatroon - zorg er daarbij voor dat het midden van de beugel gelijkmatig over het gatenpatroon ligt. Bevestig de beugel met uw gekozen schroef/afstandsringetje (a) of afstandhouder/schroef/afstandsringetje (b).

⚠ LET OP: Voorkom lichamelijk letsel en materiële schade! Gebruik GEEN elektrisch gereedschap voor deze stap. Draai de schroeven niet vaster dan nodig om de tv-beugel aan de tv te kunnen bevestigen. Draai de schroeven NIET te vast.

STAP 2A De wandplaat aan de muur bevestigen - houten dragers

zie pagina 12

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Gipsplaten die de muur bedekken, mogen niet dikker zijn dan 16 mm (5/8 in.).
- Minimale grootte houten drager: nominaal 51 x 102 mm (2 x 4 in.) gebruikelijk 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk lichamelijk letsel of materiële schade! Een onjuist gebruik kan de grip van de bout verminderen **09**. Draai de bouten **09** alleen vast totdat ze stevig tegen de wandplaat **08** zitten. Draai de bouten NIET te strak.

STAP 2B De wandplaat aan de muur bevestigen - massief beton of betonblokken

zie pagina 14

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Bevestig de wandplaat **08** rechtstreeks op het betonnen oppervlak.
- Minimale dikte massief beton: 203 mm (8 in.)
- Minimale grootte betonblok: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in.)

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk lichamelijk letsel of materiële schade! Een onjuist gebruik kan de grip van de bout verminderen **09**. Draai de bouten **09** alleen vast totdat ze stevig tegen de wandplaat **08** zitten. Draai de bouten NIET te strak.

STAP 3 De tv aan de wandplaat hangen

zie pagina 16



ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk lichamelijk letsel of materiële schade! Deze borgschroef **13** moet zijn vastgedraaid om de tv aan de wandplaat **08** vast te zetten.

Kabelvoering

zie pagina 17

ⓘ BELANGRIJK: Trek de arm **08** volledig uit, maar laat voldoende speling en zorg ervoor dat de kabel niet worden uitgetrokken wanneer de armen worden bewogen.

Tv-aanpassingen

zie pagina 18

KANTELAANPASSING

Uw tv moet zich gemakkelijk aanpassen als u hem beweegt en vervolgens op zijn plek blijven zitten.

Als de tv te los of te strak zit, past u de knop voor kantelspanning handmatig aan.

OPMERKING: Zodra uw tv eenmaal op zijn plek hangt, draait u de knop voor kantelspanning vast om ongewenste beweging te voorkomen.

RECHT HANGEN

Om de tv recht te hangen, draait u de borgschroef los **13**, hangt u de tv waterpas en draait u de borgschroef weer aan **13**.

⚠ LET OP! Voorkom mogelijk lichamelijk letsel of materiële schade! Deze borgschroef **13** moet zijn vastgedraaid om de tv aan de arm **08** vast te zetten.

DE TV VERWIJDEREN



ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

Innan du börjar bör du se till att det här monteringsfästet är perfekt för dig!

1

Väger din TV mer än 22,6 kg (50lbs.) inklusive tillbehör?



Nej - Perfekt!

Ja - Det här monteringsfästet är INTE kompatibelt. Besök secura-av.com eller ring oss på


US: +1 (800) 359-5520 EMEA: +31 (0) 495 580 852 Storbritannien: +44 (0) 800 056 2853 för att hitta ett kompatibelt fäste.

2

Vad är din vägg gjord av?


⚠ FÖRSIKTIGT:

Installera INTE på endast gipsskiva

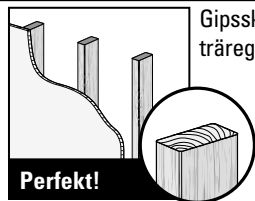


Perfekt!

Gipsskiva med träreglar?

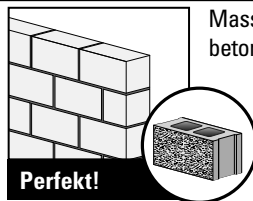

Perfekt!

Massiv betong eller betongblock?



Osäker?

Ring kundtjänst:

• US: +1 (800) 359-5520

• EMEA: +31 (0) 495 580 852

• UK: +44 (0) 800 056 2853

3


Har du alla verktyg som behövs?




Måttband



Penna



Vattenpass



Skruvmejsel



Elborr



Hylsnyckel 13 mm (1/2 tum)

Väggar med träreglar



Regelsökare



Pryl



Borrskär 5,5 mm (7/32 tum) Trä

Betongvägg



Hammare



Borrskär 10 mm (3/8 tum) Betong

4

Är du redo att börja?

Läs igenom hela bruksanvisningen för att vara säker på att du är bekväm med denna enkla monteringsprocess.

Läs också i din TV:s bruksanvisning för att se om det finns några särskilda krav för monteringen av din TV.

Om du inte förstår dessa anvisningar eller är tveksam gällande om installation, montering eller användning är säkert bör du ringa kundtjänst på +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och skada på egendom!

- Den här produkten innehåller anvisningar och monteringsfästet för användning på väggar med träregel, väggar av massiv betong och väggar av betongblock - MONTERA INTE direkt på gipsvägg.
- Väggen måste kunna bära en vikt på upp till fem gånger TV och upphängning tillsammans.
- Använd inte denna produkt för andra ändamål än dem som uttryckligen omnämns av tillverkaren.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering eller användning.

Mått

Se sidan 3

Medföljande delar och monteringsstillbehör

Se sidan 4

⚠ VARNING: Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs.

Innan du påbörjar hopmonteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar!

📖 OBS! Alla monteringsstillbehör som medföljer kommer inte att användas.

Steg 1 Installera TV-fästet på TV:n

Se sidan 6

1-1 Mät TV:ns hålmönster

Mät bredden och höjden på TV-hålmönstren i mm. Anteckna måtten: Bredd _____ mm x Höjd _____ mm

1-2 Montera TV-fästet

Bestäm vilket utförande av TV-fästet du ska använda, A, B, C, D, E eller F baserat på dina mätningar av TV-hålmönster.

1-3 Välj TV:ns skruvdiameter

1-4 Välj TV:ns skruvlängd

a: Om TV:n är platt bak till OCH du vill att TV:n ska sitta närmare väggen kan du använda de kortare skruvarna.

b: Distansbrickorna och de längre skruvarna medföljer för att tillgodose:

- TV-apparater med runda/oregelbundna baksidor
- TV-apparater med infällda monteringshål
- Extra utrymme som behövs för kablar

⚠ FÖRSIKTIGT: Se till att skruvarna eller kombinationen av skruv/distansbricka gängas.

- För kort kommer inte att bära TV:n. - För långt kommer att skada TV:n.

1-5 Installera TV-fästet

Placera TV-fästet (A, B, C, D, E eller F) över TV-hålmönstren, och se till att fästet är centrerat över TV-hålmönstren samt att det ligger i våg.

Säkra fästet med skruven/brickan (a) eller val av distansbricka/skrub/bricka (b).

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik eventuella personsador och materiella skador! Använd INTE elektriska verktyg för det här steget. Dra endast åt skruvarna

så mycket att du kan montera fästet på TV:n. Dra INTE åt skruvarna för hårt.

STEG 2A Installera väggplattan på väggen – Alternativ för träregel

Se sidan 12

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och materiell skada!

- Gipsskiva som täcker väggen får inte överstiga 16 mm (5/8 tum)
- Minsta storlek på träregel: nominell 51 x 102 mm (2 x 4 tum) gemensam 38 x 89 mm (1 ½ x 3 ½ tum)

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik eventuella personsador och materiella skador! Olämplig användning kan minska träskruvens hålleffekt **09**. Dra endast åt träskruvarna **09** tills de är tätt åtskruvade mot väggplattan **08**. DRA INTE åt träskruvarna för hårt.

STEG 2B Installera väggplattan på väggen – Alternativ för massiv betong eller betongblock

Se sidan 14

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och materiell skada!

- Montera väggplattan **08** direkt på betongytan
- Minimitjocklek på massiv betong: 203 mm (8 tum)
- Minimistorlek på betongblock: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 tum)

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik eventuella personsador och materiella skador! Olämplig användning kan minska träskruvens hålleffekt **09**. Dra endast åt träskruvarna **09** tills de är tätt åtskruvade mot väggplattan **08**. DRA INTE åt träskruvarna för hårt.

STEG 3 Häng TV:n på väggplattan

Se sidan 16



TUNGT! Du kanske behöver hjälp under den här delen av monteringen.

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik eventuella personsador och materiella skador! Den här låsskruven **13** måste installeras för att sätta fast TV:n på väggplattan **08**.

Kabelhantering

Se sidan 17

❗ VIKTIGT: Dra ut armen **08** helt för att lämna tillräckligt med kabellängd och förhindra att kablar inte sträcks när någon rör på armarna.

TV-justeringar

Se sidan 18

JUSTERA VINKEL

TV:n bör vara enkel att justera när den flyttas, och sedan sitta på plats.

Om TV:n sitter för löst eller för åtdraget ska du justera reglaget för vinkelningsspänning för hand.

 **Obs!** När TV:n sitter på plats ska du dra åt reglaget för vinkelningsspänning för att förhindra oönskad rörelse.

PLANJUSTERING

Du justerar TV:ns planjustering genom att lossa på låsskruven **13**, se till så att TV:n ligger i våg och sedan dra åt låsskruven **13**.

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik eventuella personsador och materiella skador! Den här låsskruven **13** måste installeras för att sätta fast TV:n på armen **08**.

TA BORT TV:N



TUNGT! Du kanske behöver hjälp under den här delen av monteringen.

在开始安装之前, 我们首先来确认此支架是否适合您!

1 您的电视机连同附件的重量超过 22.6 kg (50 lbs) 吗?




否 – 适合!

是 – 此支架不兼容。访问 secura-av.com 或致电 +1 (800) 359-5520 EMEA: +31 (0) 495 580 852 英国 +44 (0) 800 056 2853 查找兼容的支架。

2 墙是什么材料制成的?


注意:

不要仅安装在干墙上

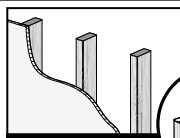

使用木柱搭建的石墙?

很好!

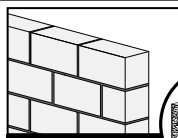

混凝土/混凝土砌?

很好!

?

不确定?

致电客户服务:

• US: +1 (800) 359-5520
• EMEA: +31 (0) 495 580 852
• UK: +44 (0) 800 056 2853


3 所有必需的工具是否已齐备?




卷尺



铅笔




水平仪



螺丝刀



电钻



13 公釐
(1/2 英寸)
套筒扳手

副牌柱墙



边到边墙柱
查找器



尖钻



5.5 公釐
(7/32 英寸)

副牌土砌块墙



槌



10 公釐
(3/8 英寸)

4 准备开始吗?

请完整浏览这些说明, 确保您完全理解此简便安装流程。
另请参阅电视机的所有者手册, 检查其中对于电视机的安装是否规定了任何特殊要求。

如您不理解这些说明, 或对本产品的安全安装、拆卸或使用存有疑问, 请拨打下列电话联系客户服务部门: +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)。

注意: 避免潜在人身伤害和财产损失!

- 此产品用于木墙柱、实心混凝土和混凝土砌块墙 – 不要仅安装在干墙上。
- 墙壁的承重力必须至少达到电视机和墙壁支架总重量的五倍。
- 请勿将此产品用于制造商明确指定以外的其他目的。
- 对因不当安装或不当使用而造成的损失或伤害, 制造商不承担任何责任。

尺寸

参见第 3 页

配套零件和配件

参见第 4 页

▲ 警告： 此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。

在开始装配以前，先确定所有零件均已提供且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部门。切勿使用受损零件！

🔧 注意： 并非包含的所有配件均要使用。

步骤 1 安装电视机托架到电视机

参见第 6 页

1-1 测量电视机螺孔距离

测量电视机螺孔距离的宽度和高度（以 mm 为单位）。 记录测量值： 宽度 _____ mm x 高度 _____ mm

1-2 组装电视机托架

确定使用哪一个电视机托架配置，根据电视机螺孔距离测量值选择 A、B、C、D、E 或 F。

1-3 选择电视机螺钉直径

1-4 选择电视机螺钉长度

a: 如果电视机后部平直并且希望让电视机更加靠近墙壁，则使用较短的螺钉。

b: Secura 提供隔圈和较长螺钉以便配合：

- 后部呈圆弧形/不规则的电视机
- 嵌有安装孔的电视机
- 需要额外空间来布设电缆的安装情况

▲ 注意： 确认螺钉或螺钉/隔圈组合具有恰当长度的螺纹配合。 - 配合过短将无法支承电视机。 - 配合过长将会损坏电视机。

1-5 安装电视机托架

将电视机托架配置（A、B、C、D、E 或 F）置于电视机螺孔距离上方 - 确保托架在电视机螺孔距离上方居中并且水平。

选择使用螺钉/垫圈（a）或隔圈/螺钉/垫圈（b）固定托架。

▲ 注意： 避免潜在人身伤害和财产损失！请勿在此步骤中使用电动工具。只需将螺钉拧紧，使电视机托架足以固定到电视机上即可。请勿过度紧固螺钉。

步骤 2A 将壁板安装到墙上 – 木墙柱选项

参见第 12 页

▲ 注意：避免潜在人身伤害和财产损毁！

- 墙上覆盖的干式墙不能超过 16 mm (5/8 in.)
- 最小木墙柱尺寸：标称 51 x 102 mm (2 x 4 in.) 通常 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)

▲ 注意：避免潜在人身伤害或财产损毁！不当使用可能减少方头螺栓的保持力 **09**。仅拧紧方头螺栓 **09**，直到将其牢固地拉向墙板 **08** 上。请勿过度紧固方头螺栓 **09**。

步骤 2B 将壁板安装到墙上 – 实心混凝土或混凝土砌块选项

参见第 14 页

▲ 注意：避免潜在人身伤害和财产损毁！

- 直接安装壁板组件 **08** 到混凝土表面上
- 最小实心混凝土厚度：203 mm (8 in.)
- 最小混凝土砌块尺寸：203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in.)

▲ 注意：避免潜在人身伤害或财产损毁！不当使用可能减少方头螺栓的保持力 **09**。仅拧紧方头螺栓 **09**，直到将其牢固地拉向墙板 **08** 上。请勿过度紧固方头螺栓 **09**。

步骤 3 将电视机挂到壁板

参见第 16 页



重物！您可能需要帮助来完成此步骤。

▲ 注意：必须安装此锁定螺钉 **13**，以便将电视机固定到壁板组件 **08** 上。

管理线缆

参见第 17 页

❗ 重要事项：拉动悬臂 **08** 直至其完全展开，留出足够的长度以防止悬臂移动时拉伸电缆。

电视机调节

参见第 18 页

倾斜调节

电视机应该易于移动和调节，调节完毕后应该保持在位。

如果电视机过松或过紧，请用手调节倾斜拉力控制手柄。

 **注意：**当电视机调节到位后，紧固倾斜拉力控制手柄以防止不必要的移动。

水平调节

要调节电视机的水平定位，松开锁定螺钉 **13**，将电视机放置水平，然后紧固锁定螺钉 **13**。

▲ 注意！避免潜在人身伤害或财产损毁！必须安装此锁定螺钉 **13**，以便将电视机固定到悬臂 **08** 上。

拆卸电视机



重物！您可能需要帮助来完成此步骤。

始める前に、このマウントがあなたの用途に最適であることを確認します！

1 お使いのテレビおよびアクセサリを合わせた重量が 22.6 kg (50ポンド) 以上ありますか？




いいえ - 最適です！

はい - このマウントは、適合しません。secura-av.com をご覧になるか、+1 (800) 359-5520 EMEA: +31 (0) 495 580 852
英国: +44 (0) 800 056 2853 にお電話いただき、適合するマウントをご確認ください。

2 テレビを掛ける壁の材質は何ですか？


注意：

石膏ボードだけの壁には取り付けしないでください

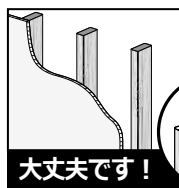

木製スタッドの
ドライウォール

大丈夫です！

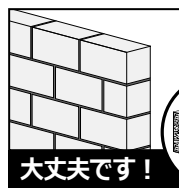

コンクリートまたは
コンクリートブロック

大丈夫です！



わからない

カスタマーサービスにお問い合わせください：
・US: +1 (800) 359-5520
・EMEA: +31 (0) 495 580 852
・UK: +44 (0) 800 056 2853


3 必要な工具は全部揃っていますか？



巻き尺



鉛筆




水準



ねじ回し



電気ドリル



13 mm
(1/2 インチ)
ソケットレンチ

壁
木製スタッド



スタッド
チェッカー



千枚通し



5.5 mm
(7/32 インチ)
ドリルビット

壁
コンクリート



ハンマー



10 mm
(3/8 インチ)
ドリルビット

4 準備が整いましたか？

取り付け作業は難しくありませんが、必ず、この説明書を最後まで読み、手順をすべて理解してください。また、テレビ特有の条件があるかどうかを、テレビの取扱説明書で確認してください。

この説明書に不明な点がある場合や、この製品の取り付け、組み立て、使用の安全性について疑問がある場合は、+1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853) のカスタマーサービスにお問い合わせください。

注意： 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。

- この製品に付属している金具類と取扱説明書は、木製スタッド、コンクリート、またはコンクリートブロック製の壁への取り付け専用です。石膏ボードだけの壁には取り付けしないでください。
- テレビを掛ける壁は、テレビとマウントを合わせた重量の5倍の重量に耐えられなければなりません。
- 本製品の製造元によって明示的に指定されている以外の目的で本製品を使用しないでください。
- 間違った組み立てや使用が原因の物的または人的損害に対し、製造元は一切責任を負いません。

寸法

3 ページを参照

付属している部品およびハードウェア

4 ページを参照

▲ 警告： 本製品には小さい部品が付属しており、誤って飲み込むと窒息の危険性があります。組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損していないことを確認してください。足りない部品または破損している部品がある場合は、販売店に破損している製品を返品されるのではなく、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対にご使用にならないでください！

 **注記：** 付属の金具をすべて使用するわけではありません。

手順 1 テレビブラケットをテレビに取り付ける

6 ページを参照

1-1 お使いのテレビの穴パターンを測る

お使いのテレビの穴パターンの幅および高さを mm で測ります。 測った値をメモします。 幅 _____ mm x 高さ _____ mm

1-2 テレビブラケットを組み立てる

測ったお使いのテレビの穴パターンに合わせて、テレビブラケットの構成を次の A、B、C、D、E または F から決定します。

1-3 テレビのネジの直径を選択する

1-4 テレビのネジの長さを選択する

a: お使いのテレビの背面がフラットで、なおかつテレビを壁面近くに設置したい場合、短いネジを使用します。

b: スペーサーおよび長いネジは、次の場合使用します。

- テレビの背面が曲面または不規則な場合
- テレビのマウント穴が奥まっている場合
- ケーブル用に余分なスペースが必要な場合

▲ 注意： ネジまたはネジとスペーサーの組み合わせで、ネジ山が適切にかみ合っていることを確認します。
 - 短すぎると、テレビを保持できません。 - 長すぎると、テレビに損害を与えます。

1-5 テレビブラケットを取り付ける

(A、B、C、D、E または F で) 組み立てたテレビブラケットを、ブラケットがテレビの穴パターンの中心で水平になっていることに注意して、お使いのテレビの穴パターンに配置します。ネジおよびワッシャー (a) またはスペーサー、ネジおよびワッシャー (b) の組み合わせで、ブラケットを取り付けます。

▲ 注意： ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！ この手順には、電動工具を使用しないでください。ネジは、テレビブラケットをテレビに固定するために必要なだけ締めてください。ネジを締めすぎないでください。

手順 2A ウォールプレートを壁面に取り付ける - 木製スタッドオプション

12 ページを参照

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！

- 壁面を覆う石膏ボードが16 mm (5/8 インチ) を超えてはいけません
- 木製スタッドの最小サイズ：公称 51 x 102 mm (2 x 4 インチ) 、38 x 89 mm (1½ x 3½ インチ)

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！適切に使用しないと、ラグボルトでしっかりと支えることができません **09**。ウォールプレートにしっかりと固定されるまでラグボルト **09** を締めます **08**。ラグボルト を締めすぎないようにします。

手順 2B ウォールプレートを壁面に取り付ける - 打放しコンクリートまたはコンクリートブロックオプション

14 ページを参照

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！

- ウォールプレートアッセンブリー **08** を、直接コンクリート面に取り付けます
- 打放しコンクリートの最小厚：203 mm (8 インチ)
- コンクリートブロックの最小サイズ：203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 インチ)

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！適切に使用しないと、ラグボルトでしっかりと支えることができません **09**。ウォールプレートにしっかりと固定されるまでラグボルト **09** を締めます **08**。ラグボルト を締めすぎないようにします。

手順 3 テレビをウォールプレートに取り付ける

16 ページを参照



重量があります！この手順では、支援が必要かもしれません。

⚠ 注意：この固定ネジ **13** は、テレビをウォールプレートアッセンブリー **08** に固定させるために必ず取り付ける必要があります。

ケーブル管理

17 ページを参照

● 重要：アーム **08** を完全に伸ばしてください。ケーブルに余裕を持たせ、アームを動かしてもケーブルが引っ張られないようにします。

テレビの調整

18 ページを参照

チルト調整

調整時にお使いのテレビは簡単に動かすことができ、調整が完了したらその位置に留まるはずです。

 テレビの固定が緩すぎるまたはきつすぎるばあい、チルトテンションノブ **T** を手で回して調整します。

注記：テレビの位置を決定したら、不必要な移動が起こらないように、チルトテンションノブを締めます **T**。

水平調整

お使いのテレビの水平を調整するには、固定ネジ **13** を緩めて、テレビを水平にして、再度固定ネジ **13** を締めます。

⚠ 注意！ ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！この固定ネジ **13** は、テレビをアーム **08** に固定させるために必ず取り付ける必要があります。
テレビの取り外し



重量があります！この手順では、支援が必要かもしれません。



Thank you for choosing Secura! Please take a moment to let us know how we did:

Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA

US: +1 (800) 359-5520

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14
6003 DK Weert Netherlands

UK: +44 (0) 800 056 2853

EMEA: +31 (0) 496 580 852

Authorized Representative for the UK

Starline Holding Technology Ltd.
Unit C Island Road
Reading RG2 0RP UK

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

Designed and engineered in the US. US and foreign patents and patents pending.

©2024 Legrand AV Inc. All rights reserved. Secura is a brand of Legrand.

All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.