


secura

QSF210

INSTRUCTION MANUAL

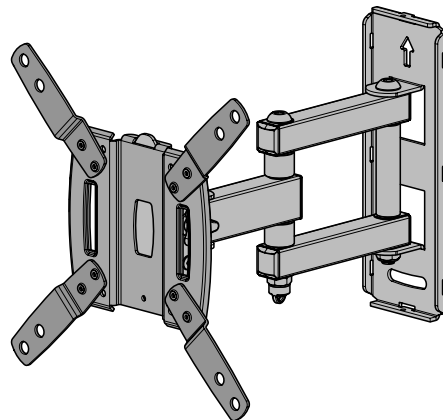

Let Us Help

If you have any questions along the way, just give us a call.

US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853

For HeightFinder, MountFinder and Install Videos,

Scan or visit san.us/2905



Texto en español, página 20

Deutscher Text Seiten 28

Svensk text sida 36

中文文字说明请参见第 44 页

Texte français page 24

Nederlandse tekst op pagina 32

日本語は 40 ページ

Русский текст: стр. 48



CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — PLEASE READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before getting started, let's make sure this mount is perfect for you!

1

Does your TV (including accessories) weigh MORE than 25 lbs. (11.3 kg)?



No? Perfect – you may continue.

Yes? This mount is NOT compatible.

Visit secura-av.com or call US: +1 (800) 359-5520

• EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853

to find a compatible mount.




CAUTION:

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in collapse of the mount and its accessories, causing possible injury.

2


What is your wall made of?

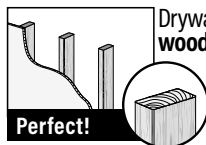

Drywall with wood studs?

CAUTION:

DO NOT install into drywall alone

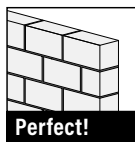

Solid concrete or concrete block?



Unsure?

Call Customer Service:
US: +1 (800) 359-5520
EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853

3

Do you have all the tools needed?



Tape Measure



Pencil



Level



Screw driver



Electric Drill



1/2 in. (13 mm) Socket Wrench

Wood Stud Install



Stud Finder



Awl



7/32 in. (5.5 mm) Wood Drill Bit

Concrete Install



3/8 in. (10 mm) Masonry Drill Bit



Hammer

4

Ready to begin?

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service at US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.




CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- This product is designed for use in wood stud, solid concrete, and concrete block walls - DO NOT install into drywall alone
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use


Dimensions

in.
[mm]


TV INTERFACE

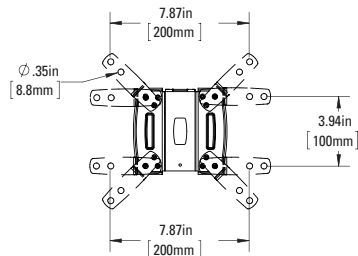


WALL PLATE

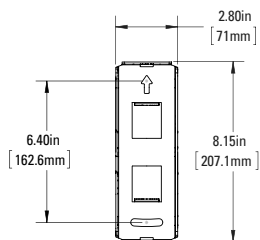

FULLY ASSEMBLED MOUNT

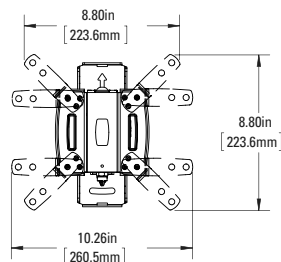


TOP VIEW - EXTENDED

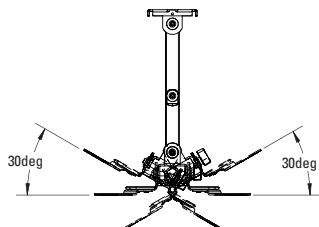


30° SWIVEL LEFT AND RIGHT WITH AN APPROXIMATE 32" TV


TOP VIEW - RETRACTED

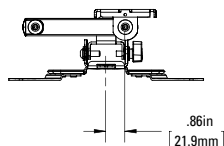


3-D

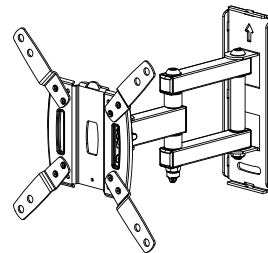

SIDE VIEW - EXTENDED

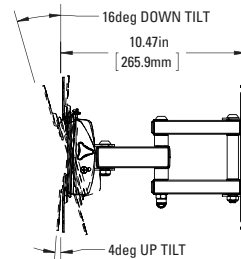

SIDE VIEW - RETRACTED

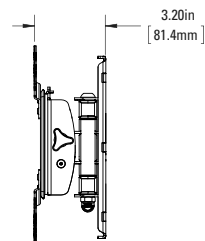

Supplied Parts and Hardware

⚠ WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!



NOTE: Not all hardware included will be used.

STEP 1 Parts and Hardware


01 TV Screws

(x4 each) [Only one size fits your TV]

M4




M4 x 12mm




M4 x 25mm

M6




M6 x 12mm



M6 x 25mm

M8

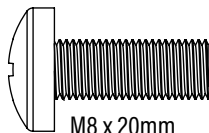


M8 x 20mm


Washers

x4

02

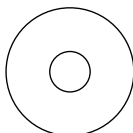

M4

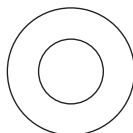


M6/M8

Spacer


[If necessary]

x4

03

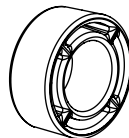


5mm

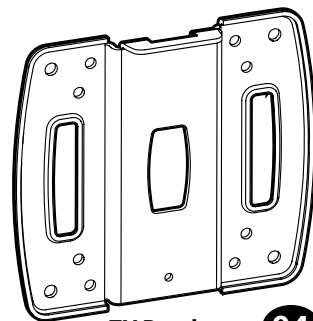

TV Bracket

04

x1



TV Bracket Extender

05

x4




M4 x 8mm

TV Bracket
Screw

06


x8

STEP 2 Parts and Hardware

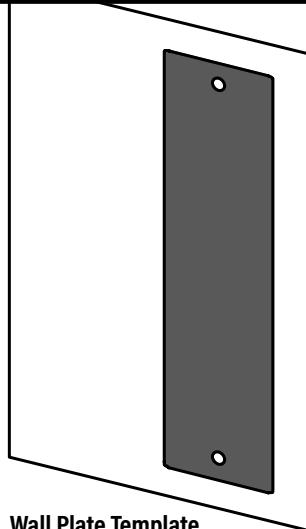

Wall Plate Template

07 x1

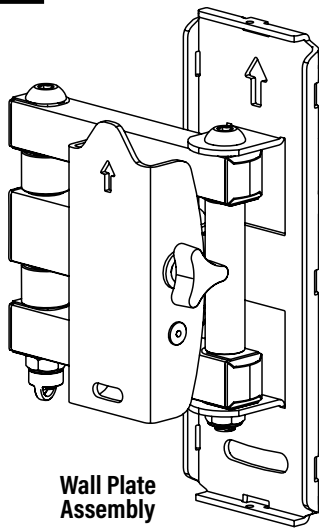


Wall Plate Assembly

08 x1

Lag Bolt


09 x2

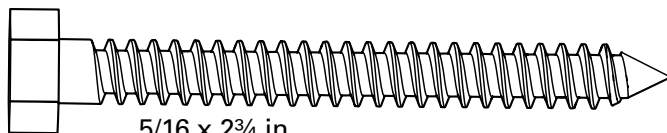

5/16 x 2 3/4 in.

Washer

10 x2

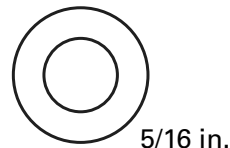

5/16 in.

For concrete installations **ONLY**

⚠ CAUTION: Do not use in drywall or wood

Concrete Anchor

11 x2




Fischer UX 10 x 60R

STEP 3 Parts and Hardware


Securement
Screw

12 x1



Securement
Washer


13 x1

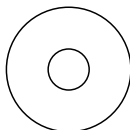

Additional Parts and Hardware

Cable Tie

14 x3

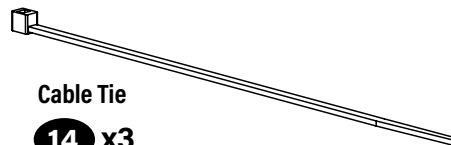

7/32 in.

Allen Key

15 x1



STEP 1 Attach TV Bracket to TV

1.1 Measure Your TV Hole Pattern


Measure the width and height of your TV hole pattern in cm.

Record your measurements:

Width _____ cm x Height _____ cm

inches	cm	mm
3	7.5	75
4	10	25
7 7/8	20	200

inch dimensions are approximate

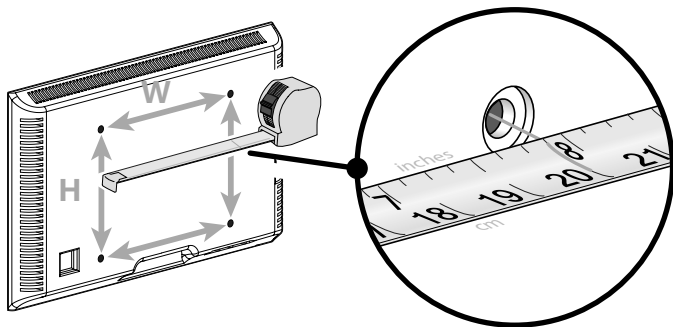

1.2 Assemble Your TV Bracket



Determine which TV bracket configuration to use, A, B, or C based on your TV hole pattern measurements.

A

TV Hole Pattern
Measurement

7.5 x 7.5
10.0 x 10.0

Dimensions in cm

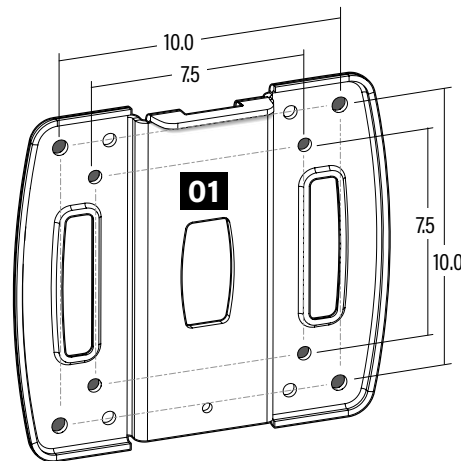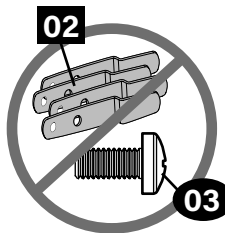


These smaller hole patterns only use TV bracket **01**.

Do not use the four TV bracket extenders **02** and eight screws **03**.

BTV Hole Pattern
Measurement**20.0 x 20.0**


Dimensions in cm

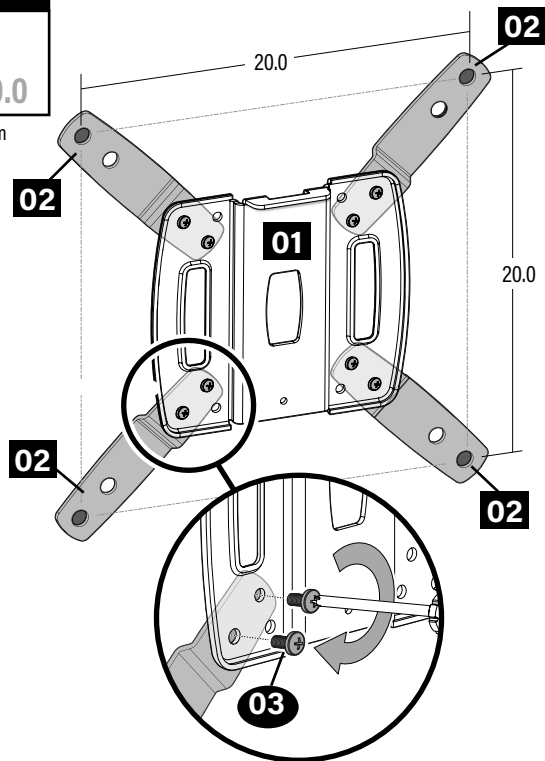

Assemble TV bracket extenders **02** onto TV bracket **01** as illustrated.
Secure using eight screws **03** in the corner holes shown.

CTV Hole Pattern
Measurement**20.0 x 10.0**


Dimensions in cm

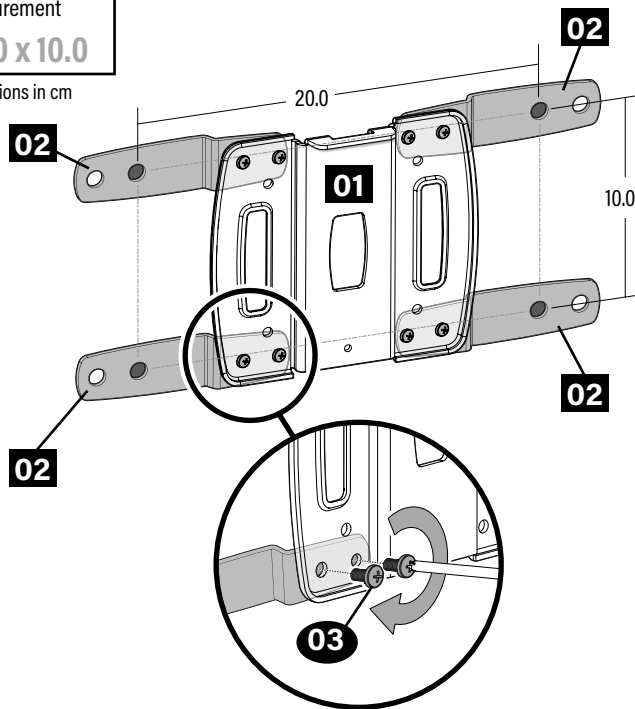

Assemble TV bracket extenders **02** onto TV bracket **01** as illustrated.
Secure using eight screws **03** in the corner holes shown.

1.3 Select TV Screw Diameter

Hand thread screws into the threaded inserts on the back of your TV to determine which screw diameter (M4, M6 or M8) to use.

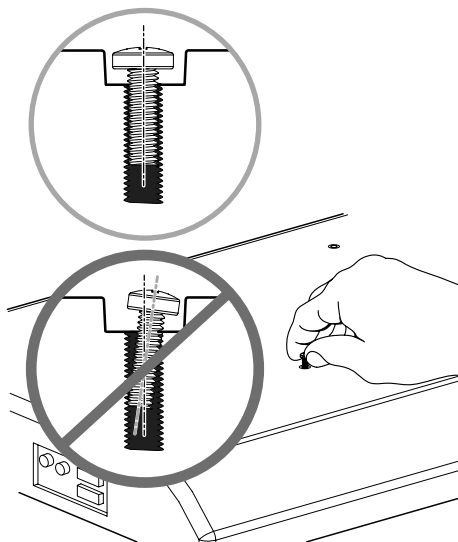


1.4 Select TV Screw Length

If your TV has a flat back, use the shorter screws.

Spacers and longer screws are supplied to accommodate:

- irregular / round back TVs
- TVs with inset mounting holes
- extra space needed for cables

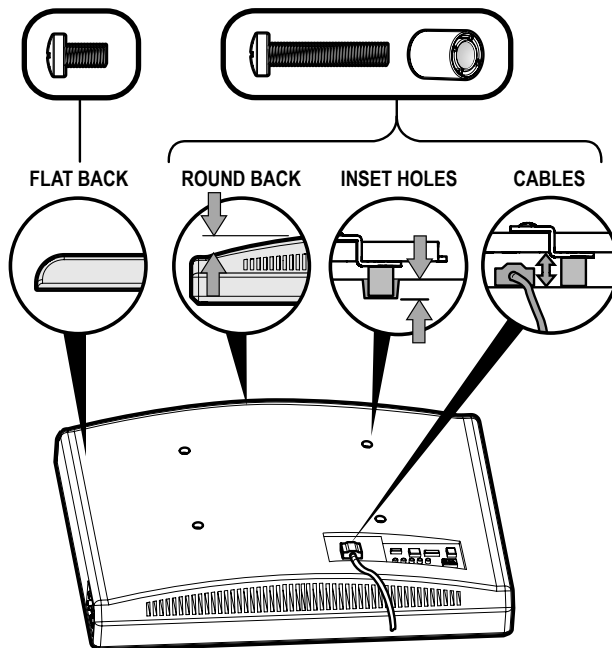


Standard configurations are shown. For special applications, or if you are uncertain about your hardware selection, contact Customer Service at US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853

⚠ CAUTION:

Verify adequate thread engagement with your screw/washer/spacer combination AND TV bracket. (STEP 1.5)

- Too short will not hold the TV.
- Too long will damage the TV.

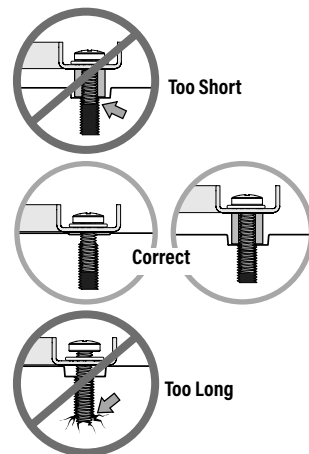


1.5 Attach TV Bracket

Position your TV bracket configuration (A, B, or C) over your TV hole pattern - making sure the bracket is centered over the TV hole pattern and level.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! DO NOT use power tools for this step. Tighten the screws only enough to secure the TV bracket to the TV. DO NOT overtighten the screws.

! IMPORTANT: Ensure TV bracket is securely fastened before moving on to the next step.

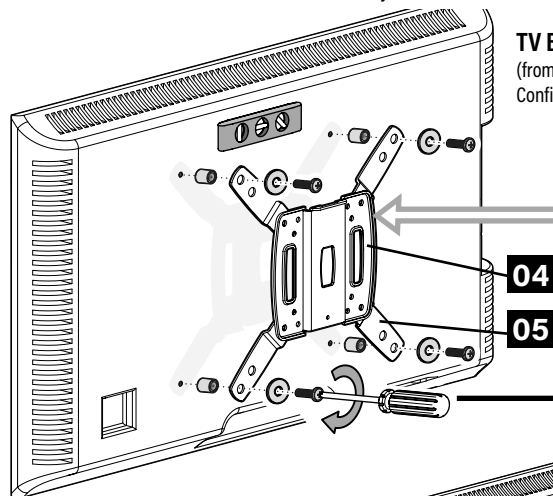


TV Bracket Configurations **B** and **C**

(from page 7)

Configuration B Illustrated, with spacers



NOTE: For 20.0 x 20.0 cm or 20.0 x 10.0 cm hole patterns, you may need to loosen the screws **06** to align the bracket extenders **05**. After bracket extenders **05** are secured to the back of your TV, re-tighten screws **06**.

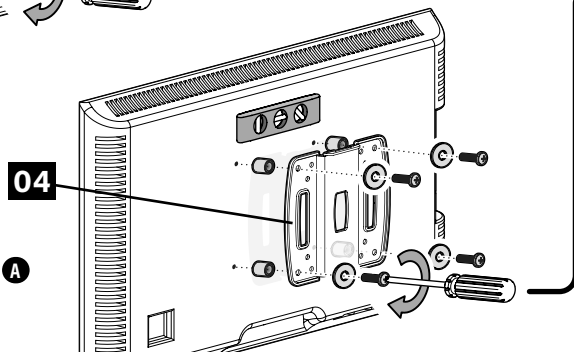


TV Bracket Configuration **A**


(from page 6)

Illustrated with spacers

Flat Back

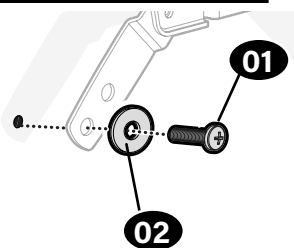

Round Back / Extra Space



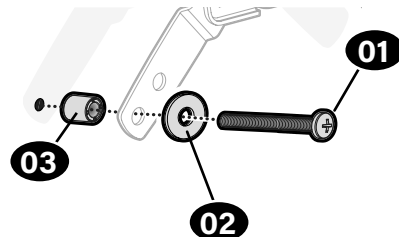


⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Drywall covering the wall, must not exceed 5/8 in. (16 mm)
- Minimum wood stud size: common 2 x 4 in. (51 x 102 mm) nominal 1½ x 3½ in. (38 x 89 mm)
- Stud center must be verified

1. Locate your stud. Verify and mark the center of the stud by finding the stud edges using an awl, a thin nail, or an edge to edge stud finder.
2. Position the wall plate template **07** at your desired height and line up the holes with your stud center line. Level the wall plate template **07** and mark the hole locations.
3. Drill pilot holes using a 7/32 in. (5.5 mm) diameter drill bit.

⚠ IMPORTANT: Pilot holes must be drilled to a depth of 2 ¾ in. (70 mm). Be sure to drill into the center of the stud.

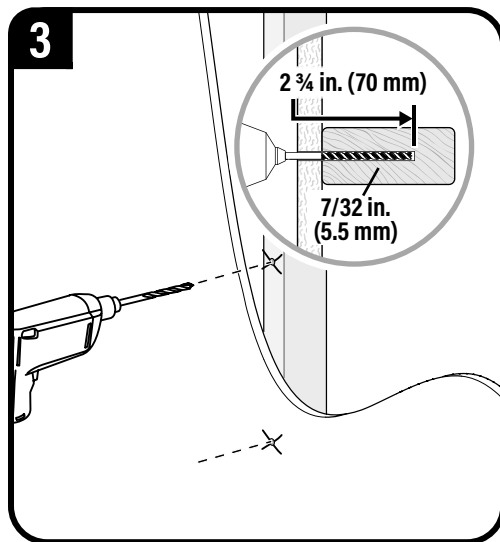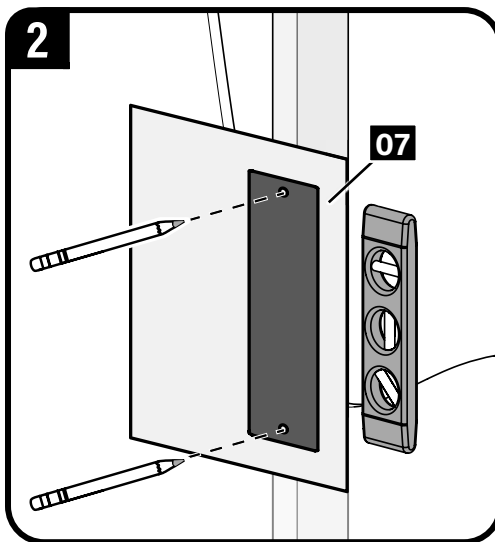
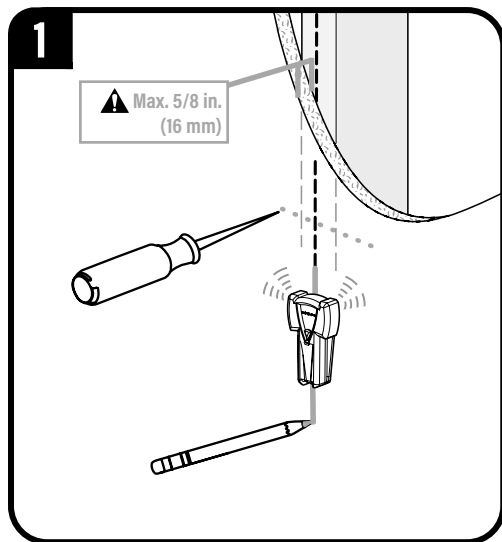


4. Install wall plate assembly **08** using two lag bolts **09** and two washers **10**. Tighten the lag bolts **09** only until the washers **10** are pulled firmly against the wall plate assembly **08**.

 **NOTE:** If needed, you can make small level adjustments to the wall plate assembly **08** by loosening the bottom lag bolt **09** and shifting the wall plate assembly **08** until level. Tighten the bottom lag bolt **09** when adjustments are complete.

 **CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage! All lag bolts **09** MUST BE firmly tightened to prevent unwanted movement of the wall plate assembly **08**. Ensure the wall plate assembly is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

Go to STEP 3 on PAGE 14.

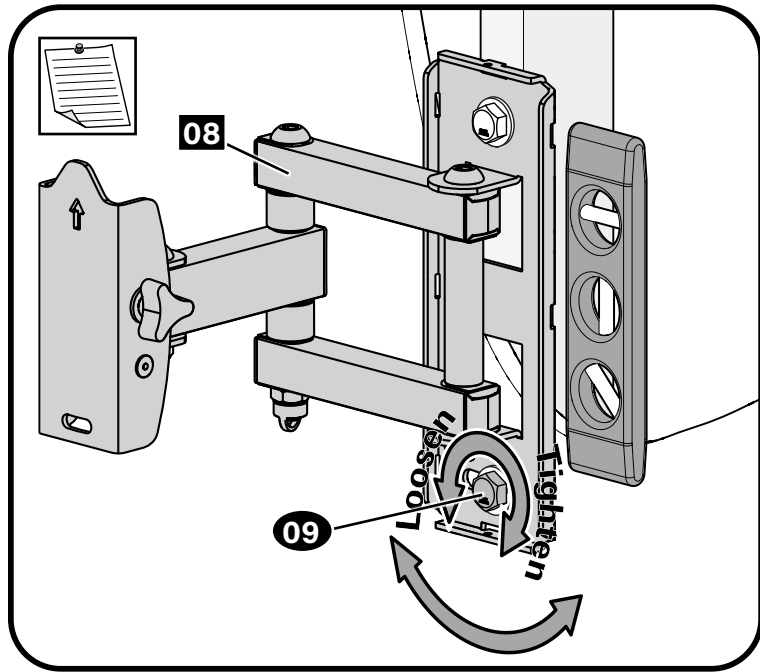
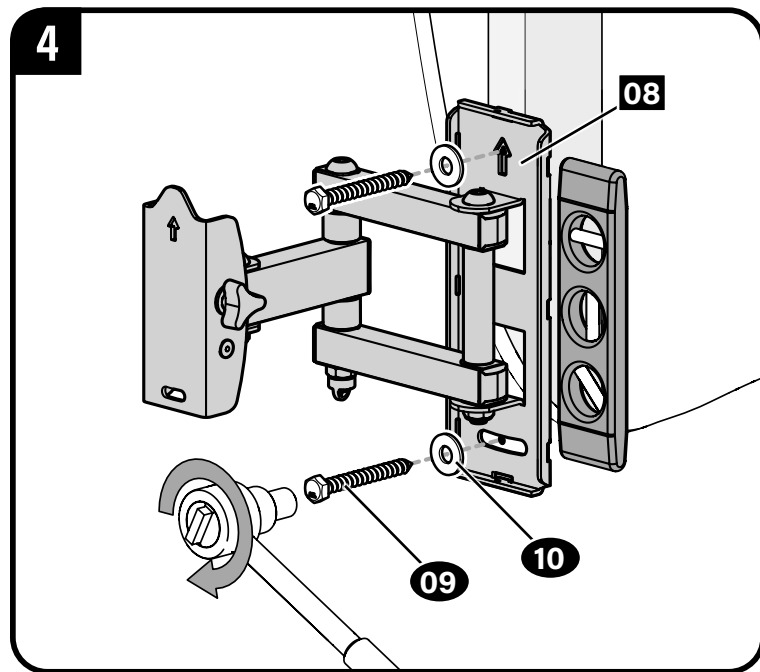


⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Mount the wall plate assembly **08** directly onto the concrete surface
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm)

1. Position the wall plate template **07** on the wall at your desired height. Level the wall plate template **07** and mark the hole locations.
2. Drill two pilot holes using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit.

❗ IMPORTANT: Pilot holes must be drilled to a depth of 3 in. (75 mm). Never drill into the mortar between blocks.

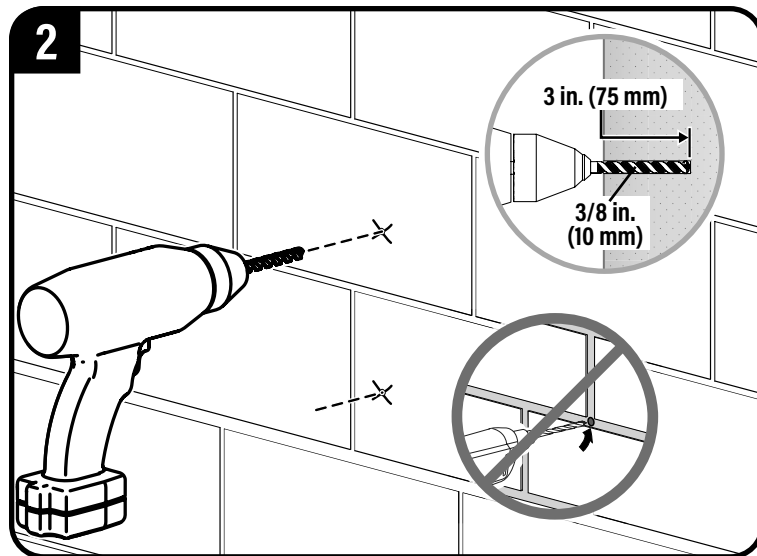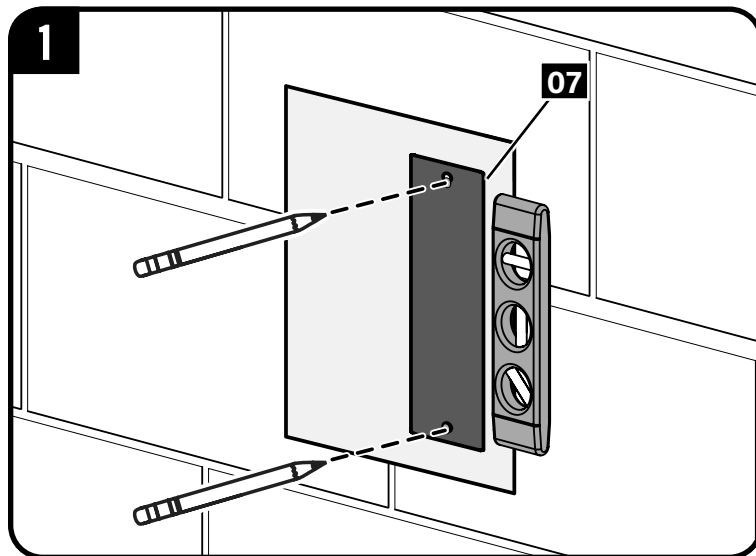



3. Insert two anchors **11**.

⚠ CAUTION: Be sure the anchors **11** are seated flush with the concrete surface.

4. Install wall plate assembly **08** using two lag bolts **09** and two washers **10**. Tighten the lag bolts **09** only until the washers **10** are pulled firmly against the wall plate assembly **08**.

⚠ CAUTION: Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **09**. DO NOT over-tighten the lag bolts.

📖 NOTE: If needed, you can make small level adjustments to the wall plate assembly **08** by loosening the bottom lag bolt **09** and shifting the wall plate assembly **08** until level. Tighten the bottom lag bolt **09** when adjustments are complete (see page 11).

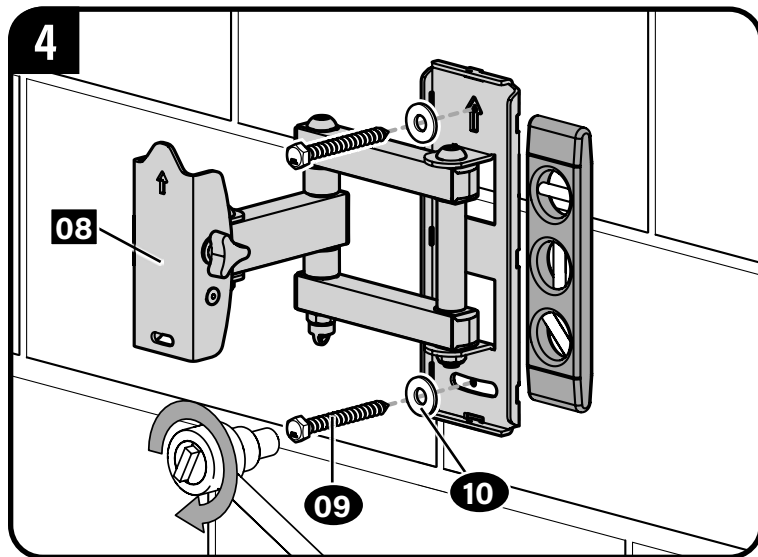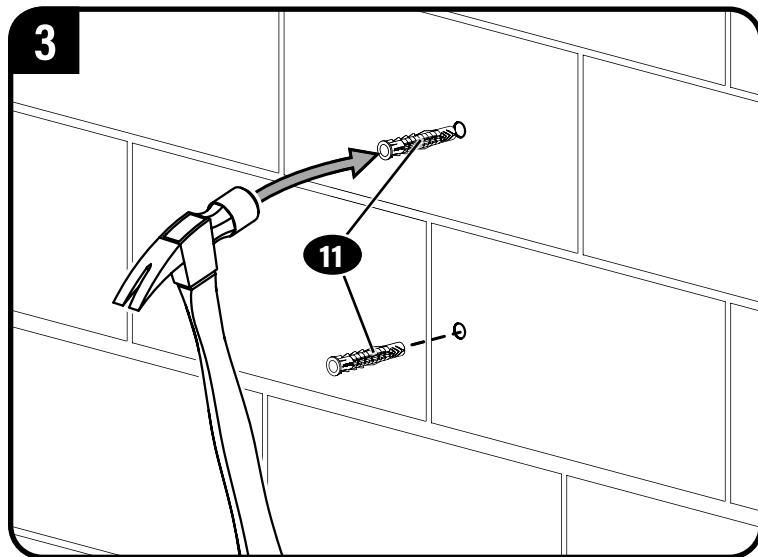




STEP 3 Hang TV onto Wall Plate



HEAVY! You may need assistance with this step.

1. Position the arm of wall plate assembly **08** so the elbow is bent 90 degrees and pressed against the wall.
2. Hang the TV onto the arm of wall plate assembly **08** by first hooking the top support, then resting the TV into place.
3. Lock the TV to the wall plate assembly **08** with securement screw **12** and securement washer **13**.


⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! This securement screw **12** must be installed to secure the TV onto the wall plate assembly **08**.

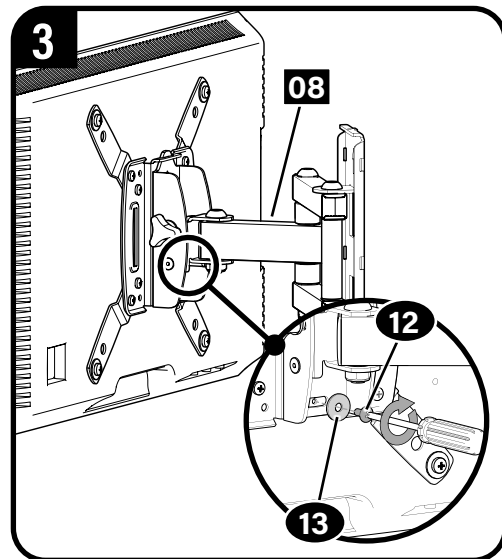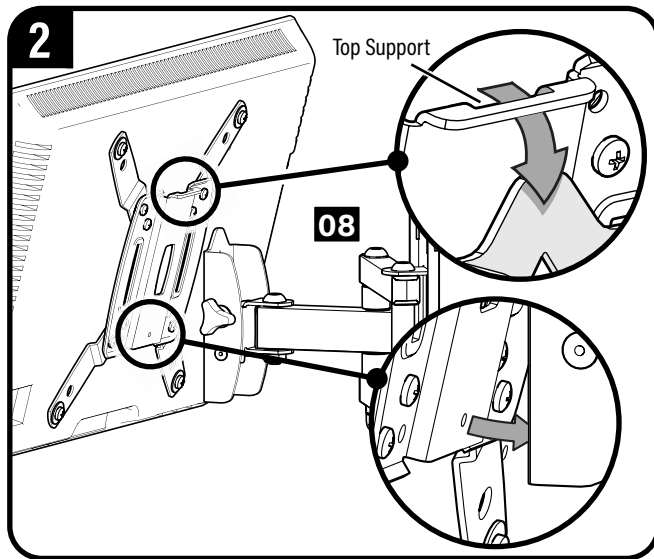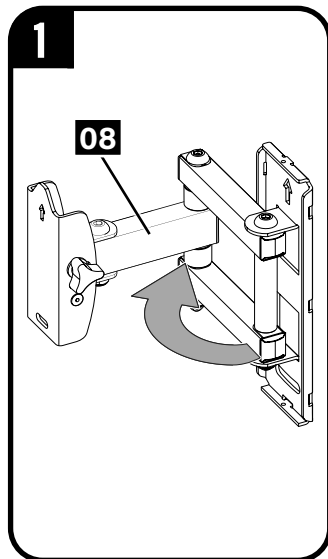

Manage Cables

If desired, thread a supplied cable tie **14** through the loop provided on the arm of the wall plate assembly **08**, and secure your TV cables along the arm for a clean look.

! IMPORTANT: Fully extend the arm of wall plate assembly **08** to ensure you have enough slack in the cables for full TV movement.

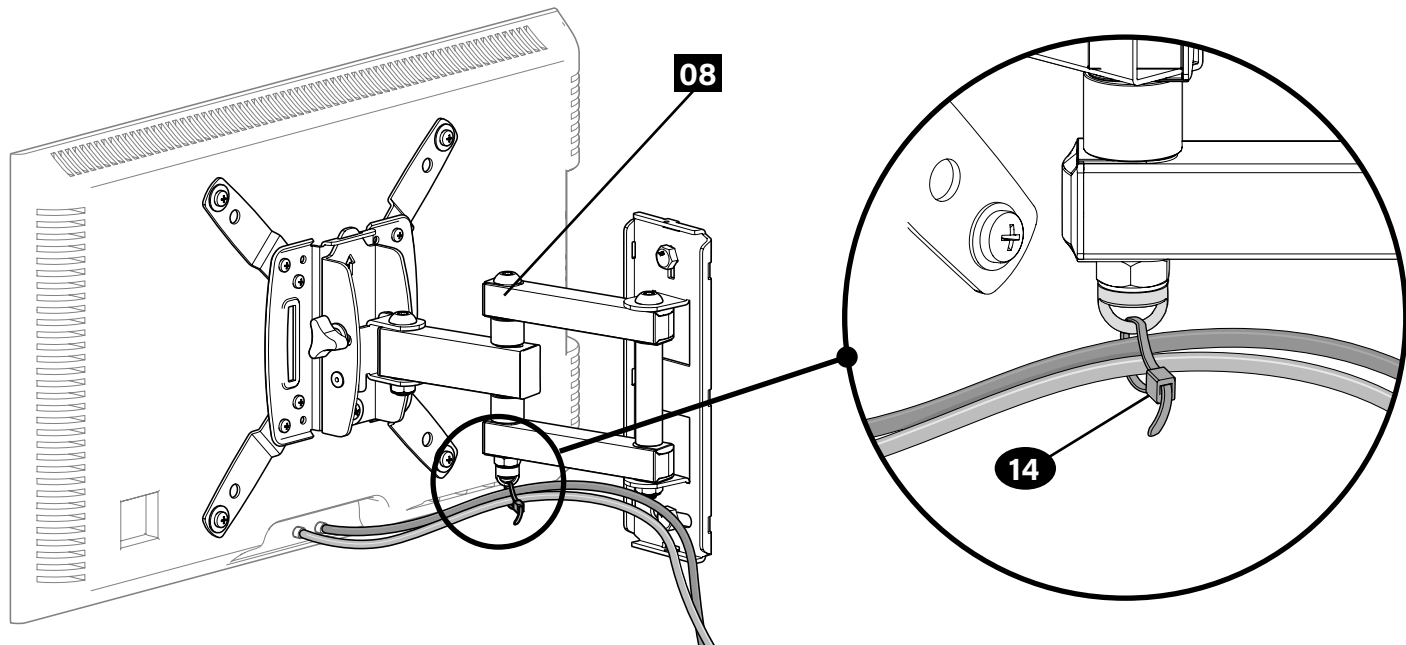

TV Adjustments




TILT ADJUSTMENT

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place.

If your TV is too loose or too tight, adjust the tilt tension knob by hand.




NOTE: Once your TV is in place, tighten the tilt tension knob to prevent unwanted movement.

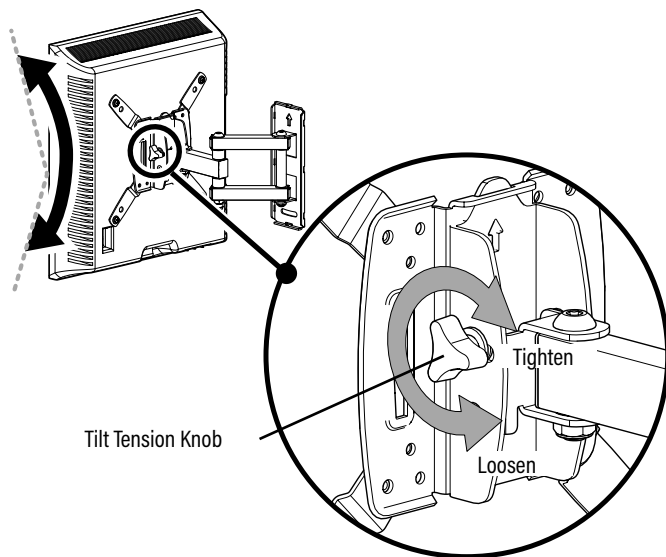

LEVEL ADJUSTMENT

To adjust the leveling of your TV, loosen the securement screw **12**, level your TV, then tighten securement screw **12**.

IMPORTANT: This securement screw **12** must be installed to secure the TV onto the wall plate assembly **08**.

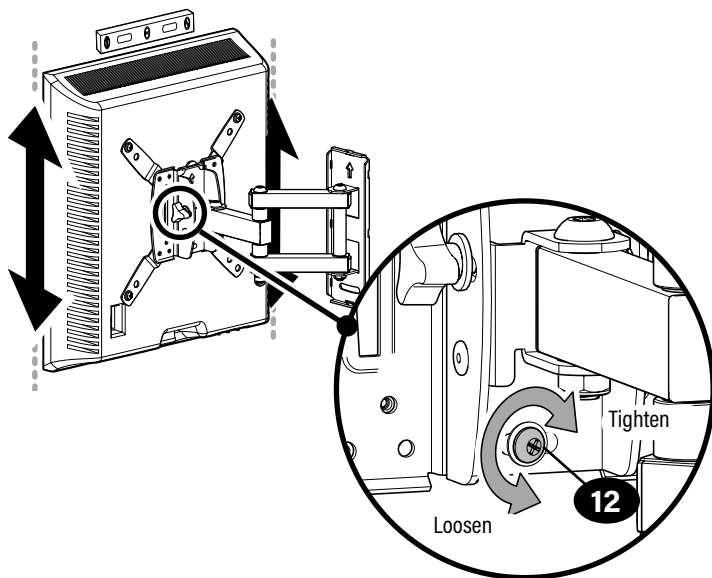




REMOVING THE TV




HEAVY! You may need assistance with this step.


To remove your TV from the wall plate assembly **08**, disconnect all cables and then reverse the procedures in STEP 3.

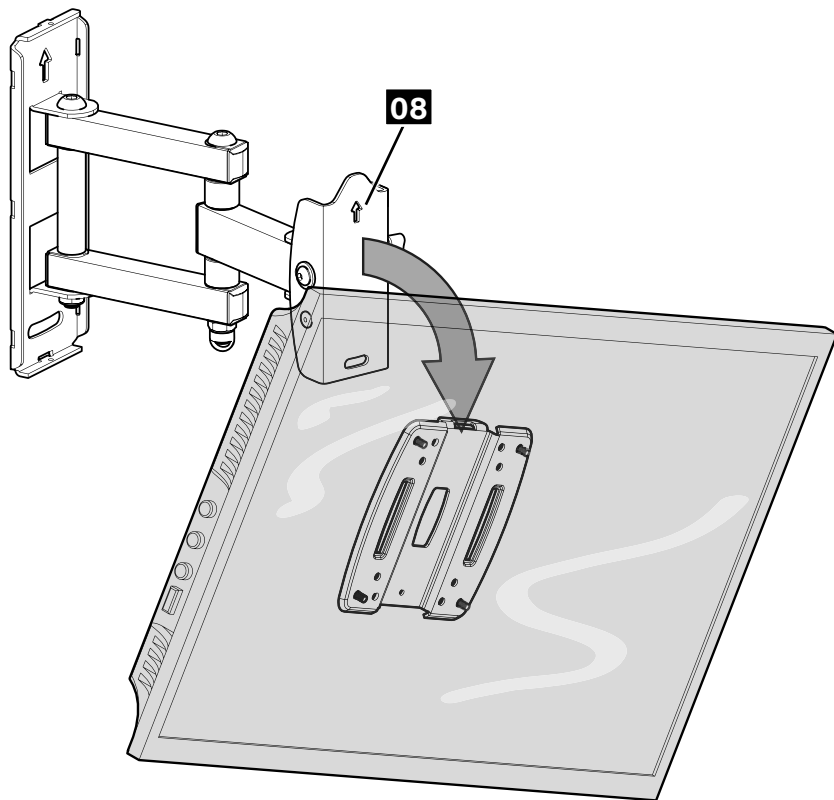

Features

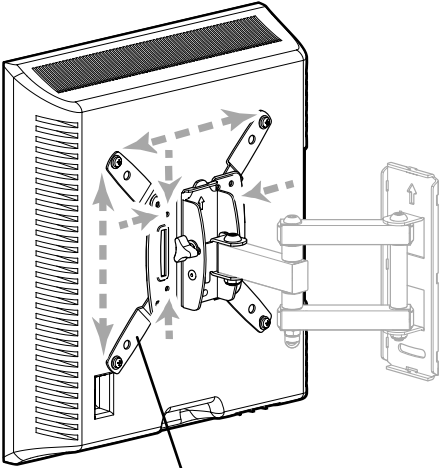


TV bracket expands to fit TV hole patterns from 75 x 75 mm up to 200 x 200 mm

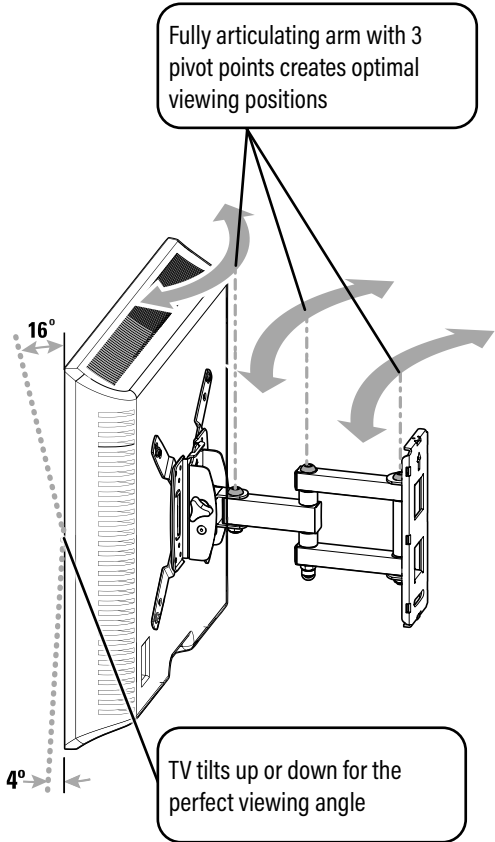

Fully articulating arm with 3 pivot points creates optimal viewing positions

TV tilts up or down for the perfect viewing angle

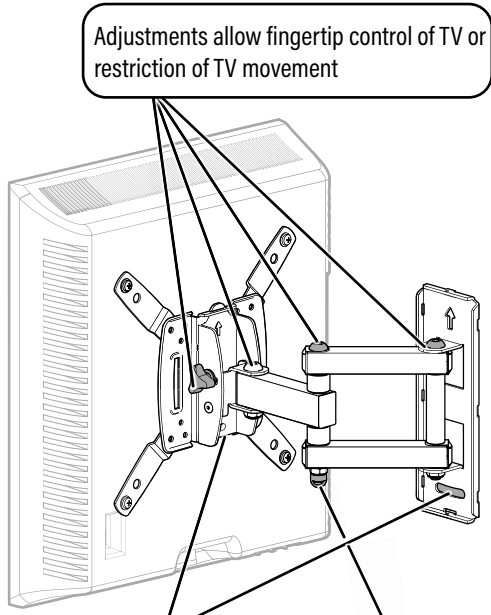

Adjustments allow fingertip control of TV or restriction of TV movement

Level adjustments create a worry-free installation

Cable tie hook holds cables along mount arm for a clean look

¡Antes de empezar, asegúrese de que este es el soporte adecuado para usted!

1

¿Su televisor pesa *más* de 11,3 kg (25 lb) incluidos los accesorios?




No: ¡Perfecto!


Sí: Esta montura NO es compatible. Visite secura-av.com o llame al número US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 para encontrar una montura compatible.

2

¿De qué está hecha la pared?

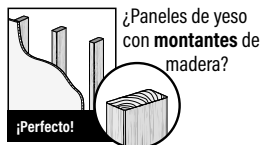

¿Paneles de yeso con montantes de madera?

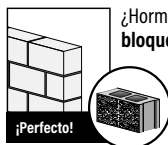

¿Hormigón macizo o bloque de hormigón?



¿No está seguro?

Llame al Servicio de Atención al Cliente:


US: +1 (800) 359-5520 •

EMEA: +31 (0) 495 580 852 •

UK: +44 (0) 800 056 2853

3

¿Tiene todas las herramientas necesarias?




Localizador de montantes



Punzón



Lápiz



Nivel



Destornillador



Cinta métrica



Taladro eléctrico



5 mm
(7/32 pulg.)

Broca para madera



10 mm
(3/8 pulg.)

Broca para mampostería



13 mm
(1/2 pulg.)

Llave de vaso



Martillo

4

¿Preparado para empezar?

Lea atentamente estas instrucciones en su totalidad para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación. Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al número US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales y daños materiales!

- Este producto se ha diseñado para su uso en montantes de madera, hormigón macizo y paredes de bloques de hormigón: NO lo instale en paredes únicamente de yeso
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del televisor y la montura
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido

Dimensiones

Consulte la página 3

Piezas y elementos de sujeción suministrados

Consulte la página 4

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia.

Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. ¡Nunca utilice piezas en mal estado!



NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

PASO 1 Conectar el soporte al televisor

Consulte la página 6

1.1 Mida el patrón de orificios de su televisor

Mida la anchura y la altura del patrón de orificios del televisor en cm (consulte la tabla de conversión que se muestra a continuación).

Anote las medidas:

Anchura _____ cm x Altura _____ cm

1.2 Monte el soporte del televisor

1.3 Seleccione el diámetro de los tornillos del televisor

1.4 Seleccione la longitud de los tornillos del televisor

⚠ PRECAUCIÓN:

Verifique el enrosque adecuado de la combinación tornillo/arandela/espaciador Y el soporte del televisor (PASO 1.5).

- Si es demasiado corto, no sujetará el televisor.
- Si es demasiado largo, dañará el televisor.

1.5 Fije el soporte del televisor

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales y daños materiales! NO use herramientas eléctricas para este paso. Apriete los tornillos con la fuerza adecuada para fijar el soporte del televisor al televisor. NO los apriete demasiado.

❗ IMPORTANTE: Asegúrese de que el soporte del televisor esté firmemente sujeto antes de pasar al paso siguiente.

PASO 2A Fijar la placa de pared - Opción de montante de madera

Consulte la página 10

- ⚠ PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales!
- Los paneles de yeso sobre la pared no deben ser mayores de 16 mm (5/8 pulg.)
 - Tamaño mínimo de los montantes de madera: común 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) nominal 38 x 89 mm (1½ x 3½ pulg.)
 - El centro del montante debe ser verificado

! IMPORTANTE: Los orificios guía deben taladrarse hasta una profundidad de 70 mm (2¾ pulg.). Asegúrese de taladrar en el centro del montante.

📄 NOTA: Si es necesario, puede hacer pequeños ajustes de nivel en la placa de pared aflojando el perno tirafondo de la parte inferior y desplazando la placa de pared hasta que esté nivelada. Apriete el perno tirafondo de la parte inferior cuando termine de hacer los ajustes.

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! Todos los pernos tirafondo **09** DEBEN ESTAR fijados con firmeza para evitar movimientos no deseados del conjunto de la placa de pared **08**. Asegúrese de que el conjunto de la placa de pared esté bien fijado a la pared antes de continuar con el paso siguiente.

PASO 2B Fijar la placa de pared - Opción de hormigón macizo o bloques de hormigón

Consulte la página 10

- ⚠ PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales!
- Monte el conjunto de placa de pared **08** directamente sobre la superficie de hormigón
 - Grosor mínimo del **hormigón macizo**: 203 mm (8 pulg.)
 - Tamaño mínimo del **bloque de hormigón**: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 pulg.)

! IMPORTANTE: Los orificios guía deben taladrarse hasta una profundidad de 75 mm (3 pulg.). Nunca taladre sobre el cemento entre los bloques.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los anclajes estén asentados al mismo nivel que la superficie de hormigón.

⚠ PRECAUCIÓN: El uso incorrecto podría reducir la capacidad de sujeción del perno tirafondo. **NO apriete excesivamente los pernos tirafondo.**

📄 NOTA: Si es necesario, puede hacer pequeños ajustes de nivel en la placa de pared aflojando el perno tirafondo de la parte inferior y desplazando la placa de pared hasta que esté nivelada. Apriete el perno tirafondo de la parte inferior cuando termine de hacer los ajustes.

PASO 3 Colgar el televisor en la placa de pared

Consulte la página 14

👤 ¡PRODUCTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales y daños materiales! Este tornillo de sujeción **12** debe instalarse para fijar el televisor en el conjunto de placa de pared **08**.

Gestión de los cables

Consulte la página 15

 **IMPORTANTE:** Extienda por completo el brazo de la placa de pared para asegurarse de que deja suficiente holgura en los cables para permitir el movimiento completo del televisor.

Ajustes del televisor

Consulte la página 14

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

 **NOTA:** Cuando el televisor esté en su posición, apriete la perilla de ajuste de inclinación para evitar el movimiento no deseado.

AJUSTE DE NIVEL

 **IMPORTANTE:** Este tornillo de sujeción **12** debe instalarse para fijar el televisor en el conjunto de placa de pared **08**.

RETIRAR EL TELEVISOR

 **¡PRODUCTO PESADO!** Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

Características

Consulte la página 18

Avant de commencer, assurons-nous que ce support vous convient parfaitement !

1

Votre téléviseur pèse-t-il *plus* de 11,3 kg (25lb), y compris les accessoires ?




Non – Parfait !


OUI – Ce support n'est PAS compatible. Rendez-vous sur secura-av.com ou appelez le US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 pour trouver un support compatible.

2

De quoi est fait le mur ?

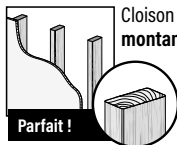

Cloison sèche à montants en bois ?

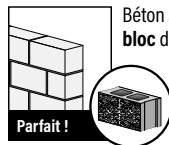

Béton solide ou bloc de béton ?



Vous avez des doutes ?

Contactez le service à la clientèle :

US: +1 (800) 359-5520

EMEA: +31 (0) 495 580 852

UK: +44 (0) 800 056 2853

3

Avez-vous tous les outils requis ?




Détecteur de montants



Alène



Crayon



Niveau



Tournevis



Ruban à mesurer



Perceuse électrique



5 mm (7/32 po)



10 mm (3/8 po)
Foret de maçonnerie



13 mm (1/2 po)
Clé à douilles



Marteau

4

Vous êtes prêt à commencer ?

Veillez lire intégralement ces instructions afin que vous soyez à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veuillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle au US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur des montants en bois, des murs en béton solide et en bloc de béton - Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Dimensions

Voir à la page 3

Pièces et quincaillerie fournies

Voir à la page 4

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !



REMARQUE : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

ÉTAPE 1 Fixation de la patte de fixation au téléviseur

Voir à la page 6

1.1 Mesurez l'emplacement des trous de votre téléviseur

Mesurez en cm la largeur et la hauteur de la configuration des trous de votre téléviseur (reportez-vous au tableau de conversion ci-dessous).

Notez vos mesures :

Largeur _____ cm x Hauteur _____ cm

1.2 Assemblez votre patte de fixation pour téléviseur

1.3 Sélectionnez le diamètre des vis pour le téléviseur

1.4 Sélectionnez la longueur des vis pour le téléviseur

⚠ ATTENTION :

Assurez-vous que la longueur du filetage de la combinaison vis/rondelle/entretoise ET patte de fixation est correcte (ÉTAPE 1.5).

- Si elle est insuffisante, il sera impossible de maintenir le téléviseur.
- Si elle est excessive, le téléviseur sera endommagé.

1.5 Fixez la patte de fixation pour téléviseur

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! N'utilisez pas d'outils électriques pour cette étape. Serrez les vis juste assez pour fixer la patte de fixation au téléviseur. Ne serrez PAS trop les vis.

! IMPORTANT : Assurez-vous que la patte de fixation pour téléviseur est correctement fixée avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 2A Fixation de la plaque murale au mur - Option montants en bois

Voir à la page 10

-  **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !
- L'épaisseur du revêtement de cloison sèche qui recouvre le mur ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po)
 - Taille minimum des montants en bois : habituelle 51 x 102 mm (2 x 4 po), nominale 38 x 89 mm (1½ x 3½ po)
 - Le centre des montants doit être vérifié

 **IMPORTANT** : Percez les avant-trous à une profondeur de 70 mm (2 ¾ po). Assurez-vous de percer au centre du montant.

 **REMARQUE** : Le cas échéant, vous pouvez régler légèrement le niveau de la plaque murale en desserrant le boulon tire-fond du bas et en faisant pivoter la plaque murale jusqu'à ce qu'elle soit à niveau. Resserrez le boulon tire-fond du bas lorsque vous avez terminé les réglages.

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Tous les boulons tire-fond **09** DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de l'ensemble de la plaque murale **08**. Assurez-vous que l'ensemble de la plaque murale est correctement fixé au mur avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 2B Fixation de la plaque murale - Option béton solide ou bloc de béton

Voir à la page 10

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Montez l'ensemble de la plaque murale **08** directement sur la surface de béton
- Épaisseur minimale du **béton solide** : 203 mm (8 po)
- Dimension minimale du **bloc de béton** : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po)

 **IMPORTANT** : Percez les avant-trous à une profondeur de 75 mm (3 po). Prenez soin de ne jamais percer dans le mortier entre des blocs.

 **ATTENTION** : Assurez-vous que les chevilles ne dépassent pas de la surface de béton.

 **ATTENTION** : Une utilisation inadéquate peut réduire la force de rétention du boulon tire-fond. **Ne serrez PAS trop les boulons tire-fond.**

 **REMARQUE** : Le cas échéant, vous pouvez régler légèrement le niveau de la plaque murale en desserrant le boulon tire-fond du bas et en faisant pivoter la plaque murale jusqu'à ce qu'elle soit à niveau. Resserrez le boulon tire-fond du bas lorsque vous avez terminé les réglages.

ÉTAPE 3 Installation du le téléviseur sur la plaque murale

Voir à la page 14

 **LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.**

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Cette vis de sécurité **12** doit être installée afin de fixer le téléviseur sur l'ensemble de la plaque murale **08**.

Gestion des câbles

Voir à la page 15

 **IMPORTANT** : Étendez au maximum le bras de l'ensemble de la plaque murale pour vous assurer que la longueur des câbles est suffisante pour permettre un mouvement libre du téléviseur.

Réglages du téléviseur

Voir à la page 14

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

 **REMARQUE** : Une fois votre téléviseur en place, resserrez le bouton de réglage de l'inclinaison pour éviter tout mouvement non souhaité.

RÉGLAGE DU NIVEAU

 **IMPORTANT** : Cette vis de sécurité **12** doit être installée afin de fixer le téléviseur sur l'ensemble de la plaque murale **08**.

RETRAIT DU TÉLÉVISEUR

 **LOURD !** Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

Caractéristiques

Voir à la page 18

Stellen Sie vor Montagebeginn sicher, dass diese Halterung für Sie geeignet ist!

1

Wiegt Ihr Fernseher *mehr* als 11,3 kg (25lbs) inkl. Zubehör?



Nein - Perfekt!

Ja - Diese Halterung ist NICHT kompatibel. Besuchen Sie secura-av.com oder rufen Sie US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 an, um eine kompatible Halterung zu finden.


2

Woraus besteht Ihre Wand?




Gipskartonwand mit Holzbalken?

⚠ VORSICHT:
NICHT an reine Gipskartonwand anbringen

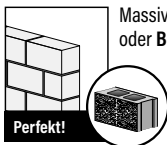

Massivbeton oder Betonblöcke?



Nicht sicher?

Kundendienst anrufen:

US: +1 (800) 359-5520 •
EMEA: +31 (0) 495 580 852 •
UK: +44 (0) 800 056 2853

3

Haben Sie alle erforderlichen Werkzeuge?




Balken-sucher



Ahle



Stift



Wasser-waage



Schrauben-dreher



Maß-band



Elektrobohrer



5 mm
(7/32")

Bohreinsatz für Holz



10 mm
(3/8")

Bohreinsatz für Stein



13 mm
(1/2")

Steckschlüssel



Hammer

4

Startklar?

Bitte lesen Sie sich diese einfachen Montageanleitungen vollständig durch. Sehen Sie auch im Handbuch Ihres Fernsehers nach, ob für die Montage Ihres Fernsehers spezielle Anforderungen gelten.

Falls Sie diese Anleitungen nicht verstehen sollten oder Zweifel bezüglich der sicheren Montage, des Zusammenbaus oder der Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter der Rufnummer US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Dieses Produkt ist für die Montage an Wänden mit Holzträgern oder an Massivbeton- und Betonblockwänden bestimmt. NICHT an einer reinen Gipskartonplatte montieren
- Die Wand muss das Fünffache des Gesamtgewichts des Fernsehers und der Halterung tragen können
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für die vom Hersteller ausdrücklich angegebenen Zwecke
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, unsachgemäßen Zusammenbau oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden

Abmessungen

Siehe Seite 3

Mitgelieferte Teile und Befestigungsmaterialien

Siehe Seite 4

⚠️ WARNUNG: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können.

Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!



HINWEIS: Es wird nicht das gesamte mitgelieferte Befestigungsmaterial verwendet.

SCHRITT 1 Befestigen der TV-Anschlussplatte am Fernseher

Siehe Seite 6

1.1 Messen Sie das Lochbild Ihres Fernsehers

Messen Sie die Breite und Höhe des Lochbilds Ihres Fernsehers in cm (siehe unten aufgeführte Konvertierungstabelle).

Notieren Sie die Messwerte:

Breite _____ cm x Höhe _____ cm

1.2 Bauen Sie die TV-Anschlussplatte zusammen

1.3 Bestimmen Sie den Schraubendurchmesser Ihres Fernsehers

1.4 Bestimmen Sie die Schraubenlänge Ihres Fernsehers

⚠️ VORSICHT:

Sorgen Sie mit Hilfe der Kombination Schraube/Unterlegscheibe/Abstandshalter UND der Anschlussplatte des Fernsehers für die angemessene Einschraubtiefe (SCHRITT 1.5).

- Bei einer zu kurzen Einschraubtiefe wird der Fernseher nicht gehalten.
- Bei einer zu langen Einschraubtiefe wird der Fernseher beschädigt.

1.5 Befestigen Sie die TV-Anschlussplatte

⚠️ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Verwenden Sie für diesen Schritt KEINE Elektrowerkzeuge. Ziehen Sie die Schrauben nur für die Sicherung der Anschlussplatte am Fernseher ausreichend an. Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.

❗ WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Anschlussplatte des Fernsehers gut gesichert ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 2A Anbringen der Wandplatte – Holzbalkenoption

Siehe Seite 10

 **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Die Gipschicht der Wand sollte nicht dicker als 16 mm (5/8") sein
- Mindestmaße für Holzbalken: üblich 51 x 102 mm (2 x 4"), nominell 38 x 89 mm (1½ x 3½")
- Die Balkenmitte muss überprüft werden

 **WICHTIG:** Die Tiefe der Vorbohrungen muss 70 mm (2 ¾") betragen. Stellen Sie sicher, dass Sie in die Mitte des Balkens bohren.

 **HINWEIS:** Bei Bedarf kann die Höhe der Wandplatte leicht angepasst werden. Lösen Sie dazu die untere Ankerschraube und verschieben Sie die Wandplatte in die gewünschte Höhe. Ziehen Sie die untere Ankerschraube wieder an, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

 **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Alle Ankerschrauben **09** MÜSSEN fest angezogen werden, um zu verhindern, dass sich die Wandplatte bewegt **08**. Achten Sie darauf, dass sich die Wandplatte fest und sicher an der Wand befindet, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 2B Anbringen der Wandplatte – Massivbeton- oder Betonblock-Option

Siehe Seite 10

 **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Montieren Sie die Wandplatte **08** direkt an der Betonfläche
- Mindestdicke der **Massivbetonwand**: 203 mm (8")
- Mindestmaße der **Betonblöcke**: 203 x 203 x 406 mm. (8 x 8 x 16")

 **WICHTIG:** Die Tiefe der Vorbohrungen muss 75 mm (3") betragen. Bohren Sie niemals in den Mörtel zwischen Steinen.

 **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass die Dübel bündig mit der Betonoberfläche abschließen.

 **VORSICHT:** Eine unsachgemäße Verwendung kann die Haltekraft der Ankerschraube verringern. **Ziehen Sie die Ankerschrauben NICHT zu fest an.**

 **HINWEIS:** Bei Bedarf kann die Höhe der Wandplatte leicht angepasst werden. Lösen Sie dazu die untere Ankerschraube und verschieben Sie die Wandplatte in die gewünschte Höhe. Ziehen Sie die untere Ankerschraube wieder an, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

SCHRITT 3 Einhängen des Fernsehers an der Wandplatte

Siehe Seite 14

 **VORSICHT, SCHWER!** Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

 **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Diese Verriegelungsschraube **12** muss angebracht werden, um den Fernseher an der Wandplatte **08** zu sichern.

Kabelführung

Siehe Seite 15

 **WICHTIG:** Ziehen Sie den Arm der Wandplatte vollständig heraus und stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Spielraum für die Kabel haben, damit der Fernseher frei bewegt werden kann.

Einstellungen des Fernsehers

Siehe Seite 14

EINSTELLEN DES NEIGUNGSWINKELS

 **HINWEIS:** Wenn sich Ihr Fernseher in der gewünschten Position befindet, drücken Sie den Spannkнопf zum Einstellen der Neigungsspannung, um ein Verrutschen des Geräts zu vermeiden.

EINSTELLUNG DER HÖHE

 **WICHTIG:** Diese Verriegelungsschraube **12** muss angebracht werden, um den Fernseher an der Wandplatte **08** zu sichern.

FERNSEHER ENTFERNEN

 **VORSICHT, SCHWER!** Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

Eigenschaften

Siehe Seite 18

Controleer voor u begint of deze wandbevestiging ook voor u geschikt is!

1

Weegt uw tv *meer* dan 11,3 kg (25lbs.), inclusief accessoires?




Nee: prima!


Ja: deze wandbevestiging is NIET geschikt. Ga naar secura-av.com of bel US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 om een geschikte wandbevestiging te vinden.

2

Waar is de muur van gemaakt?

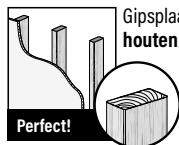

Gipsplaat met houten dragers?

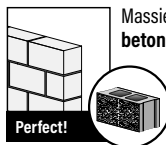

Massief beton of betonblokken?



Weet u het niet zeker?

Bel de klantenservice:

US: +1 (800) 359-5520 •

EMEA: +31 (0) 495 580 852 •

UK: +44 (0) 800 056 2853

3

Beschikt u over al het benodigde gereedschap?




Balkzoeker



Priem



Potlood



Waterpas



Schroevendraaier



Rolmaat



Boormachine



5 mm
(7/32 in.)
Bit voor
boormachine
(hout)



10 mm
(3/8 in.)
Bit voor
boormachine
(steen)



13 mm
(1/2 in.)
Dopsleutel



Hamer

4

Klaar om te beginnen?

Lees deze instructies volledig door om er zeker van te zijn dat u dit gemakkelijke installatieproces juist kunt uitvoeren.

Controleer ook de handleiding van uw tv op speciale vereisten voor het bevestigen van de tv.

Als u deze instructies niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie, de montage of het gebruik van dit product, neemt u contact op met de klantenservice op US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Dit product is ontworpen voor gebruik in muren met houten constructie, muren van massief beton en muren van cementblokken - NIET gebruiken voor alleen gipsplaten
- De wand moet geschikt zijn om vijf keer het gecombineerde gewicht van de tv en de montagesteun te ondersteunen
- Gebruik dit product niet voor doeleinden die niet expliciet zijn gespecificeerd door de fabrikant
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik

Afmetingen

zie pagina 3

Bijgeleverde onderdelen en materialen

zie pagina 4

⚠ WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt.

Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de dealer, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen!



OPMERKING: Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

STAP 1 De tv-beugel aan de tv monteren

zie pagina 6

1.1 Het gatenpatroon van de tv opmeten

Meet de breedte en hoogte van het gatenpatroon van uw tv in centimeters (raadpleeg de conversietabel hieronder).

Noteer de afmetingen:

Breedte _____ cm x Hoogte _____ cm

1.2 De tv-beugel monteren

1.3 De schroeven voor de tv selecteren (dikte)

1.4 De schroeven voor de tv selecteren (lengte)

⚠ LET OP:

Controleer of de schroefdraadlengte van de combinatie schroef/afstandsring/afstandhouder juist is om de tv-beugel (STAP 1.5) te dragen.

- Te kort draagt de tv niet.
- Te lang beschadigt de tv.

1.5 De tv-beugel bevestigen

⚠ LET OP: Voorkom persoonlijk letsel of materiële schade! Gebruik GEEN elektrisch gereedschap voor deze stap. Draai de schroeven niet vaster dan nodig om de tv-beugel aan de tv te kunnen bevestigen. Draai de schroeven NIET te vast.

! BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de beugel stevig vastzit voordat u doorgaat met de volgende stap.

STAP 2A De wandplaat bevestigen - houten dragers

zie pagina 10

 **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade!

- Gipsplaten die de muur bedekken, mogen niet dikker zijn dan 16 mm (5/8 in.)
- Minimale grootte houten drager: gebruikelijk 51 x 102 mm (2 x 4 in.) nominaal 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)
- Het midden van de drager moet worden gecontroleerd

 **BELANGRIJK:** De geleidegaten moeten 70 mm (2 ¾ in.) diep geboord worden. Boor precies in het midden van de drager.

 **OPMERKING:** U kunt de wandplaat indien nodig een klein beetje aanpassen om hem recht te hangen. Draai hiervoor de bout los en verplaats de wandplaat tot hij waterpas hangt. Draai de onderste bout vast als u klaar bent met de aanpassingen.

 **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade! Alle bouten **09** MOETEN stevig worden vastgedraaid om ongewenste beweging van de wandplaat te voorkomen **08** Zorg dat de wandplaat stevig vastzit aan de wand voordat u verder gaat met de volgende stap.

STAP 2B De wandplaat bevestigen - massief beton of betonblokken

zie pagina 10

 **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade!

- Bevestig de wandplaat **08** rechtstreeks op het betonnen oppervlak.
- Minimale dikte **massief beton:** 203 mm (8 in.)
- Minimale grootte **betonblok:** 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in.)

 **BELANGRIJK:** De montagegaten moeten 75 mm (3 in.) diep geboord worden. Boor nooit in het cement tussen blokken.

 **LET OP:** Zorg ervoor dat de ankers helemaal in het betonoppervlak worden geplaatst.

 **LET OP:** Een onjuist gebruik kan de grip van de bout verminderen. **Draai de bouten NIET te strak aan.**

 **OPMERKING:** U kunt de wandplaat indien nodig een klein beetje aanpassen om hem recht te hangen. Draai hiervoor de bout los en verplaats de wandplaat tot hij waterpas hangt. Draai de onderste bout vast als u klaar bent met de aanpassingen.

STAP 3 De tv aan de wandplaat hangen

zie pagina 14

 **ZWAAR!** Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

 **LET OP:** Voorkom persoonlijk letsel of materiële schade! Deze borgschroef **12** moet zijn vastgedraaid om de tv aan de wandplaat vast te zetten **08**.

Kabelvoering

zie pagina 15

 **BELANGRIJK:** Trek de arm van de wandplaat volledig uit om ervoor te zorgen dat er genoeg kabel is om de tv volledig te kunnen bewegen.

Tv-aanpassingen

zie pagina 14

KANTELAANPASSING



OPMERKING: Zodra uw tv eenmaal op zijn plek hangt, draait u de knop voor kantelaanpassing vast om ongewenste beweging te voorkomen.

RECHT HANGEN

 **BELANGRIJK:** De borgschroef **12** moet zijn vastgedraaid om de tv aan de wandplaat vast te zetten **08**.

DE TV VERWIJDEREN



ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

Kenmerken

zie pagina 18

Innan du börjar bör du se till att det här monteringsfästet är perfekt för dig!

1

Väger din TV mer än 11,3 kg (25lbs.) inklusive tillbehör?




Nej - Perfekt!

Ja - Det här monteringsfästet är INTE kompatibelt. Besök secura-av.com eller ring oss på US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 för att hitta ett kompatibelt fäste.

2

Vad är din vägg gjord av?

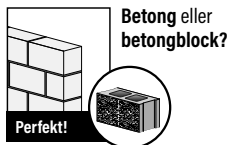

3

Har du alla verktyg som behövs?




Regel-sökare



Pryl



Penna



Vattenpass



Skruv-mejsel



Mått-band



Elborr



Träborrbit
5 mm
(7/32 tum)



Betong-borrbit
10 mm
(3/8 tum)



Hylsnyckel
13 mm
(1/2 tum)



Hammare

4

Är du redo att börja?

Läs igenom hela bruksanvisningen för att vara säker på att du är bekväm med denna enkla monteringsprocess. Läs också i din TV:s bruksanvisning för att se om det finns några särskilda krav för monteringen av din TV.

Om du inte förstår dessa anvisningar eller är tveksam om installationen, monteringen eller användningen är säker bör du ringa kundtjänst på US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och skada på egendom!

- Den här produkten är utformad för att användas i träregelväggar, betong- och betongblocksväggar - MONTERA INTE i bara en gipsvägg
- Väggens måste kunna bära en vikt på upp till fem gånger TV och upphängning tillsammans
- Använd inte denna produkt för andra ändamål än dem som uttryckligen omnämns av tillverkaren
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering eller användning

Mått

Se sidan 3

Medföljande delar och monteringstillbehör

Se sidan 4

⚠ VARNING: Den här produkten innehåller små delar som kan innebära kvävningsrisk om de sväljs.

Innan du påbörjar monteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar!



OBS: Alla monteringstillbehör som medföljer kommer inte att användas.

STEG 1 Installera TV-fästet på TV:n

Se sidan 6

1.1 Mät TV:ns hålmönster

Mät bredden och höjden på mönstret för hålen på TV:n i cm (se konverteringstabellen nedan).

Anteckna måtten:

Bredd _____ cm x Höjd _____ cm

1.2 Montera TV-fästet

1.3 Välj skruvdiameter för TV:n

1.4 Välj skruvlängd för TV:n

⚠ FÖRSIKTIGT:

Kontrollera att kombinationen av skruv/bricka/distansbricka OCH TV-fästet har korrekt gängning (STEG 1.5).

- För kort gängning bär inte TV:n.
- För lång gängning skadar TV:n.

1.5 Installera TV-fästet

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och skada på egendom! Använd INTE elektriska verktyg för det här steget. Dra endast åt skruvarna så mycket att du kan montera fästet på TV:n. Dra INTE åt skruvarna för hårt.

! VIKTIGT! Kontrollera att TV-fästet är ordentligt fastsatt innan du går vidare till nästa steg.

STEG 2A Installera väggplattan – Alternativ för träregel

Se sidan 10

-  **FÖRSIKTIGT:** Undvik eventuella personskador och skador på egendom!
- Gipsskiva som täcker väggen får inte överstiga 16 mm (5/8 tum)
 - Minsta storlek på träregel: standard 51 x 102 mm (2 x 4 tum) nominell 38 x 89 mm (1 ½ x 3 ½ tum)
 - Regelns mitt måste kontrolleras
-  **VIKTIGT!** Pilothålen måste borras till ett djup på 70 mm (2 ¾ tum). Se till att du borrar in i mitten på regeln.



OBS: Vid behov kan du göra små justeringar av väggplattan genom att lossa på den nedre fästskruven och flytta på väggplattan tills den är i våg.

Dra åt den nedre fästskruven när du är klar med justeringarna.

-  **FÖRSIKTIGT:** Undvik eventuella personskador och skador på egendom! Alla fästskruvarna **09** MÅSTE VARA ordentligt åtdragna för att förhindra oönskade rörelser av väggplattan **08** Se till att väggplattan är ordentligt fäst i väggen innan du fortsätter till nästa steg.

STEG 2B Installera väggplattan – Alternativ för betong eller betongblock

Se sidan 10

-  **FÖRSIKTIGT:** Undvik eventuella personskador och skador på egendom!
- Montera väggplattan **08** direkt på betongytan
 - Minimitjocklek på **betong**: 203 mm (8 tum)
 - Minimistorlek på **betongblock**: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 tum)
-  **VIKTIGT!** Pilothålen måste borras till ett djup på 75 mm (3 tum). Borra aldrig i fogarna mellan cementblocken.
-  **FÖRSIKTIGT:** Se till att förankringarna ligger an mot betongytan.
-  **FÖRSIKTIGT:** Felaktig användning kan minska fästskruvens hålleffekt. **Dra INTE åt fästskruvarna för hårt.**



OBS: Vid behov kan du göra små justeringar av väggplattan genom att lossa på den nedre fästskruven och flytta på väggplattan tills den är i våg.

Dra åt den nedre fästskruven när du är klar med justeringarna.

STEG 3 Häng TV:n på väggplattan

Se sidan 14



TUNGT! Du kanske behöver hjälp med detta steg.

-  **FÖRSIKTIGT:** Undvik personskada och skada på egendom! Den här fästskruven **12** måste installeras för att sätta fast TV:n på väggplattan **08**.

Kabelhantering

Se sidan 15

 **VIKTIGT!** Dra ut armen på väggplattan helt för att se till att du har tillräckligt med lång kabel för full TV-rörelse.

TV-justeringar

Se sidan 14

JUSTERA VINKEL

 **OBS:** När TV:n sitter på plats ska du dra åt vredet för vinkeljustering för att förhindra oönskad rörelse.

PLANJUSTERING

 **VIKTIGT!** Den här låsskruven **12** måste installeras för att sätta fast TV:n på väggplattan **08**.

TA BORT TV:N

 **TUNG!** Du kanske behöver hjälp med detta steg.

Funktioner

Se sidan 18

始める前に、このマウントがあなたの用途に最適であるかを確認します！

1

お使いのテレビおよびアクセサリを合わせた重量が 11.3 kg (25ポンド) 以上ありますか？



いいえ - 最適です！



はい - このマウントは、適しません。secura-av.com をご覧になるか、US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852
• UK: +44 (0) 800 056 2853 にお電話いただき、適合するマウントをご確認ください。

2


壁はなんで出来ていますか？



木製スタッドに石膏ボード？

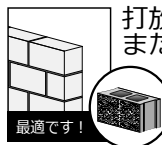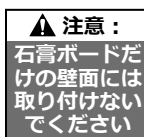

打放しコンクリートまたはコンクリートブロック？



はっきりしない？

カスタマーサービスに電話する：
US: +1 (800) 359-5520 •
EMEA: +31 (0) 495 580 852 •
UK: +44 (0) 800 056 2853

3


必要な工具が全部揃っていますか？



スタッド
ファインダー



千枚通し



鉛筆



水準器




ドライバー



巻尺



電気ドリル



5 mm
(7/32 インチ)
木工用ドリル
ビット



10 mm
(3/8 インチ)
石工用ドリル
ビット



13 mm
(1/2 インチ)
ソケット
レンチ



ハンマー

4

始める用意ができましたか？

この簡単な取り付け処理を安心して行えるように、この説明書を完全にお読みください。お使いのテレビをマウントするのに特別な要件があるかどうかを、お使いのテレビの取扱説明書で確認してください。

これらの指示が理解できない場合、またはこの製品の取り付け、組み立ておよび使用の安全性に関して疑問がある場合、US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 でカスタマーサービスまでご連絡ください。

▲ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！

- この製品は、木製スタッド、打放しコンクリートおよびコンクリートブロックの壁面での使用のために設計されています。石膏ボードだけの壁面には取り付けしないでください
- 壁面は、テレビおよびマウントの合計重量の 5 倍の荷重に耐える必要があります
- メーカーが明示している目的以外で、この製品を使用しないでください
- メーカーは、間違った取り付けまたは使用で発生した損害または傷害に関して責任を負いません

寸法

3 ページを参照

付属している部品およびハードウェア

4 ページを参照

▲ 警告：本製品には小さい部品が付属しており、誤って飲み込むと窒息の危険性があります。組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損していないことを確認してください。足りない部品または破損している部品がある場合は、販売店に破損している製品を返品されるのではなく、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対にご使用にならないでください！



注記：付属の金具をすべて使用するわけではありません。

手順 1 テレビブラケットをテレビに取り付ける

6 ページを参照

1.1 お使いのテレビの穴パターンを測る

お使いのテレビの穴パターンの幅および高さを cm で測ります（以下の変換チャートを参照）。

測った値をメモします。

幅 _____ cm x 高さ _____ cm

1.2 テレビブラケットを組み立てる**1.3 テレビのネジの直径を選択する****1.4 テレビのネジの長さを選択する****▲ 注意：**

ネジ、ワッシャー、スペーサーの組み合わせとテレビブラケットの間で、ネジ山が十分にかみ合っていることを確認します（手順 1.5）。

- 短すぎると、テレビを支えることができません。
- 長すぎると、テレビを損傷します。

1.5 テレビブラケットを取り付ける

▲ 注意：ケガをしたり、テレビや壁面を破損しないように注意してください！この手順には、電動工具を使用しないでください。ネジは、テレビブラケットをテレビに固定するために必要なだけ締めてください。ネジを締めすぎないでください。

❗ 重要：次の手順に進む前に、テレビブラケットが確実に取り付けられていることを確認します。

手順 2A ウォールプレートを取り付ける - 木製スタッドオプション

10 ページを参照

⚠ 注意：ケガをしたり、テレビや壁面を破損しないように注意してください！

- 壁面を覆う石膏ボードが16 mm (5/8 インチ) を超えてはいけません
- 木製スタッドの最小サイズ：一般 51 x 102 mm (2 x 4 インチ)、実際 38 x 89 mm (1½ x 3½ インチ)
- スタッドの中心を確認します

📌 重要：パイロットホールは、70 mm (2¾ インチ) の深さまで開けます。必ずスタッドの中心に穴を開けます。

📖 注記：必要に応じて、下部のラグボルトを緩めてウォールプレートの水平をずらすことで、ウォールプレートに対して少量の水平調整ができます。調整が完了したら、下部のラグボルトを締めます。

⚠ 注意：ケガをしたり、テレビや壁面を破損しないように注意してください！ウォールプレートアセンブリー **08** の不必要な動きを防ぐために、すべてのラグボルト **09** をしっかり締める必要があります。次の手順に進む前に、ウォールプレートアセンブリーが壁にしっかり固定されていることを確認します。

手順 2B ウォールプレートを取り付ける - 打放しコンクリートまたはコンクリートブロックオプション

10 ページを参照

⚠ 注意：ケガをしたり、テレビや壁面を破損しないように注意してください！

- ウォールプレートアセンブリー **08** を、直接コンクリート面に取り付けます
- 打放しコンクリートの最小厚さ：203 mm (8 インチ)
- コンクリートブロックの最小サイズ：203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 インチ)

📌 重要：パイロットホールは、75 mm (3 インチ) の深さまで開けます。ブロックの間のモルタルには穴を開けないようにしてください。

⚠ 注意：アンカーが、完全にコンクリート面まで差し込まれていることを確認します。

⚠ 注意：ラグボルトを適切に使用しないと、しっかりと支えることができない場合があります。**ラグボルトを、締め過ぎてはいけません。**

📖 注記：必要に応じて、下部のラグボルトを緩めてウォールプレートの水平をずらすことで、ウォールプレートに対して少量の水平調整ができます。調整が完了したら、下部のラグボルトを締めます。

手順 3 テレビをウォールプレートに取り付ける

14 ページを参照

⚠ 重量があります！この手順には誰かの手を借りる必要がある場合があります。

⚠ 注意：ケガをしたり、テレビや壁面を破損しないように注意してください！この固定ネジ **12** は、テレビをウォールプレートアセンブリー **08** に固定するために必ず取り付ける必要があります。

ケーブル管理

[15 ページを参照](#)

 **重要：**テレビの移動領域全域で十分なケーブルの余裕があることを確認するために、ウォールプレートアセンブリーのアームを完全に引き出します。

テレビの調整

[14 ページを参照](#)

チルト調整

 **注記：**テレビの位置を決定したら、不必要な動きを防ぐために、チルト調整ノブを締めます。

水平調整

 **重要：**この固定ネジ **12** は、テレビをウォールプレートアセンブリー **08** に固定するために必ず取り付ける必要があります。

テレビの取り外し

 **重量があります！この手順には誰かの手を借りる必要がある場合があります。**


機能

[18ページを参照](#)

在开始安装之前, 我们首先来确认此支架是否适合您!

1

您的电视机连同附件的重量超过 11.3 kg (25lbs) 吗?






否 – 适合!

是 – 此支架不兼容。访问 secura-av.com 或致电 US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 查找兼容的支架。

2

墙是什么材料制成的?

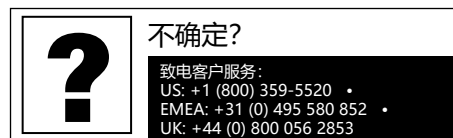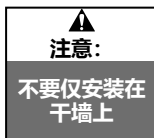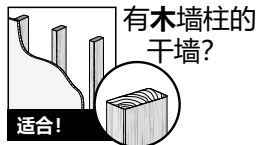

3

所有必需的工具是否已齐备?



墙柱查找器



尖钻



铅笔



水平仪



螺丝刀



卷尺



电钻



5 mm
(7/32 英寸)



10 mm
(3/8 英寸)



13 mm
(1/2 英寸)



套筒扳手



锤子

4

准备开始吗?

请完整浏览这些说明, 确保您完全理解此简便安装流程。另请参阅电视机的所有者手册, 检查其中对于电视机的安装是否规定了任何特殊要求。

如您不理解这些说明, 或对本产品的安全安装、拆卸或使用存有疑问, 请拨打下列电话联系客户服务部门: US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853。

▲ 注意: 避免潜在人身伤害和财产损毁!

- 此产品用于木墙柱、实心混凝土和混凝土砌块墙 — 不要仅安装在干墙上
- 墙壁的承重力必须至少达到电视机和墙壁支架总重量的五倍
- 请勿将此产品用于制造商明确指定以外的其他目的
- 对因不当安装或不当使用而造成的损失或伤害, 制造商不承担任何责任

尺寸

参见第 3 页

配套零件和配件

参见第 4 页

▲ 警告： 此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。

在开始装配以前，先确定所有零件均已提供且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部门。切勿使用受损零件！



注意： 并非包含的所有配件均要使用。

步骤 1 安装电视机托架到电视机

参见第 6 页

1.1 测量电视机螺孔距离

测量电视机螺孔距离的宽度和高度（以 cm 为单位，参见下面的换算表）。

记录测量值：

宽度 ____ cm x 高度 ____ cm

1.2 组装电视机托架

1.3 选择电视机螺钉直径

1.4 选择电视机螺钉长度

▲ 注意：

确保螺纹已充分与螺钉/垫圈/隔圈组以及电视托架啮合（步骤 1.5）。

- 过短将无法支承电视机。
- 过长将会损坏电视机。

1.5 安装电视机托架

▲ 注意： 避免潜在人身伤害和财产损失！请勿在此步骤中使用电动工具。只需将螺钉拧紧，使电视机托架足以固定到电视机上即可。请勿过度紧固螺钉。

❗ 重要事项： 在执行下一步之前，请确保电视机托架已牢牢紧固。

步骤 2A 安装壁板 - 木墙柱选项

参见第 10 页

-  **注意：**避免潜在人身伤害或财产损毁！
- 墙上覆盖的干式墙不能超过 16 mm (5/8 英寸)
- 最小木墙柱尺寸：通常 51 x 102 mm (2 x 4 英寸) 标称 38 x 89 mm (1½ x 3½ 英寸)
- 必须确保在墙柱中心

 **重要事项：**打钻的导孔深度必须达 70 mm (2¾ 英寸)。务必在墙柱中心钻孔。

 **注意：**如果需要，可以按以下方法对壁板进行水平微调：松开底部方头螺栓，移动壁板直至水平。调节完成后，紧固底部的方头螺栓。

 **注意：**避免潜在人身伤害或财产损毁！所有方头螺栓 **09** 必须拧紧，以防止壁板组件 **08** 发生不必要的移动。确保壁板组件牢牢固定在墙上，然后才能执行后续步骤。

步骤 2B 安装壁板 - 实心混凝土或混凝土砌块选项

参见第 10 页

-  **注意：**避免潜在人身伤害或财产损毁！
- 直接安装壁板组件 **08** 到混凝土表面上
- 最小**实心混凝土**厚度：203 mm (8 英寸)
- 最小**混凝土砌块**尺寸：203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 英寸)

 **重要事项：**打钻的导孔深度必须达到 75 mm (3 英寸)。切勿钻入砌块之间的灰浆层中。

 **注意：**确保锚栓与混凝土表面平齐。

 **注意：**不当使用可能减少方头螺栓的保持力。请勿过度紧固方头螺栓。

 **注意：**如果需要，可以按以下方法对壁板进行水平微调：松开底部方头螺栓，移动壁板直至水平。调节完成后，紧固底部的方头螺栓。

步骤 3 将电视机挂到壁板

参见第 14 页

 **重物！**您可能需要帮助来完成此步骤。

 **注意：**避免潜在人身伤害和财产损毁！必须安装此紧固螺钉 **12**，以便将电视机固定到壁板组件 **08** 上。

管理线缆

参见第 15 页

 **重要事项：** 完全伸展壁板组件的悬臂，以确保线缆长度足以使电视机能够充分移动。

电视机调节

参见第 14 页

倾斜调节

 **注意：** 当电视机调节到位后，紧固倾斜调节手柄以防止不必要的移动。

水平调节

 **重要事项：** 必须安装此紧固螺钉 ，以便将电视机固定到壁板组件  上。

拆卸电视机

 **重物！** 您可能需要帮助来完成此步骤。

功能

参见第 18 页

Перед началом установки необходимо убедиться, что это крепление подходит для вашего телевизора!

1

Ваш телевизор весит более 11,3 кг (25 фунтов) вместе с принадлежностями?



Нет — Прекрасно!

Да — Это крепление НЕ подходит. Посетите веб-сайт secura-av.com или позвоните по телефону US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853, чтобы найти подходящее крепление.

2

Из какого материала сделана ваша стена?



Гипсокартон с деревянными стойками?



Бетон или бетонные блоки?



Не уверены?

Позвоните в центр обслуживания клиентов:
US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852
• UK: +44 (0) 800 056 2853

3

У вас есть все необходимые инструменты?




Искатель краев



Шило



Карандаш




Уровень



Отвертка



Мерная рулетка



Электродрель



5 мм
(7/32 дюйма)
Сверло по дереву



10 мм
(3/8 дюйма)
Сверло по бетону



13 мм
(1/2 дюйма)
Торцевой гаечный ключ



Молоток

4

Готовы начать?

Прочтите данную инструкцию полностью, чтобы уверенно и с легкостью выполнить установку. См. специальные требования к установке телевизора в инструкции к телевизору.

Если вы не понимаете приведенные инструкции или не уверены, что данное изделие установлено, собрано или эксплуатируется безопасным образом, обратитесь в центр обслуживания клиентов по телефону US: +1 (800) 359-5520 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества!

- Изделие предназначено для использования на деревянных стойках, стенах из бетона и бетонных блоков. ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка только на гипсокартоне.
- Стена должна выдерживать нагрузку, в пять раз превышающую общий вес телевизора и кронштейна.
- Не используйте изделие для какой-либо цели, явно не оговоренной производителем.
- Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или получение пользователем травмы по причине неправильной сборки или эксплуатации изделия.

Размеры

См. стр. 3

Поставляемые комплектующие и крепежные элементы

См. стр. 4

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В составе изделия есть мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании.

Перед сборкой убедитесь, что все детали имеются в наличии и не повреждены. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не возвращайте изделие дилеру; обратитесь в центр обслуживания клиентов. Не используйте поврежденные детали!

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При монтаже используются не все включенные в комплект поставки крепежные элементы.

ШАГ 1 Крепление кронштейна на телевизор

См. стр. 6

1.1 Измерение расстояний между монтажными отверстиями для телевизора

Измерьте расстояния между монтажными отверстиями по горизонтали и вертикали в сантиметрах (см. ниже таблицу для конвертации).

Запишите результаты измерений:

Ширина _____ см x Высота _____ см

1.2 Сборка кронштейна для крепления телевизора**1.3 Выбор диаметра винтов для телевизора****1.4 Выбор длины винтов для телевизора****⚠ ВНИМАНИЕ!**

Убедитесь в надлежащем зацеплении резьбы набора винт/шайба/втулка И кронштейна телевизора (ШАГ 1.5).

- Слишком короткая резьба не удержит телевизор.
- Слишком длинная резьба повредит телевизор.

1.5 Крепление телевизионных кронштейнов

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества! НЕ используйте электроинструменты для данной операции. Затягивайте винты с усилием не большим, чем достаточно для крепления телевизионного кронштейна к телевизору. НЕ затягивайте винты слишком сильно.

! ВАЖНО! Перед тем как перейти к следующему шагу, убедитесь, что телевизионный кронштейн надежно закреплен.

ШАГ 2А Крепление настенной пластины – крепление на деревянные стойки

См. стр. 10

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества!

- Толщина гипсокартона, покрывающего стену, не должна превышать 16 мм (5/8 дюйма)
- Минимальный размер деревянной стойки: общий 51 x 102 мм (2 x 4 дюйма); номинальный 38 x 89 мм (1½ x 3½ дюйма)
- Необходимо проверить расстояния между центрами стоек

⚠ ВАЖНО! Направляющие отверстия сверлятся на глубину 70 мм (2¾ дюйма). Отверстия необходимо просверлить по центру стойки.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости можно исправить незначительные перекосы настенной пластины, ослабив нижний винт с шестигранной головкой под ключ и выровняв настенную пластину. После выравнивания затяните нижний винт с шестигранной головкой.

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества! Все винты с шестигранными головками **09** ДОЛЖНЫ БЫТЬ надежно затянуты, чтобы предотвратить нежелательное смещение настенного крепления в сборе **08**. Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что настенное крепление в сборе надежно прикреплено к стене.

Шаг 2В Крепление настенной пластины – крепление на стену из бетона или бетонных блоков

См. стр. 10

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества!

- Установите настенную пластину в сборе **08** непосредственно на бетонную поверхность
- Минимальная толщина **бетонной стены**: 203 мм (8 дюймов)
- Минимальный размер **бетонного блока**: 203 x 203 x 406 мм (8 x 8 x 16 дюймов)

⚠ ВАЖНО! Направляющие отверстия сверлятся на глубину 75 мм (3 дюйма). Не допускается сверлить отверстия в швах между блоками.

⚠ ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что дюбели установлены заподлицо с бетонной поверхностью.

⚠ ВНИМАНИЕ! Неправильное использование может уменьшить усилие крепления винтов с шестигранными головками. **НЕ прилагайте чрезмерные усилия при затягивании винтов с шестигранными головками.**

📖 ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости можно исправить незначительные перекосы настенной пластины, ослабив нижний винт с шестигранной головкой под ключ и выровняв настенную пластину. После выравнивания затяните нижний винт с шестигранной головкой.

ШАГ 3 Навешивание телевизора на настенную пластину

См. стр. 14

👤 БОЛЬШОЙ ВЕС! На этом шаге вам может понадобиться помощь.

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества! НУЖНО ВВЕРНУТЬ этот крепежный винт **12** для крепления телевизора на настенной пластине в сборе **08**.

Прокладка кабелей

См. стр. 15

 **ВАЖНО!** Полностью выдвиньте штангу настенной панели в сборе, чтобы кабели провисали достаточно для регулировки положения телевизора.

Регулировки телевизора

См. стр. 14

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** После того, как установите телевизор в нужное положение, затяните ручку регулировки наклона, чтобы исключить нежелательное движение.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ

 **ВАЖНО!** Нужно ввернуть этот крепежный винт  12 для крепления телевизора на настенной пластине в сборе  08.

СНЯТИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

 **БОЛЬШОЙ ВЕС!** На этом шаге вам может понадобиться помощь.

Функции

См. стр. 18



Thank you for choosing Secura! Please take a moment to let us know how we did:

Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA

US: +1 (800) 359-5520

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14
6003 DK Weert Netherlands

UK: +44 (0) 800 056 2853

EMEA: +31 (0) 496 580 852

Authorized Representative for the UK

Starline Holding Technology Ltd.
Unit C Island Road
Reading RG2 0RP UK

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

Designed and engineered in the US. Made in China. US and foreign patents and patents pending.

©2022 Legrand AV Inc. All rights reserved. Secura is a brand of Legrand.

All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.