secura

QST25-B2

TILTING TV MOUNT

INSTRUCTION MANUAL

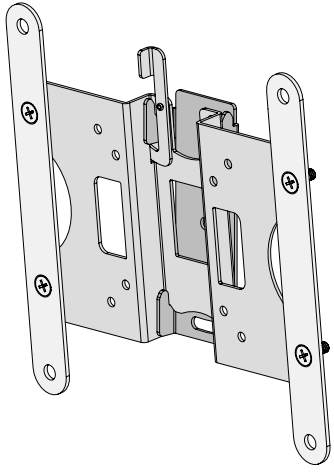

Texto en español, página 16

Texte français page 20

Deutscher Text Seiten 24

Nederlandse tekst op pagina 28

Svensk text sida 32

日本 のテキスト、36ペ ジ

中文文本，第40页

Русский текст: стр. 44

WE'RE HERE TO HELP

Want to watch a video that shows how easy this is?

Watch it now at:
www.san.us/3042

Get it right the first time. HeightFinder™ shows you where to drill.

Use it now:
SANUS.com/3046

Our install experts are standing by to help.

Call us at:

US: +1 (888) 434-0381
EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853

⚠ CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — PLEASE READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before getting started, let's make sure this mount is perfect for you!

1 Does your TV (including accessories) weigh *MORE* than 35 lbs. (15.8 kg)?

No? Perfect – you may continue.

Yes? This mount is NOT compatible.
Visit secura-av.com or call US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 to find a compatible mount.

⚠ CAUTION: DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in collapse of the mount and its accessories, causing possible injury.

2 What is your wall made of?

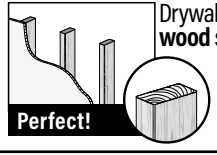

Drywall with **wood** studs?

⚠ CAUTION:
DO NOT install into drywall alone

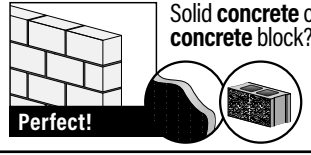

Solid **concrete** or **concrete** block?

Unsure?
Call Customer Service:
+1 (888) 434-0381
(EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853)

3 Do you have all the tools needed?

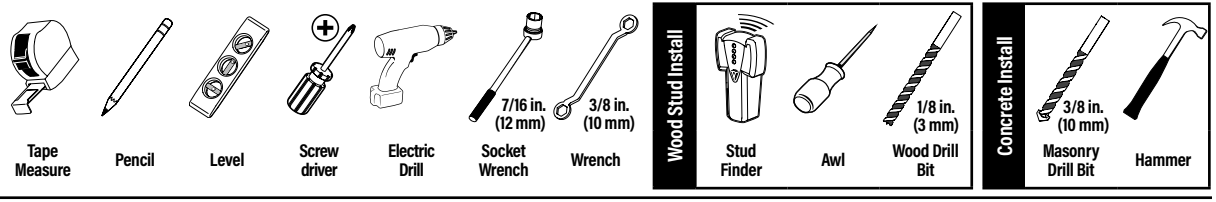

4 Ready to begin?

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process.
Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service at, US: +1 (888) 434-0381 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- This product is designed for use in wood stud, solid concrete, and concrete block walls - DO NOT install into drywall alone
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use

Dimensions

in.
[mm]

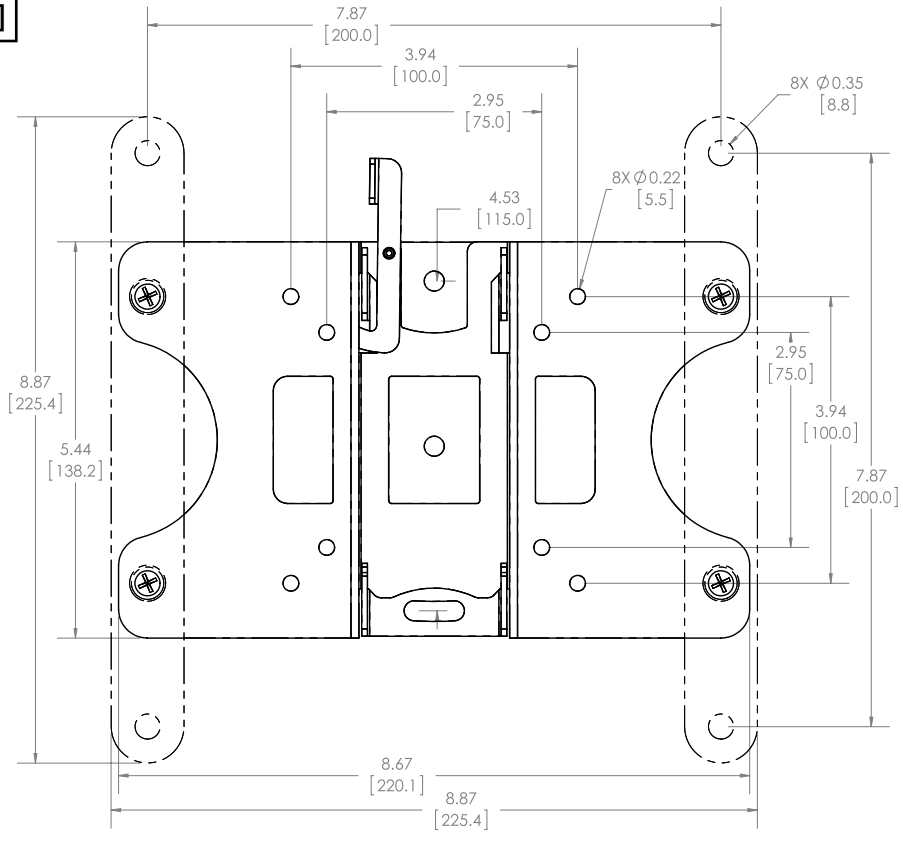

TILT

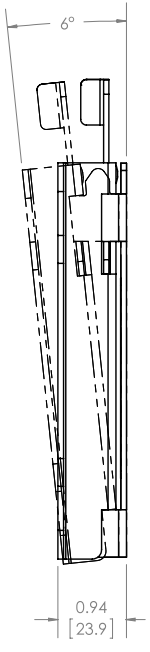

Supplied Parts and Hardware

⚠ **WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

NOTE: Not all hardware included will be used.

STEP 1 Parts and Hardware

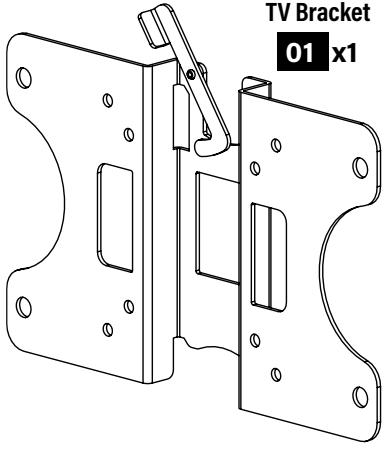

TV Bracket
01 x1

TV Bracket Extenders*
02 x2



M6 x 14mm
Screws*
(TV Bracket Extender)
03 x4



M6
Nuts*
(TV Bracket Extender)
04 x4

* Only needed for TVs with 20.0 x 20.0 cm (7 7/8 x 7 7/8 in.) hole patterns

05 **TV Screws** (**x4** each)
[Only one size fits your TV]

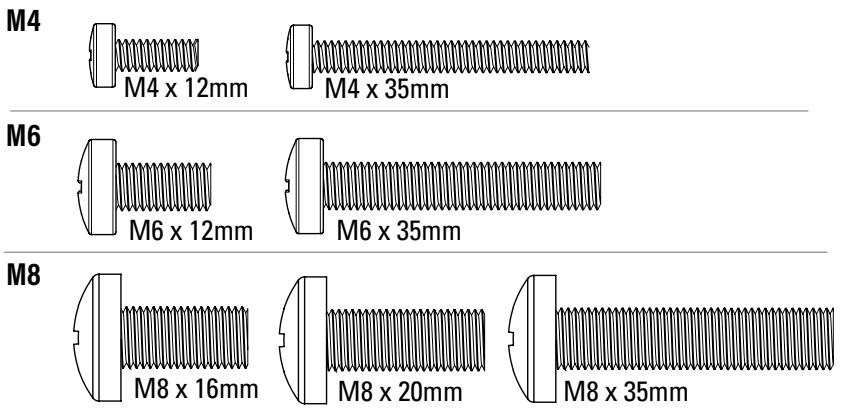

Washer
(**x4** each)
06

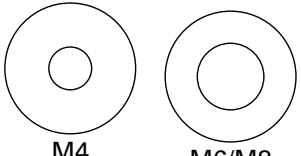

Spacers
[If necessary]
(**x4** each)
07

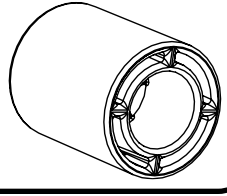

STEP 2 Parts and Hardware

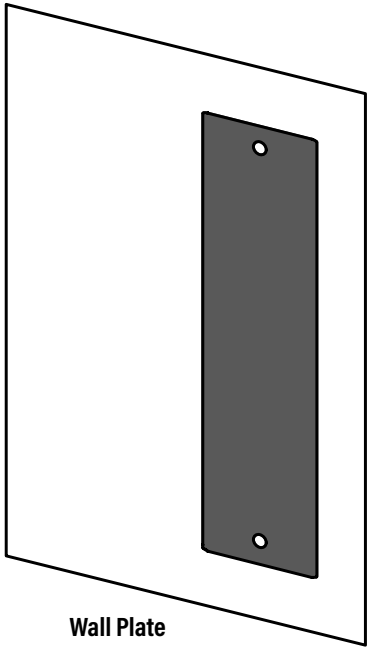

Wall Plate Template

08 x1

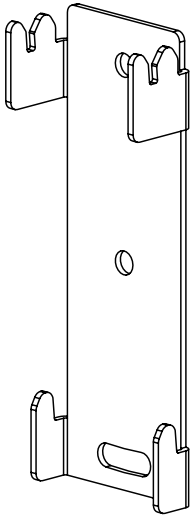

Wall Plate

09 x1

Lag Bolts

10 x2

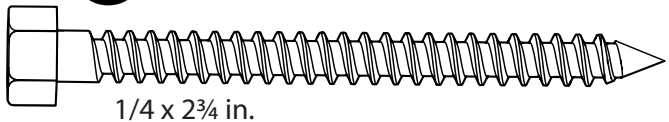

1/4 x 2¾ in.

For concrete installations ONLY

⚠ **CAUTION** : Do not use in drywall or wood

Concrete Anchors

11 x2



Fischer UX 10 x 60R

STEP 1 Attach TV Bracket to TV

1.1 Measure Your TV Hole Pattern

Measure the width and height of your TV hole pattern in cm (see conversion chart below).

Record your measurements:

Width _____cm x Height _____cm

inches	cm	mm
3	7.5	75
4	10	100
7 7/8	20	200

inch dimensions are approximate

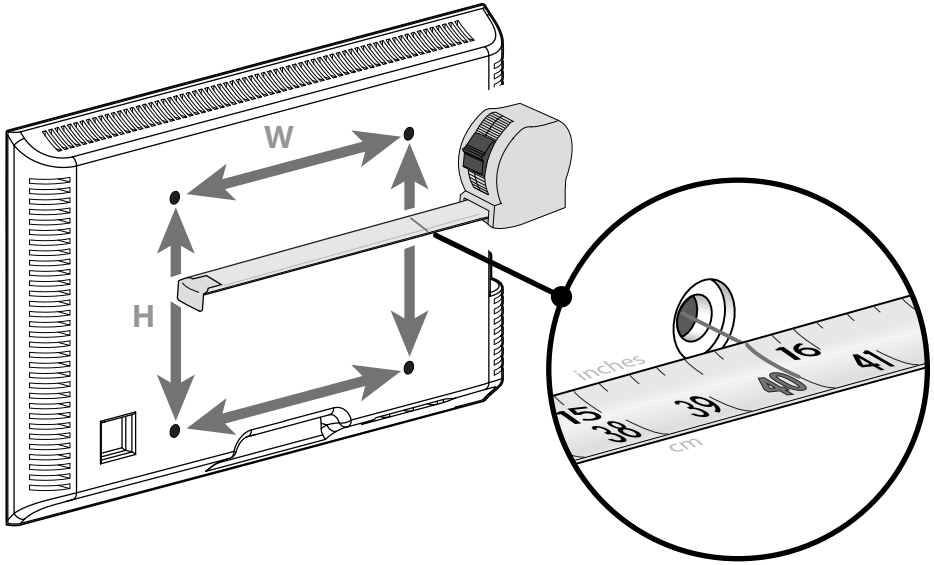

1.2 Assemble Your TV Bracket

Determine which TV bracket configuration to use, A or B, based on your TV hole pattern measurements (W x H) from STEP 1.1.

A

TV Hole Pattern Measurement

7.5 x 7.5

10.0 x 10.0

20.0 x 10.0

Dimensions in cm

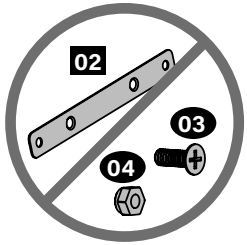

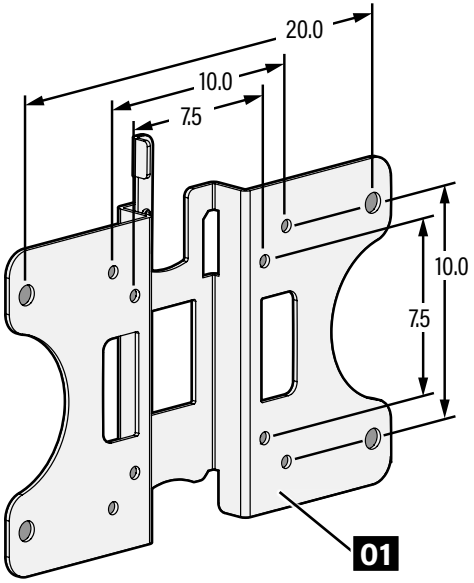

These smaller hole patterns only use TV bracket **01**.

Do not use the two TV bracket extenders **02** and four screws **03** and four nuts **04**.

B

TV Hole Pattern Measurement

20.0 x 20.0

Dimensions in cm

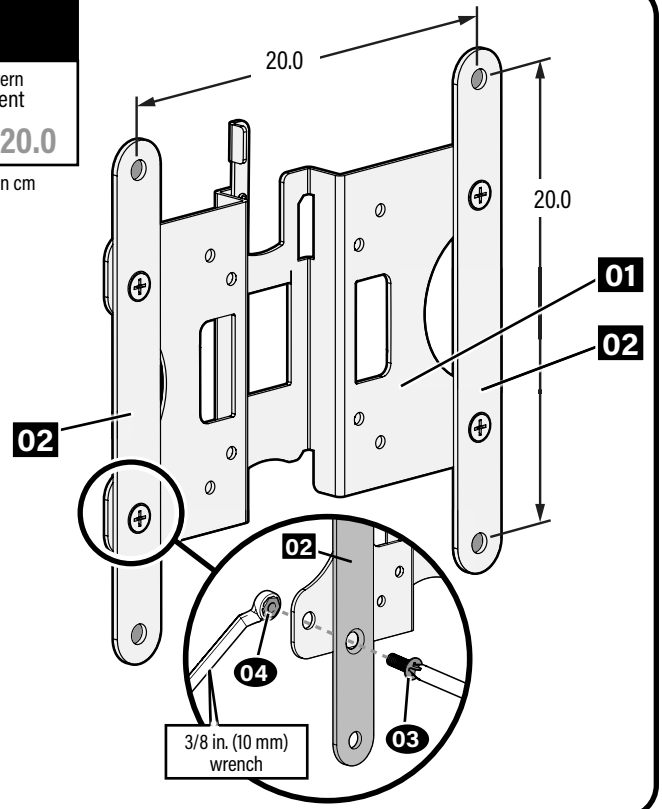

Assemble TV bracket extenders **02** onto TV bracket **01** as illustrated.

Secure using four screws **03** and four nuts **04** in the corner holes shown.

NOTE: Nuts **04** are poly-locks and need to be forcibly tightened.

1.3 Select TV Screw Diameter

Hand thread screws into the threaded inserts on the back of your TV to determine which screw diameter (M4, M6 or M8) to use.



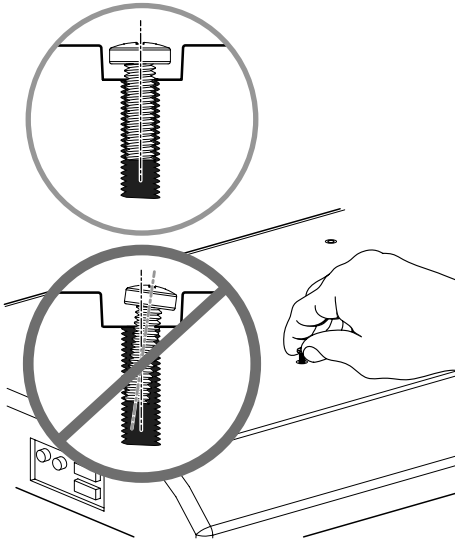

1.4 Select TV Screw Length

If your TV has a flat back AND you want your TV closer to the wall, use the shorter TV screws and no spacers **07**.

Spacers **07** and longer TV screws are supplied to accommodate:

- Round/irregular back TVs
- TVs with inset mounting holes
- Extra space needed for cables

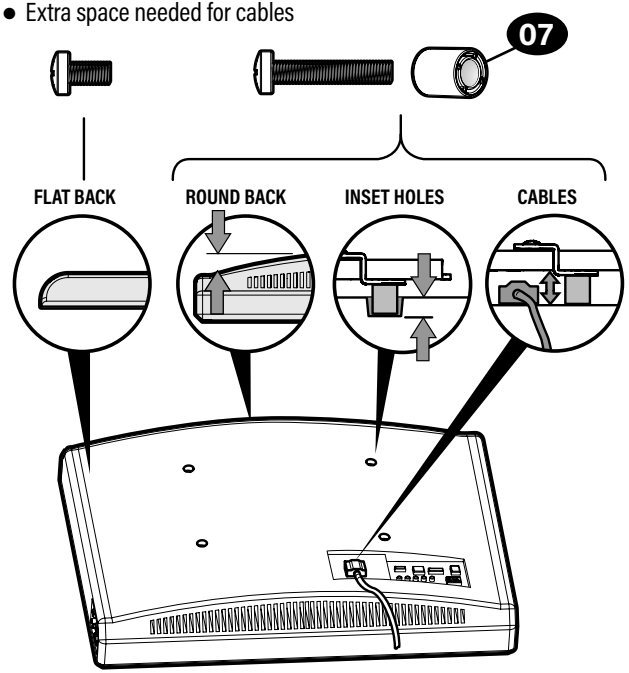

Standard configurations are shown. For special applications, or if you are uncertain about your hardware selection, contact Customer Service at +1 (800) 359-5520.

⚠ CAUTION:

Verify adequate thread engagement with your screw/washer/spacer combination AND TV bracket (STEP 1-5).

- Too short will not hold the TV.
- Too long will damage the TV.

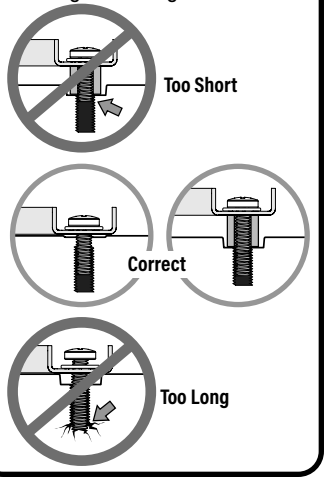

1.5 Attach TV Bracket

Position your TV bracket configuration (A or B) over your TV hole pattern - making sure the bracket is centered over the TV hole pattern and level.

Install using the TV screw/washer/spacer configuration you selected for your TV.

⚠ **CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage! DO NOT use power tools for this step. Tighten the screws only enough to secure the TV bracket to the TV. DO NOT overtighten the screws.

IMPORTANT: Ensure TV bracket is securely fastened before moving on to the next step.

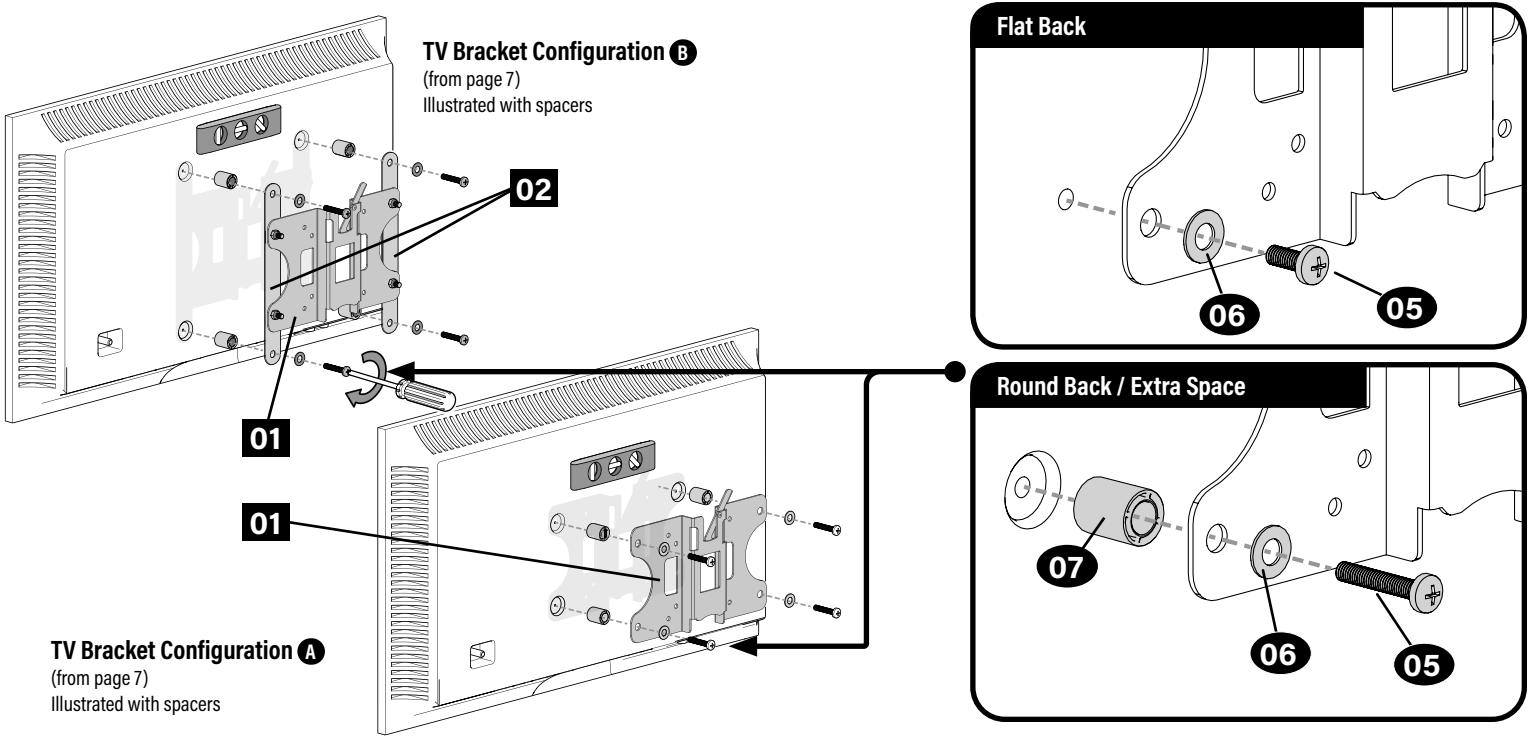

STEP 2A Attach Wall Plate

Wood Stud Option

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Drywall covering the wall, must not exceed 5/8 in. (16 mm)
- Minimum wood stud size: common 2 x 4 in. (51 x 102 mm) nominal 1½ x 3½ in. (38 x 89 mm)
- Stud center must be verified

1. Locate your stud. Verify and mark the center of the stud by finding the stud edges using an awl, a thin nail, or an edge to edge stud finder.
2. Position the wall plate template **08** at your desired height and line up the holes with your stud center line. Mark the hole locations.
3. Drill pilot holes using a 1/8 in. (3 mm) diameter drill bit.

IMPORTANT: Pilot holes must be drilled to a depth of 2 ¾ in. (70 mm). Be sure to drill into the center of the stud.

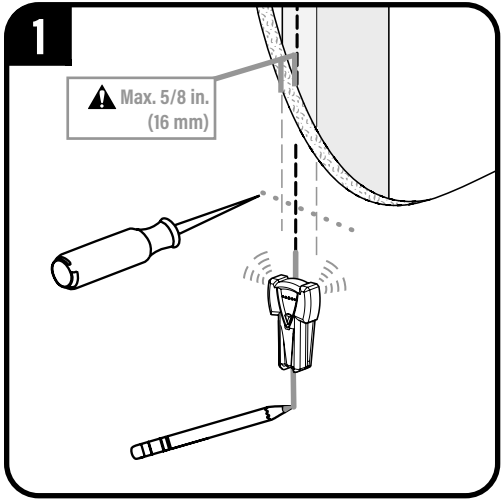

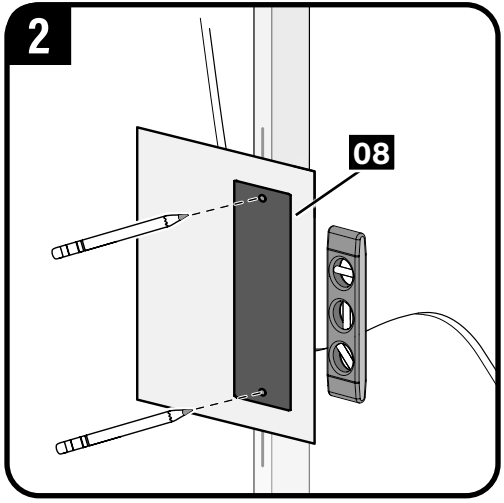

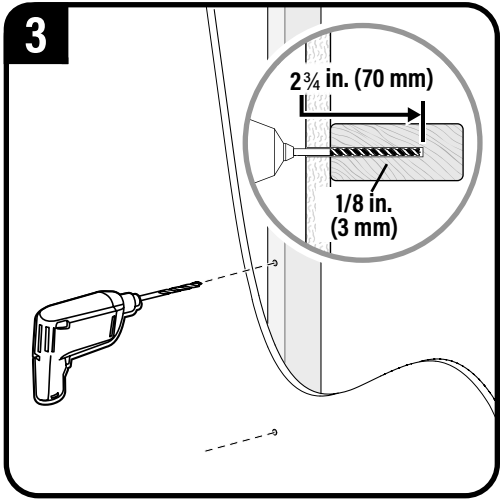

4. Install wall plate **09** using two lag bolts **10**. Tighten the lag bolts only until they are pulled firmly against the wall plate.

⚠ **CAUTION:** Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **10**. **DO NOT over-tighten the lag bolts 10**.

NOTE: If needed, you can make small level adjustments to the wall plate **09** by loosening the bottom lag bolt **10** and shifting the wall plate **09** until level. Tighten the bottom lag bolt **10** when adjustments are complete.

Go to STEP 3 on PAGE 14.

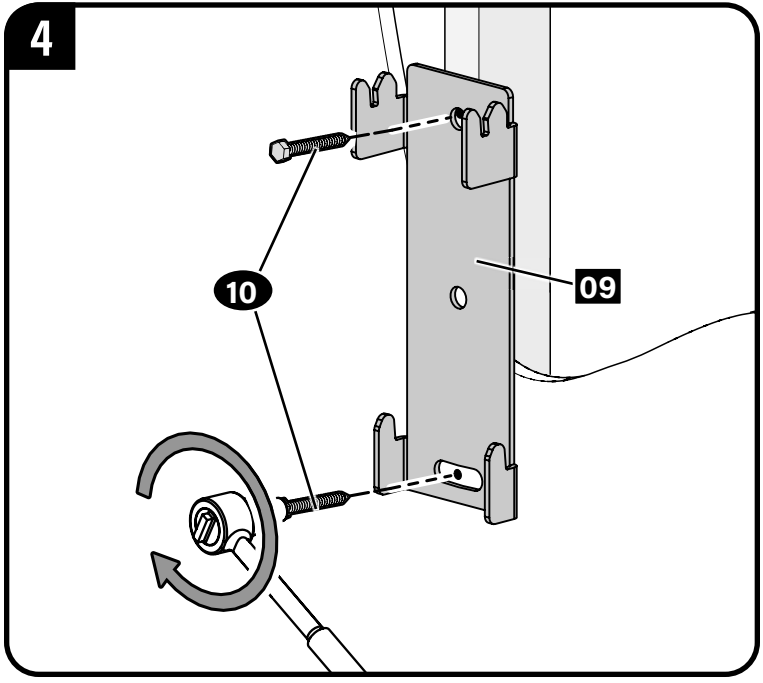

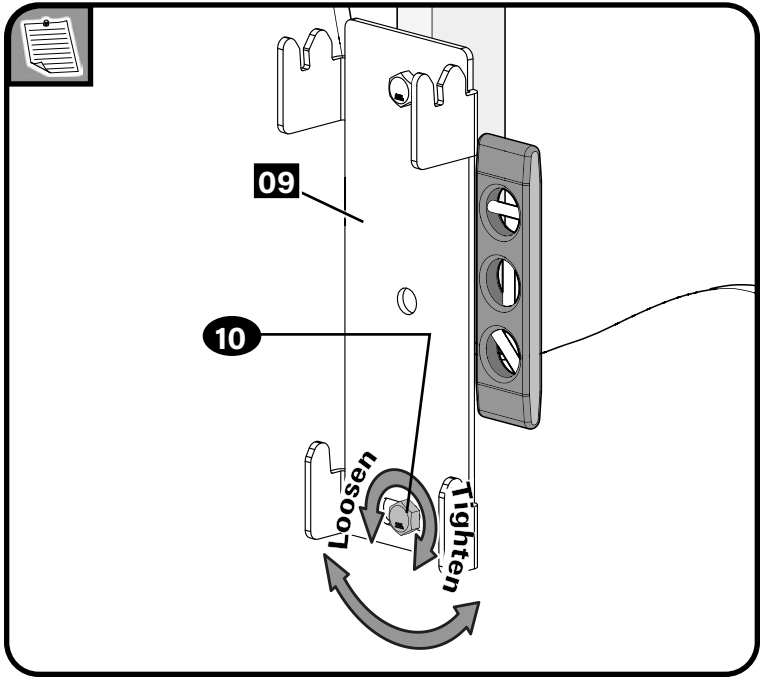

STEP 2B Attach Wall Plate

Solid Concrete or Concrete Block Option

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Mount the wall plate assembly **09** directly onto the concrete surface
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm)

1. Position the wall plate template **08** on the wall at your desired height. Level the wall plate template and mark the hole locations.
2. Drill two pilot holes using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit.

IMPORTANT: Pilot holes must be drilled to a depth of 3 in. (75 mm). Never drill into the mortar between blocks.

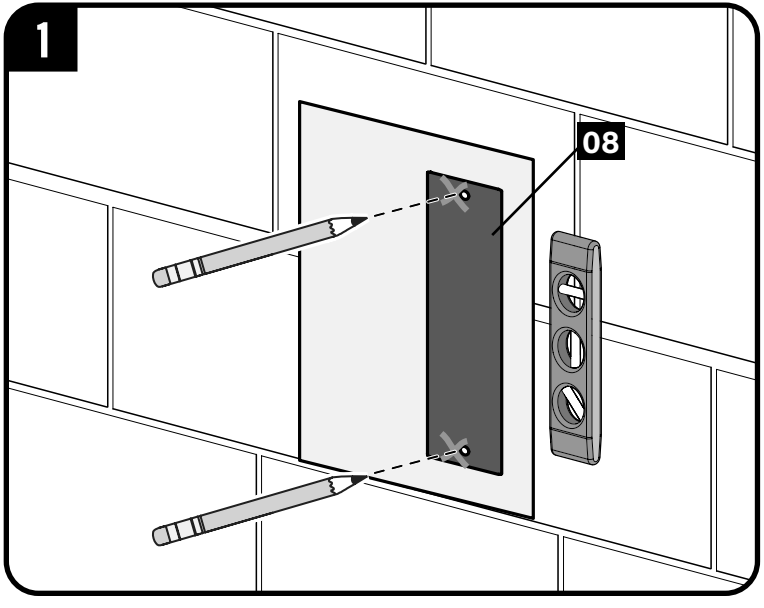

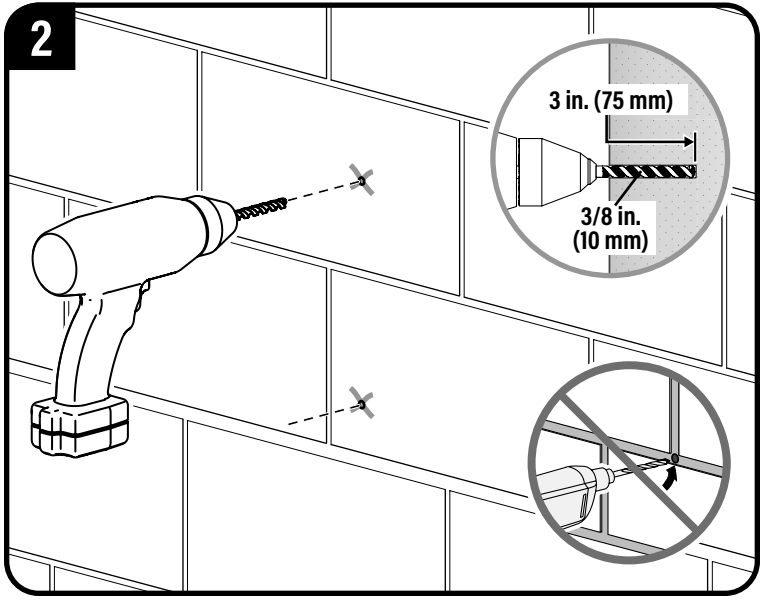

3. Insert two anchors 11.

   ⚠ **CAUTION:** Be sure the anchors are seated flush with the concrete surface.

4. Install wall plate 09 using two lag bolts 10. Tighten the lag bolts only until they are pulled firmly against the wall plate.

   ⚠ **CAUTION:** Improper use could reduce the holding power of the lag bolt 10. DO NOT over-tighten the lag bolts.

NOTE: If needed, you can make small level adjustments to the wall plate 09 by loosening the bottom lag bolt 10 and shifting the wall plate 09 until level. Tighten the bottom lag bolt 10 when adjustments are complete.

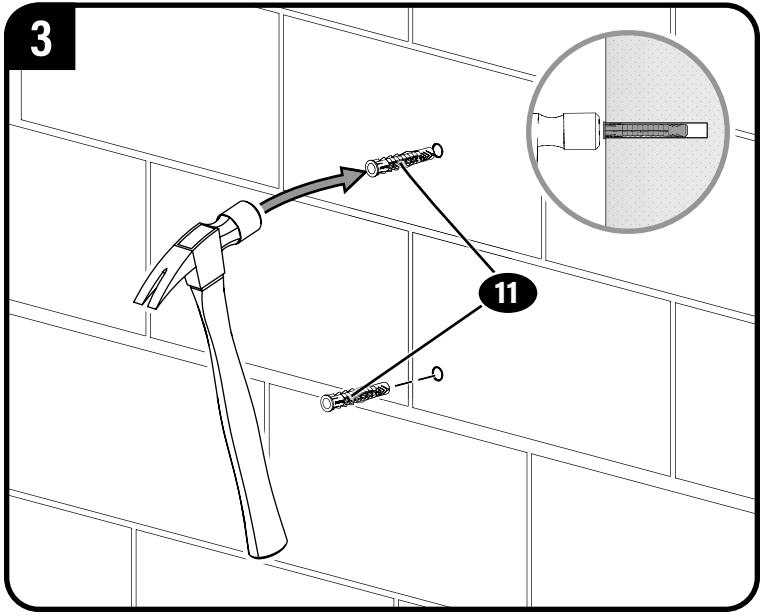

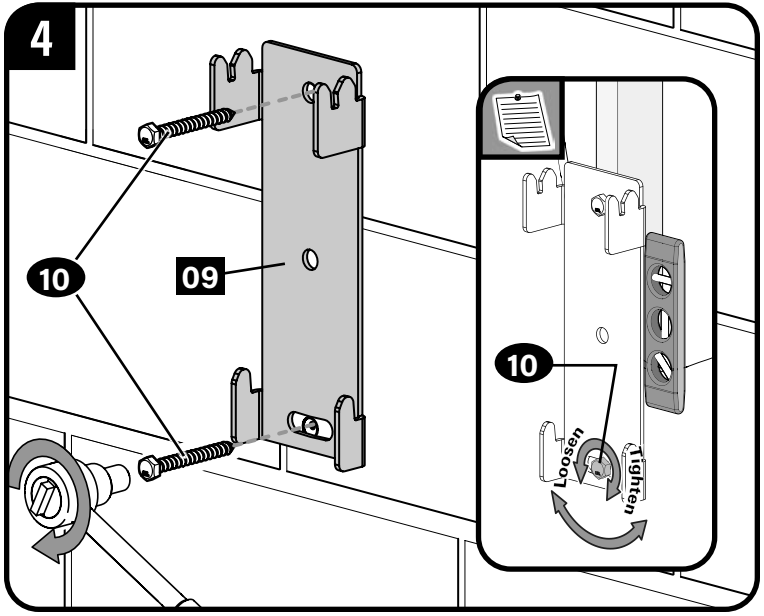

STEP 3 Hang TV onto Wall Plate

HEAVY! You may need assistance with this step.

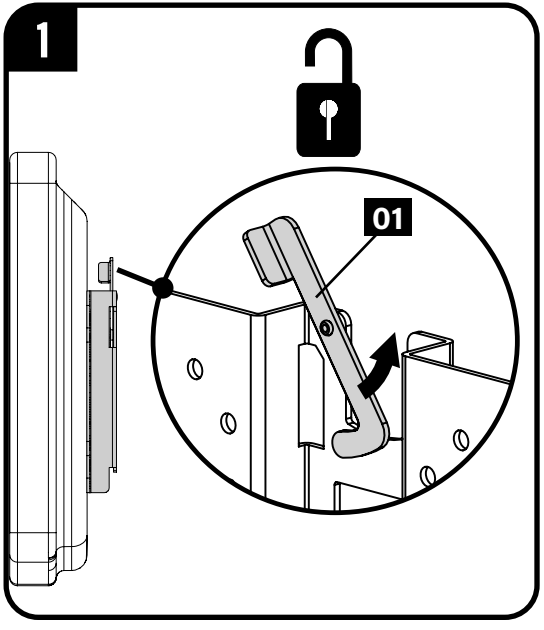

IMPORTANT: The locking tab needs to be in the unlocked position before attaching the TV to the wall plate **09**.

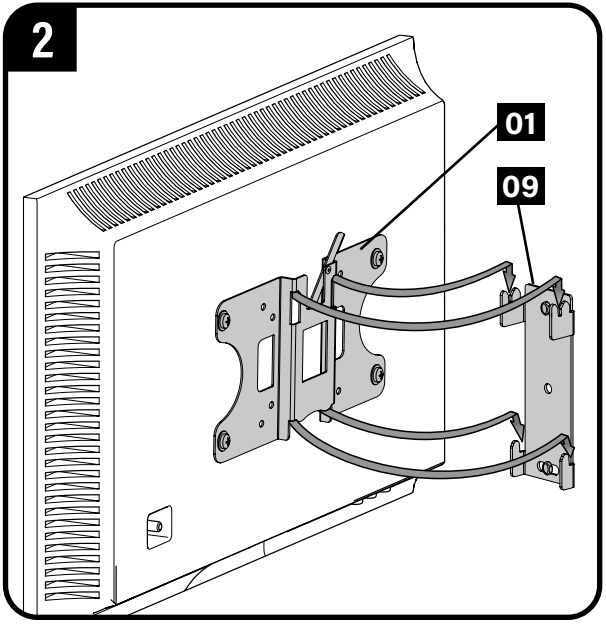

Hang your TV in either the TILT or LOW PROFILE positions as shown.

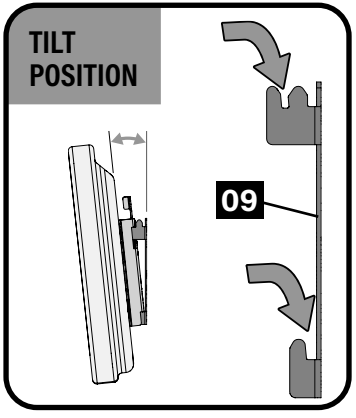

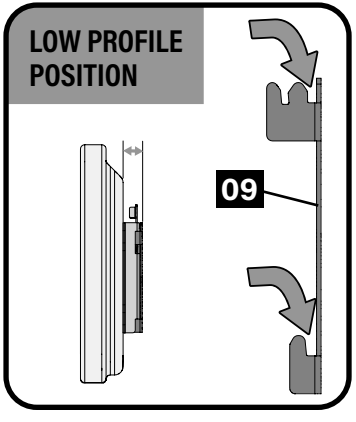

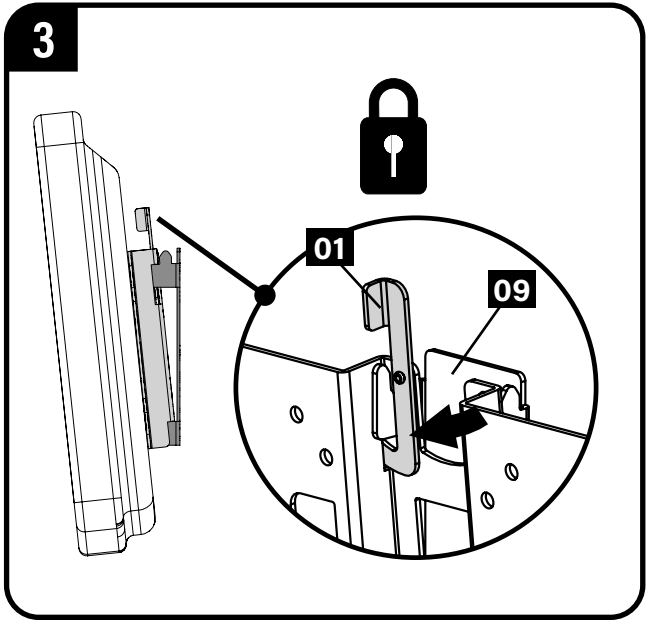

⚠ **CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage! Once the TV is on the wall plate **09**, move the locking tab to the locked position to secure the TV onto the wall plate **09**.

TV Adjustments

REMOVING THE TV:

Remove any cables from the TV.
Move the locking tab into the unlocked position and lift the TV up and out away from the wall plate **09**.

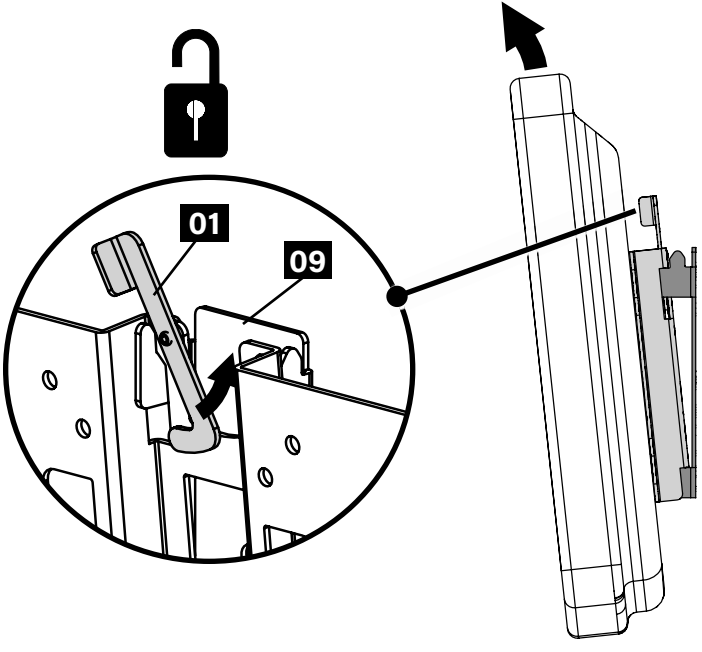

Antes de comenzar, asegurémonos de que este soporte sea perfecto para usted.

1 ¿Su televisor pesa *más* de 15,8 kg (35 lb), incluidos los accesorios?

No – ¡Perfecto!

Sí – Este soporte NO es compatible.

Visite secura-av.com o llame al +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; Reino Unido: +44 (0) 800 056 2853) para encontrar un soporte compatible.

⚠ PRECAUCIÓN: NO supere el peso máximo indicado. Este sistema de montaje está diseñado únicamente para ser utilizado con el peso máximo indicado. Si se utilizan productos que superen el peso máximo indicado, el soporte y sus accesorios podrían caerse y causar lesiones.

2 ¿De qué está hecha su pared?

⚠ PRECAUCIÓN:
NO lo instale en paredes únicamente de yeso

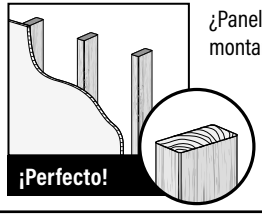

¿Paneles de yeso con montantes de madera?

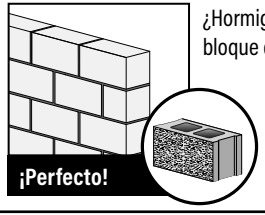

¿Hormigón macizo o bloque de hormigón?

¿No está seguro?

Llame al +1 (888) 434-0381 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; Reino Unido: +44 (0) 800 056 2853)

3 ¿Tiene todas las herramientas necesarias?

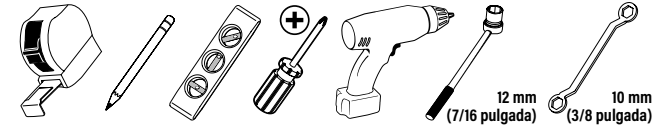

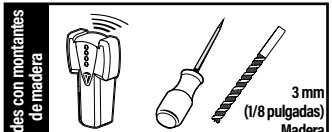

4 ¿Listo para comenzar?

Revise estas instrucciones para estar seguro de sentirse cómodo con este sencillo proceso de instalación. Consulte además el manual del usuario de su televisor para ver si existe algún requisito especial para montar su televisor en la pared.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; Reino Unido: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Este producto incluye instrucciones y herramientas para su uso en montantes de madera, hormigón macizo y paredes de bloques de hormigón: NO lo instale en paredes únicamente de yeso.
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del televisor y la montura.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido.

Dimensiones Consulte la página 3

Piezas y elementos de sujeción suministrados Consulte la página 4

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia.

Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

PASO 1 Conectar el soporte al televisor Consulte la página 6

1,1 Mida el patrón de orificios de su televisor

Mida la anchura y la altura del patrón de orificios del televisor en cm.

Anote las medidas: Anchura _____cm x Altura_____cm

1,2 Monte el soporte del televisor

Determine qué configuración de soporte de televisor va a utilizar, A o B en función de las medidas del patrón de orificios del televisor.

A Estos patrones de orificios más pequeños solo utilizan el soporte de televisor **01** No utilice los dos extensores del soporte de televisor **02** ni los cuatro tornillos **03** y cuatro tuercas **04**.

B Monte los extensores **02** del soporte de televisor en el soporte de televisor **01** tal como se muestra. Fíjelos con los cuatro tornillos **03** y cuatro tuercas **04** en los orificios de las esquinas que se muestran.

NOTA: Las tuercas **04** son de bloqueo múltiple y deben apretarse con fuerza.

1,3 Seleccione el diámetro de los tornillos del televisor

Enrosque manualmente los tornillos en los orificios roscados de la parte posterior del televisor para determinar el diámetro correcto del tornillo (M4, M5, M6 o M8) que debe usar.

1,4 Seleccione la longitud de los tornillos del televisor

Si su televisor tiene la parte trasera plana Y desea que esté más cerca de la pared, utilice los tornillos más cortos. Se suministran espaciadores y tornillos más largos para los casos siguientes:

- Televisores con parte trasera redonda/irregular
- Televisores con orificios de montaje empotrados
- Necesidad de más espacio para cables

⚠ **PRECAUCIÓN:** Verifique el enrosque adecuado del tornillo o de la combinación tornillo/espaciador.

- Si es demasiado corto, no sujetará el televisor.
- Si es demasiado largo, dañará el televisor.

1,5 Fije el soporte del televisor

Coloque su configuración de soporte de televisor sobre el patrón de orificios del televisor, asegurándose de que los soportes esté centrados verticalmente y nivelados.
Realice la instalación con la combinación de tornillo corto y arandela o espaciador, tornillo largo y arandela que haya seleccionado para su televisor.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales y daños materiales. NO use herramientas eléctricas para este paso. Apriete los tornillos con la fuerza adecuada para fijar el soporte del televisor al televisor. NO los apriete demasiado.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el soporte del televisor esté firmemente sujeto antes de pasar al paso siguiente.

PASO 2A Fijar la placa de pared a la pared - Opción de montante de madera

Consulte la página 10

⚠ **PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Los paneles de yeso sobre la pared no deben ser mayores de 16 mm (5/8 pulg.)
- Tamaño mínimo de los montantes de madera: común 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) nominal 38 x 89 mm (1½ x 3½ pulg.)
- Se deben verificar las partes centrales de los pernos

IMPORTANTE: Los orificios guía deben taladrarse hasta una profundidad de 63,5 mm (2½ pulg.). Asegúrese de taladrar en el centro del montante.

⚠ **PRECAUCIÓN:** El uso incorrecto podría reducir la capacidad de sujeción del perno tirafondo. **NO apriete excesivamente los pernos tirafondo 10**.

NOTA: Si es necesario, puede hacer pequeños ajustes de nivel en la placa de pared aflojando el perno tirafondo de la parte inferior y desplazando la placa de pared hasta que esté nivelada. Apriete el perno tirafondo **10** de la parte inferior cuando termine de hacer los ajustes.

PASO 2B Fijar la placa de pared a la pared - Opción de hormigón macizo o bloques de hormigón

Consulte la página 12

⚠ **PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Monte la placa de pared **09** directamente sobre la superficie de hormigón
- Grosor mínimo del hormigón macizo: 203 mm (8 pulg.)
- Tamaño mínimo del bloque de hormigón: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 pulg.)

IMPORTANTE: Los orificios guía deben taladrarse hasta una profundidad de 75 mm (3 pulg.). Nunca taladre sobre el cemento entre los bloques.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los anclajes **11** estén asentados al mismo nivel que la superficie de hormigón.

⚠ PRECAUCIÓN: El uso incorrecto podría reducir la capacidad de sujeción del perno tirafondo. **NO apriete excesivamente los pernos tirafondo.**

NOTA: Si es necesario, puede hacer pequeños ajustes de nivel en la placa de pared aflojando el perno tirafondo de la parte inferior y desplazando la placa de pared hasta que esté nivelada. Apriete el perno tirafondo **10** de la parte inferior cuando termine de hacer los ajustes.

PASO 3 Colgar el televisor en la placa de pared

Consulte la página 14

¡ELEMENTO PESADO! Es posible que necesite ayuda en este paso.

IMPORTANTE: La lengüeta de bloqueo debe estar en la posición de desbloqueo antes de fijar el televisor en la placa de pared [15].

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales. Cuando el televisor esté en la placa de pared [15], mueva la lengüeta de bloqueo a la posición de bloqueo para fijar el televisor en la placa de pared [15].

Ajustes del televisor

Consulte la página 15

RETIRADA DEL TELEVISOR: Ponga la lengüeta de bloqueo en la posición de desbloqueo, levante el televisor y sepárelo de la placa de pared.

Avant de commencer, assurons-nous que ce support vous convient parfaitement!

1 Votre téléviseur pèse-t-il *plus* de 15,8 kg (35 lb) avec les accessoires?

Non – Parfait!

Oui – Ce support n'est PAS compatible.

Rendez-vous sur secura-av.com ou appelez le +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; RU : +44 (0) 800 056 2853) pour trouver un support compatible.

⚠ ATTENTION : NE dépassez PAS la limite de poids indiquée. Les limites de poids indiquées doivent impérativement être prises en compte pour ce système de montage. L'utilisation de produits dépassant les limites de poids indiquées risque de provoquer l'effondrement du support et de ses accessoires, avec d'éventuels risques de blessures.

2 De quoi est fait le mur?

⚠ ATTENTION!
NE PAS fixer sur unecloisonsèche seule

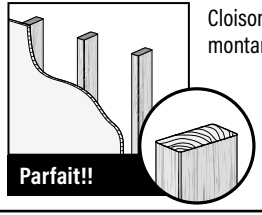

Cloison sèche à montants en bois?

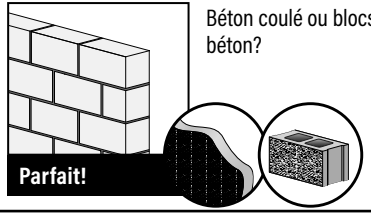

Béton coulé ou blocs de béton?

?

Vous avez des doutes?

Appelez au +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; RU : +44 (0) 800 056 2853)

3 Avez-vous tous les outils requis?

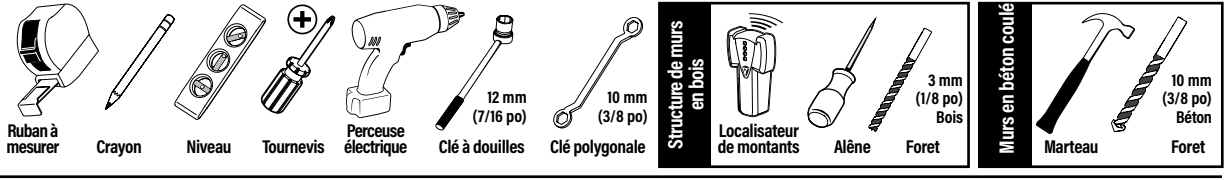

4 Vous êtes prêt à commencer?

Veuillez lire au complet ces instructions pour vous assurer d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veuillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle au +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; RU : +44 (0) 800 056 2853).

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur des montants porteurs en bois, des murs en béton solide et en bloc de béton - Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Dimensions

Voir à la page 3

Pièces et quincaillerie fournies

Voir à la page 4

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

REMARQUE : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

ÉTAPE 1 Fixez le support au téléviseur

Voir à la page 6

1,1 Mesurez l'emplacement des trous de votre téléviseur

Mesurez en cm la largeur et la hauteur de la configuration des trous de votre téléviseur.

Notez vos mesures : Largeur_____cm x Hauteur_____cm

1,2 Assemblez votre support de téléviseur

Déterminez la configuration à utiliser pour votre patte de fixation, A ou B, selon les mesures de la configuration des trous de votre téléviseur.

A Ces plus petites configurations de trous de votre téléviseur utilisent uniquement le support de téléviseur **01**.

N'utilisez pas les deux extensions pour support de téléviseur, **02** les quatre vis **03** et les quatre écrous **04**.

B Assemblez les extensions pour support de téléviseur **02** sur le support **01** comme illustré.

Fixez-les à l'aide de quatre vis **03** et quatre écrous **04** dans les trous d'angle comme illustré.

REMARQUE : Les écrous **04** sont à verrous multiples et devront être fermement serrés .

1,3 Sélectionnez le diamètre des vis pour le téléviseur

Serrez à la main les vis dans les orifices filetés au dos du téléviseur afin de déterminer le diamètre de vis approprié (M4, M5, M6 ou M8) à utiliser.

1,4 Sélectionnez la longueur des vis pour le téléviseur

Si l'arrière du téléviseur est plat ET vous souhaitez placer votre téléviseur plus près du mur, utilisez les vis les plus courtes. Les entretoises et les vis les plus longues sont fournies pour :

- Les téléviseurs dont l'arrière est rond/irrégulier
- Les téléviseurs équipés de trous de montage intégrés
- Ajouter l'espace nécessaire pour les câbles

⚠ **ATTENTION :** Assurez-vous que la longueur du filetage de la vis ou de la combinaison vis/entretoise est correcte.

- Si elle est insuffisante, il sera impossible de maintenir le téléviseur.
- Si elle est excessive, le téléviseur sera endommagé.

1,5 Fixez le support de téléviseur

Placez la configuration de votre support de téléviseur sur l'emplacement des trous de votre téléviseur (en veillant à ce que les supports soient au même niveau et centré verticalement sur la configuration des trous de votre téléviseur). Effectuez l'installation en utilisant la combinaison de petites vis et rondelle ou entretoise, ou de longues vis et rondelle que vous avez sélectionnée pour votre téléviseur.

⚠ **ATTENTION :** Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! N'utilisez pas d'outils électriques pour cette étape. Serrez les vis juste assez pour fixer la patte de fixation au téléviseur. Ne serrez PAS trop les vis.

IMPORTANT : Assurez-vous que le support de téléviseur est correctement fixé avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 2A Fixez la plaque murale au mur - Option montants en bois

Voir à la page 10

⚠ **ATTENTION :** Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- L'épaisseur du revêtement de cloison sèche qui recouvre le mur ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po).
- Taille minimum des montants en bois : habituelle 51 x 102 mm (2 x 4 po), nominale 38 x 89 mm (1½ x 3½ po)

IMPORTANT : Percez les avant-trous à une profondeur de 63,5 mm (2½ po). Assurez-vous de percer au centre du montant.

⚠ **ATTENTION :** Une utilisation inadéquate peut réduire la force de rétention du boulon tire-fond. **Ne serrez PAS trop les boulons tire-fond** **10**.

REMARQUE : Le cas échéant, vous pouvez régler légèrement le niveau de la plaque murale en desserrant le boulon tire-fond du bas et en faisant pivoter la plaque murale jusqu'à ce qu'elle soit à niveau. Resserrez le boulon tire-fond du bas **10** lorsque vous avez terminé les réglages.

ÉTAPE 2B Fixez la plaque murale au mur - Option béton solide ou bloc de béton

Voir à la page 12

⚠ **ATTENTION :** Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Montez la plaque murale **09** directement sur la surface de béton.
- Épaisseur minimale du béton solide : 203 mm (8 po)
- Dimension minimale du bloc de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po)

IMPORTANT : Percez les avant-trous à une profondeur de 75 mm (3 po). Prenez soin de ne jamais percer dans le mortier entre des blocs.

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que les chevilles **11** ne dépassent pas de la surface de béton.

⚠ ATTENTION : Une utilisation inadéquate peut réduire la force de rétention du boulon tire-fond. **Ne serrez PAS trop les boulons tire-fond.**

REMARQUE : Le cas échéant, vous pouvez régler légèrement le niveau de la plaque murale en desserrant le boulon tire-fond du bas et en faisant pivoter la plaque murale jusqu'à ce qu'elle soit à niveau. Resserrez le boulon tire-fond du bas **10** lorsque vous avez terminé les réglages.

ÉTAPE 3 Accrochez le téléviseur sur la plaque murale

Voir à la page 14

IMPORTANT : La languette de verrouillage doit être en position déverrouillée avant de fixer le téléviseur sur la plaque murale [15].

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Une fois le téléviseur installé sur la plaque murale [15], déplacez la languette de verrouillage sur la position verrouillée afin de fixer le téléviseur sur la plaque murale [15].

Réglages du téléviseur

Voir à la page 15

RETRAIT DU TÉLÉVISEUR : Mettez la languette de verrouillage en position déverrouillée et remontez le téléviseur pour le retirer de la plaque murale.

Stellen Sie vor Montagebeginn sicher, dass diese Halterung für Sie geeignet ist!

1 Wiegt Ihr Fernseher inkl. Zubehör *mehr* als 15,8 kg (35 lbs)?

Nein - Perfekt!

Ja - Diese Halterung ist NICHT kompatibel.

Besuchen Sie secura-av.com oder rufen Sie +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; Vereinigtes Königreich: +44 (0) 800 056 2853) an, um eine kompatible Halterung zu finden.

⚠ VORSICHT: Das höchstzulässige Gesamtgewicht darf NICHT überschritten werden. Dieses Befestigungssystem ist nur für das höchstzulässige Gesamtgewicht bestimmt. Eine Nutzung mit Produkten, welche das maximale Gesamtgewicht überschreiten, kann dazu führen, dass die Halterung oder deren Zubehör bricht und/oder herunterfällt und kann eventuell Verletzungen verursachen.

2 Woraus besteht Ihre Wand?

⚠ VORSICHT!
NICHT AN EINER REINEN GIPSKARTONPLATTE MONTIEREN

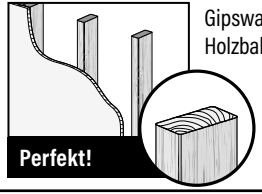

Gipswand mit Holzbalken?

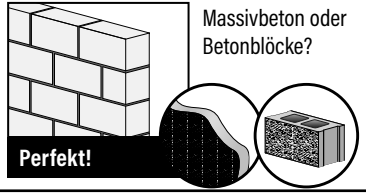

Massivbeton oder Betonblöcke?

? Nicht sicher?

Rufen Sie folgende Rufnummer an:
+1 (800) 359-5520
(EMEA: +31 (0) 495 580 852; VK: +44 (0) 800 056 2853)

3 Haben Sie alle erforderlichen Werkzeuge?

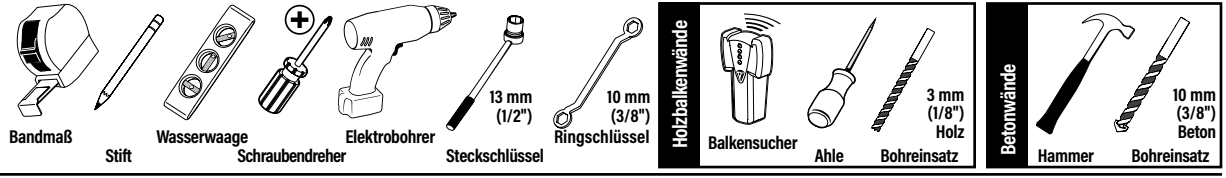

4 Startklar?

Bitte lesen Sie sich diese einfachen Montageanleitungen vollständig durch. Sehen Sie auch im Handbuch Ihres Fernsehers nach, ob für die Montage Ihres Fernsehers spezielle Anforderungen gelten.

Falls Sie diese Anleitungen nicht verstehen sollten oder Zweifel bezüglich der sicheren Montage, des Zusammenbaus oder der Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter der Rufnummer +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; VK: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Dieses Produkt enthält Anleitungen und Befestigungsmaterialien zur Montage an Wänden mit Holzträgern oder an Massivbeton- und Betonblockwänden. NICHT an einer reinen Gipskartonplatte montieren.
- Die Wand muss das Fünffache des Gewichts des Fernsehers zusammen mit der Halterung tragen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vom Hersteller ausdrücklich angegebenen Zweck.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, unsachgemäßen Zusammenbau oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.

Abmessungen Siehe Seite 3

Mitgelieferte Teile und Befestigungsmaterialien Siehe Seite 4

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können.
Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!

HINWEIS: Es wird nicht das gesamte mitgelieferte Befestigungsmaterial verwendet.

SCHRITT 1 Befestigen der TV-Anschlussplatte am Fernseher Siehe Seite 6

1,1 Messen des Lochbilds Ihres Fernsehers

Messen Sie die Breite und Höhe des Lochbilds Ihres Fernsehers in cm.

Notieren Sie die Messwerte: Breite_____cm x Höhe_____cm

1,2 Zusammenbauen der Anschlussplatte Ihres Fernsehers

Bestimmen Sie in Abhängigkeit der Messergebnisse des Lochbilds Ihres Fernsehers, ob Sie für Ihre TV-Anschlussplatte die Konfiguration A oder B verwenden möchten.

A Diese kleineren Lochmuster verwenden ausschließlich die TV-Anschlussplatte **01**.
Verwenden Sie bitte nicht die beiden Verlängerungen für die Anschlussplatten des Fernsehers **02** sowie die vier Schrauben **03** und vier Muttern **04**.

B Montieren Sie die Verlängerungen für die Anschlussplatten des Fernsehers **02** auf die Anschlussplatte **01** (siehe Abbildung).
Sichern Sie mit vier Schrauben **03** und vier Muttern **04** die abgebildeten Bohrungen in den Ecken.

HINWEIS: Bei den Muttern **04** handelt es sich um Verriegelungen aus Polyamid, die mit viel Kraft angezogen werden müssen.

1,3 Auswählen des Schraubendurchmessers für den Fernseher

Bestimmen Sie den geeigneten Schraubendurchmesser (M4, M5, M6 oder M8), indem Sie die Schrauben mit der Hand in die Gewindeeinsätze an der Rückseite Ihres Fernsehers schrauben.

1,4 Auswählen der Schraubenlänge für den Fernseher

Wenn Ihr Fernseher eine flache Rückseite hat UND Sie ihn nah an der Wand befestigen wollen, verwenden Sie die kürzeren Schrauben. Abstandhalter und längere Schrauben dienen zum Anbringen von:
- Fernsehgeräten mit gebogener/unregelmäßiger Rückseite
- Fernsehgeräten mit vertieften Montagebohrungen
- Es wird zusätzlicher Platz für die Kabel benötigt

⚠ **VORSICHT:** Überprüfen Sie die angemessene Einschraubtiefe der Schraube oder der Schraube mit Unterlegscheibe.
- Bei einer zu kurzen Einschraubtiefe wird der Fernseher nicht gehalten.
- Bei einer zu langen Einschraubtiefe wird der Fernseher beschädigt.

1,5 Befestigen der Anschlussplatte für den Fernseher

Positionieren Sie die Anschlussplattenkonfiguration oberhalb des Lochbilds Ihres Fernsehers - Achten Sie darauf, die Anschlussplatten vertikal mittig auszurichten.
Verwenden Sie zur Montage entweder die kurze Schraube und die Unterlegscheibe oder die lange Schraube, den Abstandhalter und die Unterlegscheibenkombination, die Sie für Ihren Fernseher ausgewählt haben.

⚠ **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Verwenden Sie für diesen Schritt KEINE Elektrowerkzeuge. Ziehen Sie die Schrauben nur für die Sicherung der Anschlussplatte am Fernseher ausreichend an. Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Anschlussplatte des Fernsehers gut gesichert ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 2A Anbringen der Wandplatte an der Wand - Holzbalkenoption

Siehe Seite 10

⚠ **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Die Gipsschicht der Wand sollte nicht dicker als 16 mm (5/8") sein.
- Mindestmaße der Holzbalken: üblich 51 x 102 mm (2 x 4"), Nenngröße 38 x 89 mm (1 1/2 x 3 1/2")

WICHTIG: Die Tiefe der Vorbohrungen muss 63,5 mm (2½") betragen. Stellen Sie sicher, dass Sie in die Mitte des Balkens bohren.
⚠ **VORSICHT:** Eine unsachgemäße Verwendung kann die Haltekraft der Ankerschraube verringern. **Ziehen Sie die Ankerschrauben NICHT zu fest an** 10.
HINWEIS: Bei Bedarf kann die Höhe der Wandplatte leicht angepasst werden. Lösen Sie die untere Ankerschraube und verschieben Sie die Wandplatte in die gewünschte Höhe. Ziehen Sie die untere Ankerschraube 10 wieder an, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

SCHRITT 2B Anbringen der Wandplatte an der Wand - Massivbeton- oder Betonblock-Option

Siehe Seite 12

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Montieren Sie die Wandplatte **09** direkt an der Betonfläche
- Mindestdicke der Massivbetonwand: 203 mm (8")
- Mindestmaße der Betonblöcke: 203 x 203 x 406 mm. (8 x 8 x 16")

WICHTIG: Die Tiefe der Vorbohrungen muss 75 mm (3") betragen. Bohren Sie niemals in den Mörtel zwischen Steinen.

⚠ VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass die Dübel **11** bündig mit der Betonoberfläche abschließen.

⚠ VORSICHT: Eine unsachgemäße Verwendung kann die Haltekraft der Ankerschraube verringern. **Ziehen Sie die Ankerschrauben NICHT zu fest an.**

HINWEIS: Bei Bedarf kann die Höhe der Wandplatte leicht angepasst werden. Lösen Sie die untere Ankerschraube und verschieben Sie die Wandplatte in die gewünschte Höhe. Ziehen Sie die untere Ankerschraube **10** wieder an, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

SCHRITT 3 Einhängen des Fernsehers an der Wandplatte

Siehe Seite 14

WICHTIG: Die Verriegelungslasche darf nicht verriegelt sein, wenn Sie den Fernseher an der Wandplatte [15] anbringen.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Bewegen Sie die Verriegelungslasche in die Verriegelungsposition, sobald sich der Fernseher auf der Wandplatte [15] befindet, um den Fernseher an der Wandplatte [15] zu sichern.

Einstellungen Fernseher

Siehe Seite 15

FERNSEHER ENTFERNEN: Entriegeln Sie die Verriegelungslasche und heben Sie den Fernseher nach oben und von der Wandplatte weg.

Voordat u aan de slag gaat, moet u controleren of deze bevestiging geschikt is voor u!

1 Weegt uw tv *meer* dan 15,8 kg (35 lbs.) inclusief accessoires?

Nee: perfect!

Ja: deze bevestiging is NIET geschikt. Ga naar secura-av.com of bel +1 (800) 359-5520(EMEA: +31 (0) 495 580 852; VK: +44 (0) 800 056 2853) om een geschikte bevestiging te vinden.

⚠ LET OP: Overschrijd het aangegeven maximale gewicht NIET.

Dit bevestigingssysteem is uitsluitend bestemd voor gebruik met de aangegeven maximale gewichten. Het gebruik van producten zwaarder dan de aangegeven maximale gewichten kan resulteren in het bezwijken van de bevestigingsplaat en de accessoires, hetgeen persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.

2 Waarvan is de wand gemaakt?

⚠ LET OP!
NIET alleen opeen gipsplaatinstalleren

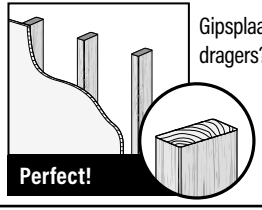

Gipsplaat met houten dragers?

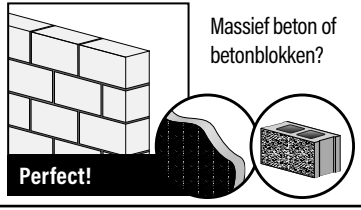

Massief beton of betonblokken?

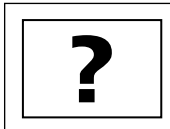

Twijfelt u?

Bel naar +1 (800) 359-5520
(EMEA: +31 (0) 495 580 852
VK: +44 (0) 800 056 2853)

3 Hebt u al het benodigde gereedschap?

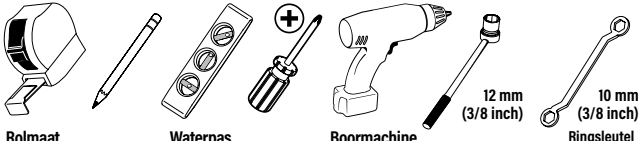

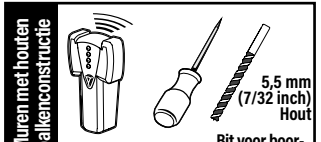

4 Klaar om te beginnen?

Lees deze instructies volledig door om er zeker van te zijn dat u vertrouwd bent met dit eenvoudige installatieproces. Controleer ook de handleiding van uw tv om na te gaan of er speciale vereisten zijn voor de montage van uw tv.

Als u deze instructies niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie, de montage of het gebruik van dit product, neemt u contact op met de klantenservice op +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; VK: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Dit product bevat instructies en materialen voor gebruik in combinatie met een houten constructie, muren van massief beton en muren van cementblokken - NIET gebruiken voor alleen gipsplaten.
- De wand moet geschikt zijn om vijf keer het gecombineerde gewicht van de tv en de montagesteun te ondersteunen.
- Gebruik dit product niet voor doeleinden die niet expliciet zijn gespecificeerd door de fabrikant.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik.

Afmetingen zie pagina 3

Bijgeleverde onderdelen en materialen zie pagina 4

⚠ **WAARSCHUWING:** Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt.

Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de dealer, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen!

OPMERKING: Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

STAP 1 De tv-beugel aan de tv monteren zie pagina 6

1,1 Het gatenpatroon van de tv opmeten

Meet de breedte en hoogte van het gatenpatroon van uw tv in centimeters.

Noteer de afmetingen: Breedte_____cm x Hoogte_____cm

1,2 De tv-beugel monteren

Bepaal welke beugelconfiguratie u moet gebruiken op basis van het gemeten gatenpatroon op uw tv: A of B.

A Deze kleinere gatenpatronen gebruiken alleen tv-beugel **01**. Gebruik hier niet de twee verlengstukken **02** en vier schroeven **03** en vier moeren **04**.

B Monteer de verlengstukken **02** op de tv-beugel **01** zoals aangegeven op de afbeelding. Bevestig elk verlengstuk met de vier schroeven **03** en vier moeren **04** in de getoonde gaten in de hoeken.

OPMERKING: De moeren **04** zijn poly-locks en moeten stevig worden aangedraaid.

1,3 De schroeven voor de tv selecteren (dikte)

U **moet de schroeven in de schroefinzetten aan de achterkant van de tv handmatig vastdraaien, zodat u de juiste schroefdiameter kunt bepalen (**M4, M5, M6 of M8).

1,4 De schroeven voor de tv selecteren (lengte)

Als uw tv een vlakke achterkant heeft EN u de tv dichter bij de wand wilt hebben, gebruikt u de kortere schroeven. Afstandhouders en langere schroeven worden meegeleverd voor:

- Tv's met een ronde/ongelijkmatige achterkant
- Tv's met uitgespaarde montagegaten
- Extra ruimte voor kabels

⚠ **LET OP:** Controleer de lengte van de schroefdraad van de schroef of van de schroef/afstandhouder samen. - Te kort draagt de tv niet. - Te lang beschadigt de tv.

1,5 De tv-beugel bevestigen

Leg uw beugelconfiguratie over het gatenpatroon - zorg er daarbij voor dat de beugels verticaal gelijkmatig en recht liggen.
Monteer de beugel met de korte schroef en afstandsringetje, of met de combinatie van afstandhouder, lange schroef en afstandsring die u voor uw tv heeft gekozen.

⚠ **LET OP:** Voorkom persoonlijk letsel of materiële schade! Gebruik GEEN elektrisch gereedschap voor deze stap. Draai de schroeven niet vaster dan nodig om de tv-beugel aan de tv te kunnen bevestigen. Draai de schroeven NIET te vast.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de beugel stevig vastzit voordat u verdergaat met de volgende stap.

STEP 2A De wandplaat aan de muur bevestigen - houten dragers zie pagina 10

⚠ **LET OP:** Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Gipsplaten die de muur bedekken, mogen niet dikker zijn dan 16 mm (5/8 in.).
- Minimale grootte houten drager: gebruikelijk 51 x 102 mm (2 x 4 in.) nominaal 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)

BELANGRIJK: De geleidegaten moeten 63,5 mm (2½ in.) diep geboord worden. Boor precies in het midden van de drager.

⚠ **LET OP:** Een onjuist gebruik kan de grip van de bout verminderen. **Draai de bouten NIET te strak aan** 10.

OPMERKING: U kunt de wandplaat indien nodig een klein beetje aanpassen om hem recht te hangen. Draai hiervoor de bout los en verplaats de wandplaat tot hij waterpas hangt. Draai de onderste bout vast als u klaar bent met de aanpassingen.
10

STAP 2BDe wandplaat aan de muur bevestigen - massief beton of betonblokken zie pagina 12

⚠ **LET OP:** Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Bevestig de wandplaat 09 rechtstreeks op het betonnen oppervlak.
- Minimale dikte massief beton: 203 mm (8 in.)
- Minimale grootte betonblok: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in.)

BELANGRIJK: De geleidegaten moeten 75 mm (3 in.) diep geboord worden. Boor nooit in het cement tussen blokken.

LET OP: Zorg ervoor dat de ankers 11 helemaal in het betonoppervlak worden geplaatst.

LET OP: Een onjuist gebruik kan de grip van de bout verminderen. **Draai de bouten NIET te strak aan.**

OPMERKING: U kunt de wandplaat indien nodig een klein beetje aanpassen om hem recht te hangen. Draai hiervoor de bout los en verplaats de wandplaat tot hij waterpas hangt. Draai de onderste bout 10 vast als u klaar bent met de aanpassingen.

STAP 3 De tv aan de wandplaat hangen

zie pagina 14

BELANGRIJK: Het afsluitklepje moet in de ontgrendelde positie staan voordat u de tv aan de wandplaat [15] hangt.

LET OP: Voorkom persoonlijk letsel of materiële schade! Zodra de tv op de wandplaat [15] is bevestigd, beweegt u het afsluitklepje naar de vergrendelde positie om de tv vast te zetten op de wandplaat [15].

Tv-aanpassingen

zie pagina 15

DE TV VERWIJDEREN: Zet het afsluitklepje in de ontgrendelde positie en til de tv omhoog, van de wandplaat af.

Innan du sätter igång ska vi se till att den här upphängningen är perfekt för dig!

1 Väger din TV *mer* än 15,8 kg (35 lbs.) inklusive tillbehör?

Nej - Perfekt!

Ja - Den här upphängningen är INTE kompatibel. Besök secura-av.com eller ring oss på +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; Storbritannien: +44 (0) 800 056 2853) för att hitta en kompatibel upphängning.

⚠ FÖRSIKTIGT: Överskrid INTE den angivna maxvikten. Detta upphängningssystem är avsett för användning med angivna maxvikter. Användning av produkter som överstiger de angivna maxvikterna kan leda till att fästet och dess tillbehör faller ner, vilket kan orsaka skada.

2 Vad är din vägg gjord av?

⚠ FÖRSIKTIGT:
FÅR INTE installeras direkt mot en gipsvägg

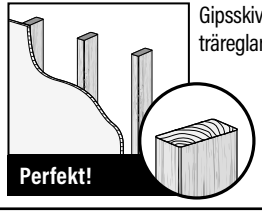

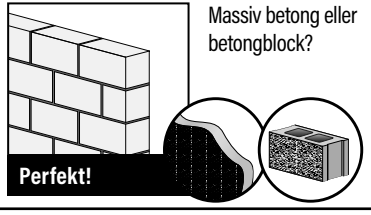

3 Har du alla verktyg som behövs?

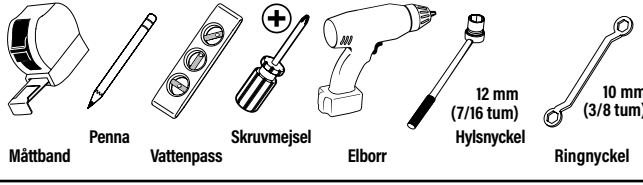

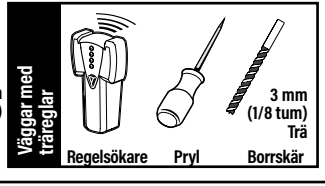

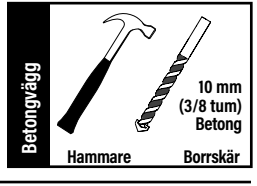

4 Redo att sätta igång?

Läs igenom dessa anvisningar helt och hållet för att vara säker på att du förstår den enkla installationsprocessen. Kolla också bruksanvisningen till TV:n för att se om det finns speciella krav för att montera din TV.

Om du inte förstår dessa anvisningar eller är tveksam om installationen, monteringen eller användningen är säker, kontakta kundtjänst på +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; Storbritannien: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och materiell skada.

- nvisningar och monteringstillbehör för användning på träregel, massiv betong och betongblock – MONTERA INTE i bara en gipsvägg.
- Väggen måste kunna bära en vikt på upp till fem gånger TV och upphängning tillsammans.
- Använd inte denna produkt för andra ändamål än dem som uttryckligen omnämns av tillverkaren.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering eller användning.

Mått Se sidan 3

Medföljande delar och monteringstillbehör Se sidan 4

⚠ **VARNING:** Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de säljs.
Innan du påbörjar hopmonteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar!

OBS! Alla monteringstillbehör som medföljer kommer inte att användas.

Steg 1 Installera TV-fästet på TV:n Se sidan 6

1,1 Mät TV:ns hålmönster

Mät bredden och höjden på TV-hålmönstren i cm.
Anteckna måtten: Bredd_____cm x Höjd_____cm

1,2 Montera TV-fästet

Bestäm vilken utförande av TV-fästet du ska använda, A eller B baserat på dina mätningar av TV-hålmönster.

A De här små hålmönstren använder endast TV-fästet 01. Använd inte de två förlängningarna till TV-fästet 02 och fyra skruvar 03 och fyra muttrar 04.

B Montera förlängningarna till TV-fästet 02 på TV-fästet 01 enligt bilden. Säkra med fyra skruvar 03 och fyra muttrar 04 i hörnhålen som visas.

OBS! Muttrarna 04 är polymuttrar och behövs dras åt ordentligt.

1,3 Välj TV:ns skruvdiameter

Gänga in skruvarna för hand i de gängade insatserna på baksidan av TV:n för att fastställa vilken skruvdiameter (M4, M5, M6 eller M8) som ska användas.

1,4 Välj TV:ns skruvlängd

Om TV:n är platt baktill OCH du vill att TV:n ska sitta närmare väggen kan du använda de kortare skruvarna. Distansbrickorna och de längre skruvarna medföljer för att tillgodose:

- TV-apparater med runda/oregelbundna baksidor
- TV-apparater med infällda monteringshål
- Extra utrymme som behövs för kablar

⚠**FÖRSIKTIGT:** Se till att skruvarna gängas med rätt kombination av skruv/distansbricka. - För kort kommer inte att bära TV:n. - För långt kommer att skada TV:n.

1,5 Installera TV-fästet

Placera TV-fästet över TV-hålmönstret – se till att fästena är vertikalt centrerade och ligger i våg.
Installera antingen med kombinationen av den korta skruven och brickan eller distansbrickan, den långa skruven och brickan som du valde för TV:n.

⚠**FÖRSIKTIGT:** Undvik personskada och skada på egendom! Använd INTE elektriska verktyg för det här steget. Dra endast åt skruvarna så mycket att du kan montera fästet på TV:n. Dra INTE åt skruvarna för hårt.

VIKTIGT! Säkerställ att TV-fästet är ordentligt fastsatt innan du går vidare till nästa steg.

STEG 2A Installera väggplattan på väggen – Alternativ för träregel

Se sidan 10

⚠ **FÖRSIKTIGT:** Undvik personskada och materiell skada!

- Gipsskiva som täcker väggen får inte överstiga 16 mm (5/8 tum)
- Minsta storlek på träregel: gemensam 51 x 102 mm (2 x 4 tum) nominell 38 x 89 mm (1 ½ x 3 ½ tum)

VIKTIGT! Pilothålen måste borras till ett djup på 63,5 mm (2½ tum). Se till att du borrar in i regelns mitt.

⚠**FÖRSIKTIGT:** Felaktig användning kan minska träskruvens hålleffekt. **Dra INTE åt fästskruvarna för hårt** **10**.

OBS! Vid behov kan du göra små justeringar av väggplattan genom att lossa på den nedre fästskruven och flytta på väggplattan tills den ligger i våg. Dra åt den nedre fästskruven **10** när du är klar med justeringarna.

STEG 2B Installera väggplattan på väggen – Alternativ för massiv betong eller betongblock

Se sidan 12

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och materiell skada!

- Montera väggplattan **09** direkt på betongytan
- Minimitjocklek på massiv betong: 203 mm (8 tum)
- Minimistorlek på betongblock: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 tum)

VIKTIGT! Pilothålen måste borras till ett djup på 75 mm (3 tum). Borra aldrig i fogarna mellan cementblocken.

⚠FÖRSIKTIGT: Se till att förankringarna **11** sitter plant mot betongytan.

⚠FÖRSIKTIGT: Olämplig användning kan minska träskruvens hålleffekt. **Dra INTE åt fästskruvarna för hårt.**

OBS! Vid behov kan du göra små justeringar av väggplattan genom att lossa på den nedre fästskruven och flytta på väggplattan tills den ligger i våg. Dra åt den nedre fästskruven **10** när du är klar med justeringarna.

STEG 3 Montera TV:n på väggplattan

Se sidan 14

VIKTIGT! Låsklacken måste vara upplåst innan du monterar TV:n på väggplattan [15].

⚠FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och skada på egendom! När TV:n är på väggplattan [15] flyttar du låsfliken till låst läge så att TV:n fästs på väggplattan [15].

TV-justeringar

Se sidan 15

TA BORT TV:N: Lås upp låsklacken och lyft TV:n upp och bort från väggplattan.

日本語　安全のための重要な説明 – この説明書を保管しておいてください – 本製品を使用する前に、説明書全体をよくお読みください

始める前に、このマウントがお客様のテレビに適しているかを確認してください。

1 お使いのテレビの重量は付属品とあわせて 15.8 kg (35 ポンド) を超えますか ?

超えない — ご利用いただけます!
超える — このマウントは対応していません。
secura-av.com をご覧になるか、+1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; 英国 : +44 (0) 800 056 2853) までお電話ください。

⚠ 注意： 記載された最大重量を超えないようにしてください。このマウントシステムは、記載された最大重量までの製品のみに使用することを意図しています。記載された最大重量を超える製品に使用した場合には、マウントやアクセサリが破損し、ケガをすることがあります。

2 取り付け先の壁の素材は次のどれですか ?

⚠ 注意:
石膏ボードのみに取り付けないようにしてください。

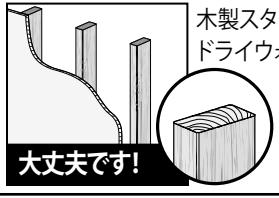

木製スタッドのドライウォール

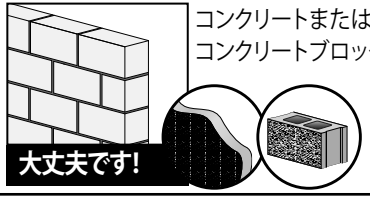

コンクリートまたはコンクリートブロック

? わからない

+1 (888) 434-0381
(EMEA: +31 (0) 495 580 852;
英国 : +44 (0) 800 056 2853)
までお電話ください。

3 必要な工具がすべて揃っていますか ?

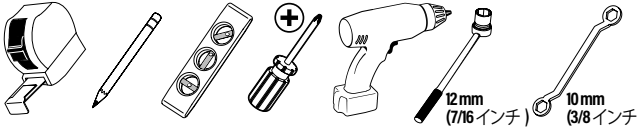

巻き尺　鉛筆　標準　ねじ回し　電気ドリル　ソケットレンチ　レンチ

木製スタッド壁

スタッドチェッカー　千枚通し　3 mm (1/8 インチ) ドリルビット

コンクリート壁

ハンマー　10 mm (3/8 インチ) ドリルビット

4 始めるには

この取扱説明書をよくお読みいただき、簡単なインストール方法について理解してください。また、テレビを取り付けるために特別な条件があるかどうかをお使いのテレビの説明書で確認してください。

ここに記載される説明を理解できない場合、または製品の取り付け、組み立て、使用について質問がある場合、カスタマーサービスまでお問い合わせください。電話番号 : +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; 英国 : +44 (0) 800 056 2853)。

⚠ 注意: ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください。

- 本製品は木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック壁のみでの使用を目的としています - 石膏ボードのみに取り付けないようにしてください。
- 取り付け先の壁は、テレビと壁面取付金具の総重量の5倍をの重量を支える強度がなければなりません。
- メーカーが指定している以外の目的で本製品を使用しないでください。
- 製造元は、不適切な組み立てや使用によって起きた破損またはケガに対して責任を負いません。

寸法 3 ページを参照

付属している部品およびハードウェア 4 ページを参照

⚠ 警告：本製品には小さい部品が付属しており、誤って飲み込むと窒息の危険性があります。

組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損していないことを確認してください。足りない部品または破損している部品がある場合は、販売店に破損している製品を返品されるのではなく、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対にご使用にならないでください！

注記:付属の金具をすべて使用するわけではありません。

手順 1 テレビブラケットをテレビに取り付ける 6 ページを参照

1.1 お使いのテレビの穴パターンを測る

お使いのテレビの穴パターンの幅および高さを cm で測ります。測った値をメモします。 幅_____cm x 高さ_____cm

1.2 テレビブラケットを組み立てる

測ったお使いのテレビの穴パターンに合わせて、テレビブラケットの構成を次の A または B から決定します。

A このように小さな穴パターンの場合は、テレビブラケット 01 だけを使用します。
2 本のテレビブラケットエクステンダー 02 および 4 本のネジ 03 および 4 個のナット 04 は使用しません。

B 図に示すとおりに、テレビブラケットエクステンダー 02 をテレビブラケット 01 に取り付けます。
図示された角の穴に 4 本のネジ 03 および 4 個のナット 04 を使用して固定します。

注記:ナット 04 は、ナイロンナットとなっていますので、強制的に締めこむ必要があります。

1.3 テレビのネジの直径を選択する

お使いのテレビの背面にあるネジ山を切った穴にネジを手で挿入して、どの直径のネジ（M4、M5、M6 または M8）を使用するかを判断します。

1.4 テレビのネジの長さを選択する

お使いのテレビの背面がフラットで、なおかつテレビを壁面近くに設置したい場合、短いネジを使用します。 スペーサーおよび長いネジは、次の場合使用します。

- テレビの背面が曲面または不規則な場合
- テレビのマウント穴が奥まっている場合
- ケーブル用に余分なスペースが必要な場合

⚠ 注意： ネジまたはネジとスペーサーの組み合わせで、ネジ山が適切にかみ合っていることを確認します。
-短すぎると、テレビを保持できません。 -長すぎると、テレビに損害を与えます。

1.5 テレビブラケットを取り付ける

組み立てたテレビブラケットを、ブラケットがテレビの穴パターンの縦方向の中心にあり、水平になっていることに注意して、お使いのテレビの穴パターンに配置します。お使いのテレビ用に選択した短いネジおよびワッシャーまたはスペーサー、長いネジおよびワッシャーの組み合わせで取り付けます。

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！この手順には、電動工具を使用しないでください。ネジは、テレビブラケットをテレビに固定するために必要なだけ締めてください。ネジを締めすぎないでください。

❗ 重要：次の手順に進む前に、テレビブラケットが確実に取り付けられていることを確認します。

手順 2A ウォールプレートを壁面に取り付ける - 木製スタッドオプション 10 ページを参照

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！

- 壁面を覆う石膏ボードが16 mm（5/8 インチ）を超えてはいけません
- 木製スタッドの最小サイズ：51 x 102 mm（2 x 4 インチ）、公称　38 x 89 mm（1½ x 3½ インチ）

❗ 重要：パイロットホールは、63.5 mm（2½ インチ）の深さまで開けます。 必ずスタッドの中心に穴を開けます。

⚠ 注意：適切に使用しないと、ラグボルトでしっかりと支えることができません。ラグボルト 10 を、締め過ぎてはいけません。

注記：必要に応じて、下部の ラグボルトを緩めてウォールプレートの水平をずらすことで、ウォールプレートに対して少量の水平調整ができます。調整が完了したら、下部のラグボルト 10 を締めます。

手順 2B ウォールプレートを壁面に取り付ける - 打放しコンクリートまたはコンクリートブロックオプション 12 ページを参照

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！

- ウォールプレート 09 を、直接コンクリート面に取り付けます
- 打放しコンクリートの最小厚：203 mm（8 インチ）
- コンクリートブロックの最小サイズ：203 x 203 x 406 mm（8 x 8 x 16 インチ）

重要：パイロットホールは、75 mm（3 インチ）の深さまで開けます。ブロックの間のモルタルには穴を開けないようにしてください。

⚠ 注意：アンカー 11 が、完全にコンクリート面まで差し込まれていることを確認します。

⚠ 注意：適切に使用しないと、ラグボルトでしっかりと支えることができません。ラグボルト 10 を、締め過ぎてはいけません。

注記：必要に応じて、下部の ラグボルトを緩めてウォールプレートの水平をずらすことで、ウォールプレートに対して少量の水平調整ができます。調整が完了したら、下部のラグボルト 10 を締めます。

手順 3 テレビをウオールプレートに取り付ける 14 ページを参照

重要：テレビをウォールプレート [15] に取り付ける前に、固定タブをロック解除の位置にしておく必要があります。

⚠ 注意：ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！テレビをウォールプレート [15] に取り付けたら、固定タブをロックの位置にしてテレビをウォールプレート [15] に固定します。

テレビの調整12 ページを参照 15 ページを参照

テレビの取り外し：固定タブをロック解除の位置にして、テレビを上方向に持ち上げてから、ウオールプレートから取り外します。

中文 重要安全說明 - 請妥善保存這些說明 - 請在使用前閱讀整本指南。

開始之前，請確定這個壁掛架適合您。

1 **您電視的重量 (包含附件) 是否*超過* 15.8 公斤 (35 英磅)？**

否 — 很好！

是 — 這個壁掛架不適合。請造訪 secura-av.com 或致電 +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853) 尋找適合的壁掛架。

⚠警告： 请勿超过指示的最大重量。此支架只能在指示的最大重量范围内使用。在超过指示的最大重量下使用此产品可能会使支架及其配件损坏，并可能导致人员受伤。

2 **您牆壁的材料為何？**

⚠ 注意：
请勿单独安装到干式墙上

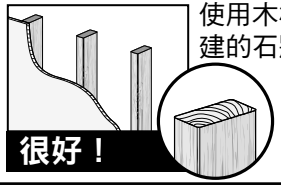

使用木柱搭建的石牆？

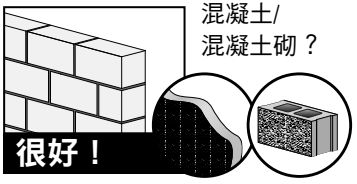

混凝土/混凝土砌？

? 不確定？

請致電 +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

3 **您是否有所有需要的工具？**

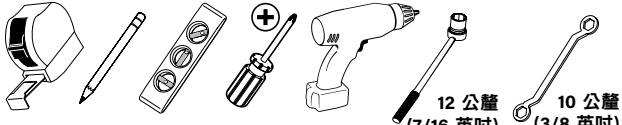

木柱牆壁

混凝土砌块墙

4 **準備好開始了嗎？**

請詳讀這些說明，以確定您可以輕鬆進行安裝。同時，請參閱電視的使用者指南，以瞭解壁掛電視的所有特殊需求。

如果您不瞭解這些說明或對安裝、組裝或使用此產品有任何疑問，請致電客服：+1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)。

⚠注意： 請避免任何可能的傷害或財產損壞！

- 本产品仅适用于木柱墙、混凝土/混凝土砌块墙 - 请勿单独安装到干式墙上。
- 牆壁必須可以支撐五倍電視和壁掛架加起來的重量。
- 請勿將此產品用於任何製造商未明確說明的用途。
- 製造商對因錯誤組裝或使用而造成的損壞和傷害不負任何責任。

尺寸 参见第 3 页

配套零件和配件 参见第 4 页

⚠ 警告：此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。在开始装配以前，先确定所有零件均已提供且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部门。切勿使用受损零件！

注意：并非包含的所有配件均要使用。

步骤 1 安装电视机托架到电视机 参见第 6 页

1.1 测量电视机螺孔距离

测量电视机螺孔距离的宽度和高度（以 cm 为单位）。记录测量值： 宽度_____cm x 高度_____cm

1.2 组装电视机托架

确定使用哪一个电视机托架配置，根据电视机螺孔距离测量值选择 A 或 B。

A 这些较小的螺孔距离仅使用电视机托架 01。 不要使用两个电视机托架延长器 02 和四个螺钉 03 以及四个螺母 04。

B 如图示，将电视机托架延长器 02 组装到电视机托架 01 上。在所示的角落孔中使用四个螺钉 03 和四个螺母 04 进行紧固。

注意：螺母 04 是混凝土连接锁，需要强力紧固。

1.3 选择电视机螺钉直径

请先用手将螺钉旋进电视机背面的螺纹导衬，以确定要使用的螺钉直径（M4、M5、M6 或 M8）。

1.4 选择电视机螺钉长度

如果电视机后部平直并且希望让电视机更加靠近墙壁，则使用较短的螺钉。Secura 提供隔圈和较长螺钉以便配合：

- 后部呈圆弧状形状/不规则的电视机
- 嵌有安装孔的电视机
- 需要额外空间来布设电缆的安装情况

⚠ 注意：

确认螺钉或螺钉/隔圈组合具有恰当长度的螺纹配合。 – 配合过短将无法支承电视机。 – 配合过长将会损坏电视机。

1.5 安装电视机托架

将电视机托架配置放置在电视机螺孔距离上方 - 确保托架垂直居中并且水平。
使用您为电视机选择的短螺钉和垫圈或者隔圈、长螺钉和垫圈组合进行安装。

⚠ 注意：避免潜在人身伤害和财产损毁！请勿在此步骤中使用电动工具。只需将螺钉拧紧，使电视机托架足以固定到电视机上即可。请勿过度紧固螺钉。

❗ 重要事项：在执行下一步之前，确保电视机托架牢牢紧固。

步骤 2A 将壁板安装到墙上 - 木墙柱选项 参见第 10 页

⚠ 注意：避免潜在人身伤害和财产损毁！

- 墙上覆盖的干式墙不能超过 16 mm (5/8 in.)
- 最小木墙柱尺寸：通常 51 x 102 mm (2 x 4 in.) 标称 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)

❗重要事项：打钻的导孔深度必须达 63.5 mm (2½ in.)。 务必在墙柱中心钻孔。

⚠ 注意： 不当使用可能减少方头螺栓的保持力。请勿过度紧固方头螺栓 10。

注意：如果需要，可以按以下方法对壁板进行水平微调：松开底部方头螺栓，移动壁板直至水平。调节完成后，紧固底部的方头螺栓 10。

步骤 2B 将壁板安装到墙上 – 实心混凝土或混凝土砌块选项 参见第 12 页

⚠ 注意：避免潜在人身伤害和财产损毁！

- 直接安装壁板 09 到混凝土表面上
- 最小实心混凝土厚度：203 mm (8 in.)
- 最小混凝土砌块尺寸：203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in.)

❗ 重要事项：打钻的导孔深度必须达 75 mm (3 in.)。切勿钻入砌块之间的灰浆层中。

⚠ 注意：确保锚栓 11 与混凝土表面平齐。

⚠ 注意：不当使用可能减少方头螺栓的保持力。请勿过度紧固方头螺栓。

注意：如果需要，可以按以下方法对壁板进行水平微调：松开底部方头螺栓，移动壁板直至水平。调节完成后，紧固底部的方头螺栓 10。

步骤 3 将电视机挂到壁板 参见第 14 页

❗ 重要事项：锁定片需要处于未锁定位置，然后才能将电视机安装到壁板 [15] 上。

⚠ 注意：避免潜在人身伤害和财产损毁！在将电视机安装到壁板 [15] 上之后，将锁定片移至锁定位置，使电视机固定到壁板 [15] 上。

电视机调节 参见第 15 页

拆卸电视机：将锁定片置于未锁定位置，然后上提电视机，使其脱离壁板。

Перед установкой убедитесь, что данное крепление идеально вам подходит!

⚠ВНИМАНИЕ! Не допускайте превышения указанной максимальной нагрузки. Эта крепежная система рассчитана на использование с нагрузкой, не превышающей указанное максимальное значение. Использование с устройствами, масса которых превышает указанное максимальное значение, может привести к повреждению кронштейна и принадлежностей и к получению травм.

1 Ваш телевизор весит *более* 15,8 кг (35 фунтов), включая необходимые принадлежности?

Нет — превосходно!
Да — этот кронштейн НЕ совместим.
Посетите веб-сайт secura-av.com или позвоните по телефону +1 (800) 359-5520(EMEA: +31 (0) 495 580 852; Великобритания: +44 (0) 800 056 2853), чтобы найти совместимый кронштейн.

2 Из чего сделана ваша стена?

⚠ ВНИМАНИЕ!
НЕ СЛЕДУЕТ выполнять монтаж

Установка на стену из сухой кладки с деревянным каркасом?

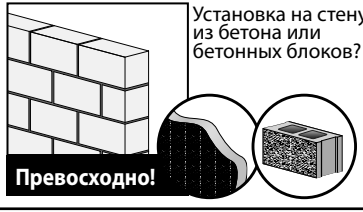

Установка на стену из бетона или бетонных блоков?

Не уверены?

Позвоните по телефону +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; Великобритания: +44 (0) 800 056 2853)

3 У вас есть все необходимые инструменты?

4 Готовы начать?

Полностью прочтите эти инструкции для выполнения этого легкого процесса установки. Также ознакомьтесь с руководством к телевизору на наличие каких-либо особых требований по установке.

Если вы не понимаете приведенные инструкции или не уверены в безопасности установки, сборки или эксплуатации данного изделия, обратитесь в отдел технической поддержки по телефону +1 (888) 434-0381(EMEA: +31 (0) 495 580 852; Великобритания: +44 (0) 800 056 2853).

⚠ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества!

В комплект поставки изделия включены инструкции и крепежные элементы для установки на деревянные стойки, стену из бетона и бетонные блоки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка только на гипсокартоне.

Стена должна выдерживать нагрузку, в пять раз превышающую общий вес телевизора и кронштейна.

Не используйте изделие для какой-либо цели, явно не оговоренной производителем.

Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или получение пользователем травмы по причине неправильной сборки или эксплуатации изделия.

Размеры См. стр. 3

Поставляемые комплектующие и крепежные элементы См. стр. 4

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В составе изделия есть мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании.
Перед сборкой убедитесь, что все детали имеются в наличии и не повреждены. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не возвращайте изделие дилеру; обратитесь в центр обслуживания клиентов. Не используйте поврежденные детали!

ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже используются не все включенные в комплект поставки крепежные элементы.

ШАГ 1 Крепление кронштейна на телевизор См. стр. 6

1,1 Измерение расстояний между монтажными отверстиями для телевизора

Измерьте расстояния между монтажными отверстиями по ширине и высоте в см с помощью схемы расположения отверстий для телевизора.

Запишите результаты измерений: Ширина_____см x Высота_____см

1,2 Сборка кронштейна для крепления телевизора

По результатам измерения расстояний между отверстиями выберите подходящую конфигурацию кронштейна для крепления телевизора: A или B.

A Здесь расстояния между отверстиями небольшие, поэтому используйте только кронштейн 01.
Не используйте два удлинителя кронштейна телевизора 02 и четыре винта 03 с четырьмя гайками 04.

B Установите удлинители кронштейна телевизора 02 на кронштейн телевизора 01, как показано на рисунке.
Закрепите четырьмя винтами 03 и четырьмя гайками 04 за угловые отверстия, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ. Гайки 04 оснащены контрящими зубчиками, при их затяжке нужно прикладывать надлежащие усилия.

1,3 Выбор диаметра винтов для телевизора

Попробуйте ввернуть винты в отверстия с резьбой на задней панели телевизора для определения соответствующего диаметра винта (M4, M5, M6 или M8).

1,4 Выбор длины винтов для телевизора

Если ваш телевизор имеет плоскую заднюю стенку, И вы хотите установить телевизор ближе к стене, используйте более короткие винты.
Втулки с более длинными винтами предназначены для установки:

▪ телевизоров с выпуклой или неровной задней стенкой ▪ телевизоров с углублениями для монтажных отверстий ▪ когда для кабелей требуется дополнительное пространство

⚠ ВНИМАНИЕ! Убедитесь в использовании надлежащего сочетания резьбы болтов или болтов с втулками.
- Слишком короткая резьба не удержит телевизор. - Слишком длинная резьба повредит телевизор.

1,5 Крепление телевизионного кронштейна

Наложите кронштейн для крепления телевизора поверх схемы монтажных отверстий и убедитесь, что кронштейн отцентрирован по вертикали и выровнен. Закрепите кронштейн с помощью короткого винта с шайбой или втулки и длинного винта с шайбой, выбранных для вашего телевизора.

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества! Не используйте электроинструменты для данной операции. Затягивайте винты с усилием не большим, чем достаточно для крепления телевизионного кронштейна к телевизору. Не затягивайте винты слишком сильно.

ВАЖНО! Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что телевизионный кронштейн надежно закреплен.

ШАГ 2A Крепление настенной пластины к стене – крепление на деревянные стойки См. стр. 10

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества!

- Толщина гипсокартона, покрывающего стену, не должна превышать 16 мм (5/8 дюйма).
- Минимальный размер деревянной стойки: общий 51 x 102 мм (2 x 4 дюйма); номинальный 38 x 89 мм (1½ x 3½ дюйма)

ВАЖНО! Направляющие отверстия сверлятся на глубину 63,5 мм (2½ дюйма). Отверстия необходимо просверлить по центру стойки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Неправильное использование может уменьшить усилие крепления винтов с шестигранными головками. НЕ прилагайте чрезмерные усилия при затягивании винтов с шестигранными головками 10.

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости можно исправить незначительные перекосы настенной пластины, ослабив нижний винт с шестигранной головкой под ключ и выровняв настенную пластину. После выравнивания затяните нижний винт с шестигранной головкой 10.

Шаг 2B Крепление настенной пластины к стене – крепление на стену из бетона или бетонных блоков См. стр. 12

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества!

- Установите настенную пластину 09 непосредственно на бетонную поверхность
- Минимальная толщина бетонной стены: 203 мм (8 дюймов)
- Минимальный размер бетонного блока: 203 x 203 x 406 мм (8 x 8 x 16 дюймов)

ВАЖНО! Направляющие отверстия сверлятся на глубину 75 мм (3 дюйма). Не допускается сверлить отверстия в швах между блоками.

⚠ ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что дюбели 11 установлены заподлицо с бетонной поверхностью.

⚠ ВНИМАНИЕ! Неправильное использование может уменьшить усилие крепления винтов с шестигранными головками. НЕ прилагайте чрезмерные усилия при затягивании винтов с шестигранными головками.

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости можно исправить незначительные перекосы настенной пластины, ослабив нижний винт с шестигранной головкой под ключ и выровняв настенную пластину. После выравнивания затяните нижний винт с шестигранной головкой 10.

ШАГ 3 Крепление телевизора к настенной пластине См. стр. 14

ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ТЕЛЕВИЗОР НА НАСТЕННУЮ ПЛАСТИНУ [15], УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЕПЕЖНАЯ ЛАПКА НЕ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ФИКСАЦИИ.

⚠ ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ТРАВМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА! УСТАНОВИВ ТЕЛЕВИЗОР НА НАСТЕННУЮ ПЛАСТИНУ [15], ПЕРЕМЕСТИТЕ КРЕПЕЖНУЮ ЛАПКУ В ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАЦИИ, ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ ТЕЛЕВИЗОР НА НАСТЕННОЙ ПЛАСТИНЕ [15].

Регулировки телевизора См. стр. 15

СНЯТИЕ ТЕЛЕВИЗОРА Выведите крепежную лапку из положения фиксации, приподнимите телевизор и снимите его с настенной пластины.

secura

Thank you for choosing Secura! Please take a moment to let us know how we did:

Legrand AV Inc.
6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA

US: +1 (888) 434-0381

Legrand AV Netherlands B.V.
Franklinstraat 14
6003 DK Weert Netherlands

EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853

Authorized Representative for the UK
Starline Holding Technology Ltd.
Unit C Island Road
Reading RG2 0RP UK

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2022 Legrand AV Inc. All rights reserved. Secura is a brand of Legrand.
All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.

Legrand AV • 6436 City West Parkway • Eden Prairie, MN 55344 USA

6901-602936 00